



Udskift fjederben for -
SEAT Ibiza II (6K1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 D, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT IBIZA II (6K1). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.10
- 14,5mm fjedebeben møtrik topnøgle
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskår
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC anbefaler:


- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT IBIZA II (6K1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

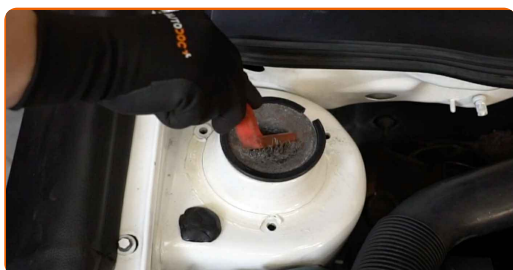

4 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

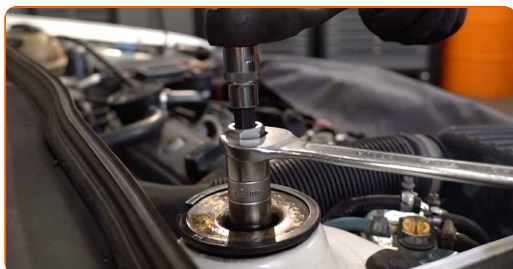

5 Sikre hjulene med klodser.



6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9

Fjern hjulet.




10

Rengør befæstigelsen på beslaget der forbinder bremseslangen med fjederbenet. Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

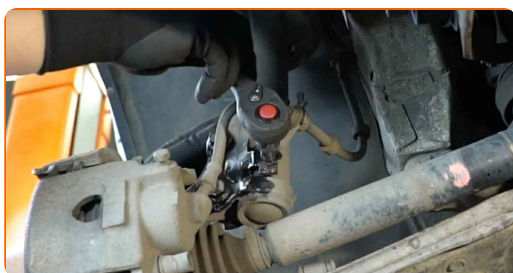


12


Tag bremseslangens monteringsbeslag af.

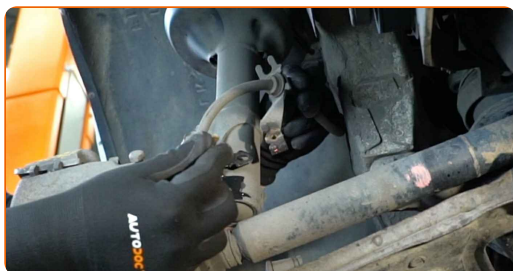


- 13** Skru befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

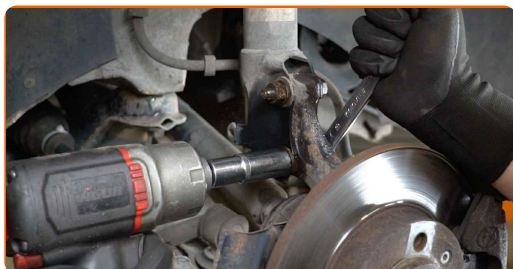


- 14** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

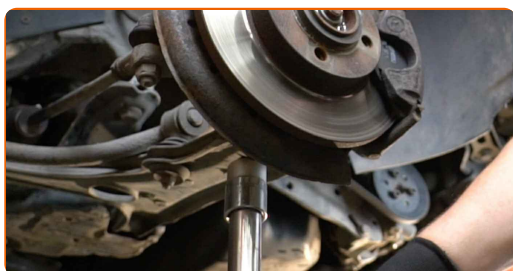


- 15** Fjern befæstigelsesboltene.

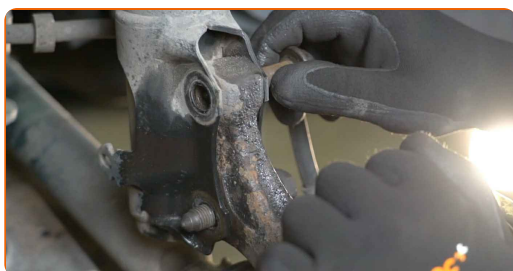

- 16** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

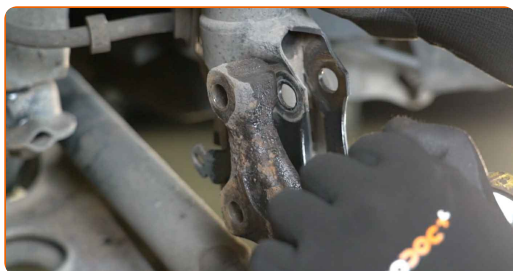

- 17** Skru tårnlejet af stiverens besalg.

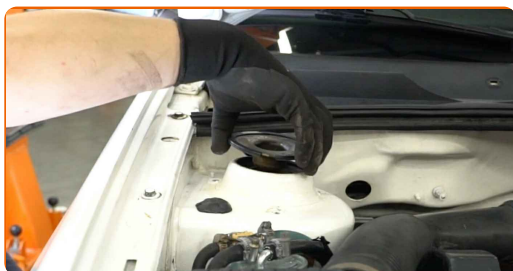


AUTODOC anbefaler:

- SEAT Ibiza II (6K1) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

18

Fjern affjedringsstiveren.

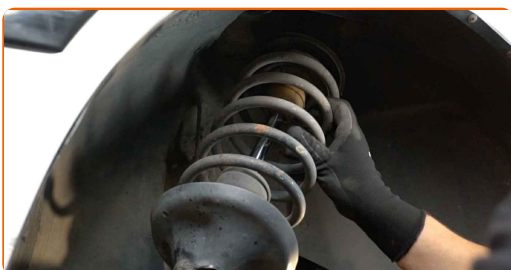

19

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

20

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

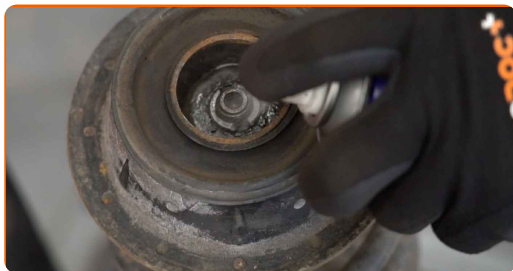

21

Tryk fjederen sammen.



22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 21. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en skraldenøgle.



23

Fjern tårlejets beslag.




24

Frigør spolefjederen.



25 Fjern fjedren.

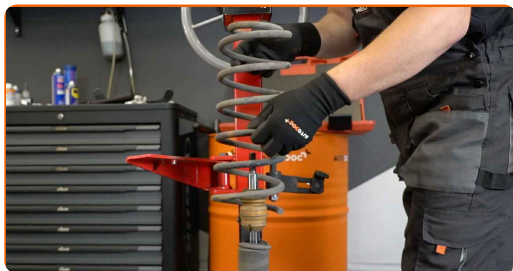


26 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstøp for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

27 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

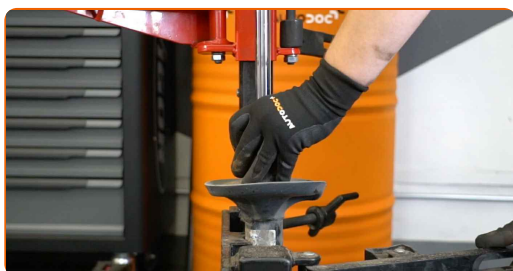

Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

28 Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



29 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




30 Monter fjederen på støddæmperen.



31 Tryk fjederen sammen.



32 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

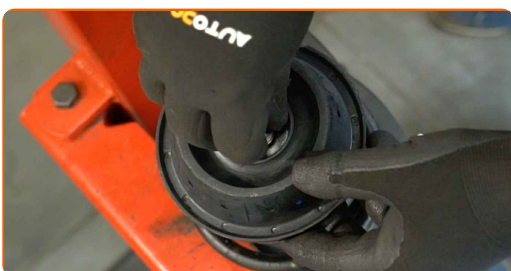

- 33** Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 21. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 34** Dekomprimer fjederen.



- 35** Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



- 36** Fjern det samlede fjederben.



37 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



38 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



39 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederbenet når boltene fastgøres.

40 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

41

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

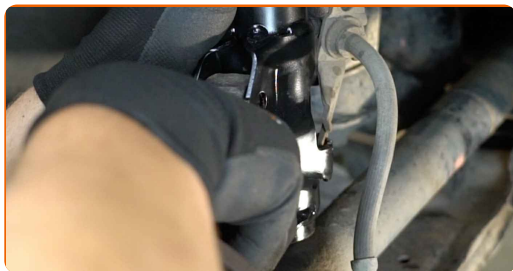

42

Installer fastgørelsesboltene.



43

Skrue befæstigelseerne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.




44

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



45

Fjern støtten under armen.

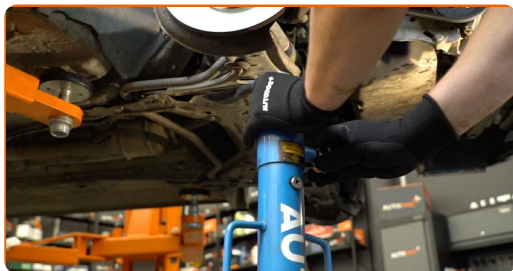


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


46

Rengør bremseslange montagestedet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

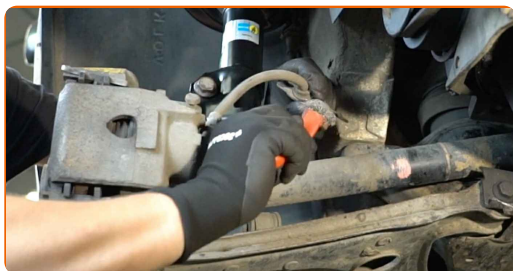

47

Sæt bremseslangend holdebeslag fast.

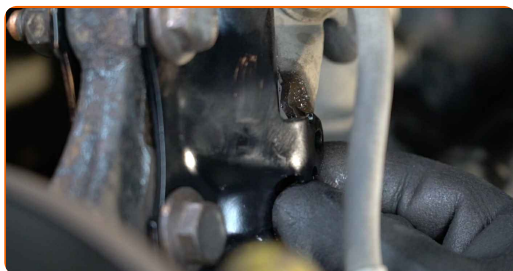

- 48** Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.



- 49** Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



- 50** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 51** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



52

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

53

Installer hjulet.




Udskiftning: fjederben – SEAT Ibiza II (6K1). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

54

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

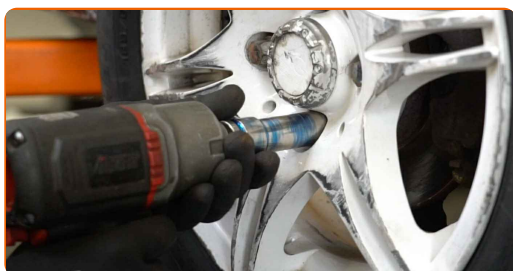

- 55** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 56** Fjern donkraft og klodser.



- 57** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 58** Behandl den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.



- 59** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

60

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.