



Udskift gløderør - **SEAT**  
**Ibiza III Hatchback (6L) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI Cupra R

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

UDSKIFTNING: GLØDERØR – SEAT IBIZA III  
HATCHBACK (6L). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.10
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: gløderør – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Ibiza III Hatchback (6L) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

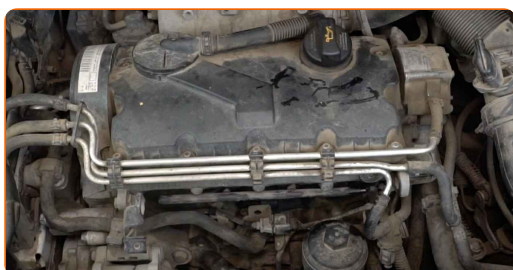

**4** Sluk motoren.

**5** Frigør gløderørshættens stik.



**6** Behandl gløderørerne. Brug WD-40 spray.



**7** Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.



**8** Fjern gløderørerne.



**9** Behandl gløderørerne. Brug varmebestandig keramisk fedt.




**Venligst bemærk!**

- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejlfunktion.


10

Installer nye gløderør i deres montagesteder.

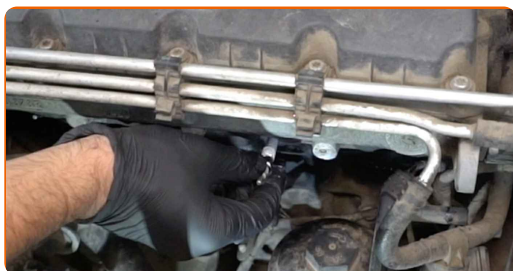

11

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

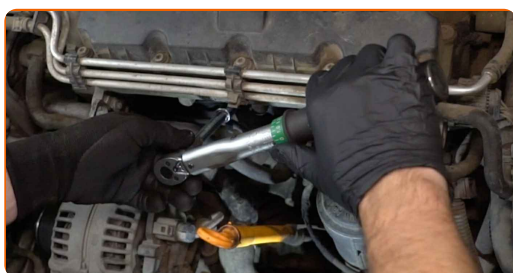


Udskiftning: gløderør – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørerne med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

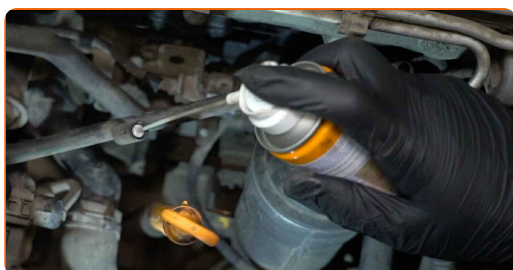

13 Fastgør gløderørshættens stik.



14 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15 Sluk motoren.

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17 Luk motorhjelman.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**GLØDERØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.