



Udskift motorophæng  
bag - **SEAT Ibiza IV**  
**Hatchback (6J5, 6P1) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SEAT IBIZA IV  
HATCHBACK (6J5, 6P1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: motorophæng – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjælmen.


**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: motorophæng – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**4** Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

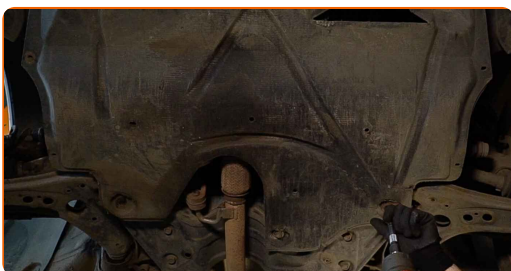


**5** Fjern den nedre del af lydisoleringen.



**6** Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**7** Skru fastgørelsen af der forbinder motorenbeslaget til gearkassen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

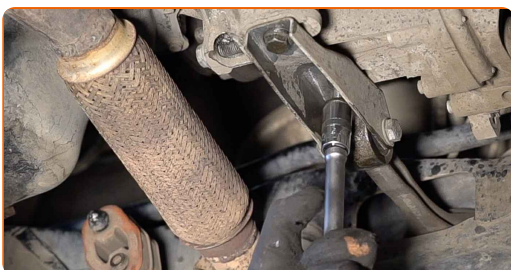

**8** Skru motorenbeslagets fastgørelse af som forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern motorophænget.




Udskiftning: motorophæng – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.


10

Skru motorophænget på dets montageflade.

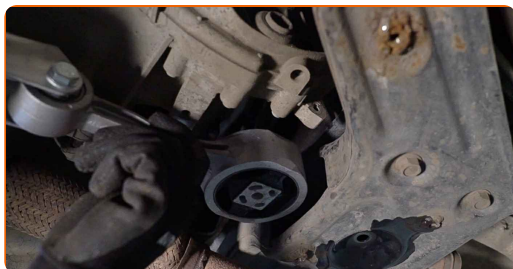

11

Skru motorbeslagets fastgørelse ind der forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle N°16.

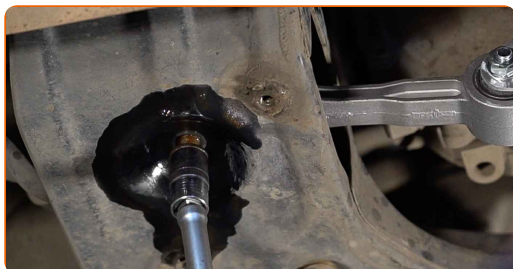


- 12** Skru motorbeslagets fastgørelsen ind der forbinder motoren til gearkasse huset. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



- 13.1** Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til.



- 13.2** Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

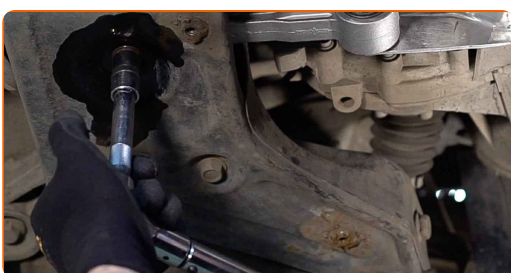

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 14** Behandl motorbeslagets befæstigelse. Brug kobberfedt.



15

Installer den nedre lydisolering.



16

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.



17

Sænk bilen.

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.