



Udskift tændspole - **SEAT**
TOLEDO I (1L) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SEAT TOLEDO I (1L).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.10
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – SEAT TOLEDO I (1L). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT TOLEDO I (1L) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



4 Fjern tændspolen.



5 Afbryd højspændingskablerne.



Udskiftning: tændspole – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



7 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



8 Løft op og fjern kølergrillen.




9 Installer en ny tændspole.




10 Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



11 Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

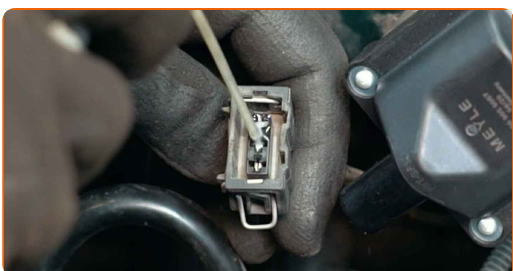

12 Forbind stikket i tændspolen.

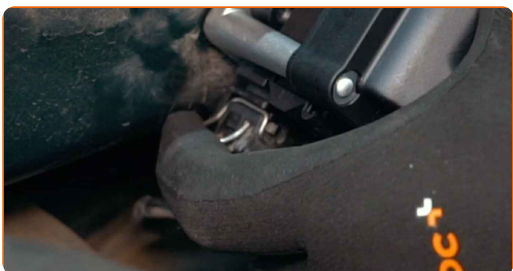

13 Forbind højspændingskablerne.



14 Installer og sikre kølergrillen.



15 Installer kølergrillens forsegling.



16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



17 Sluk motoren.

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.