



Udskift tændkabler -
SEAT TOLEDO I (1L) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – SEAT TOLEDO I (1L).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• knibtænger

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). Fagfolk anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – SEAT TOLEDO I (1L). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Afbryd højspændingskablerne.

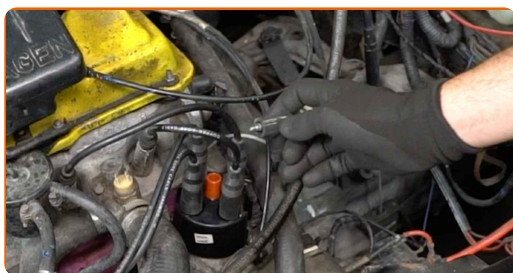


Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). Råd:

- Ifør dig dielektriske handsker.

4 Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

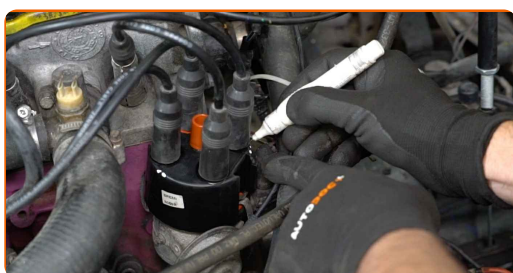


5 Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger.

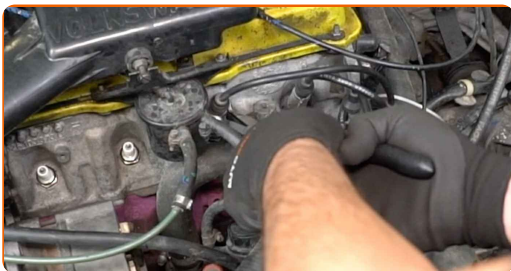

Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6 Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

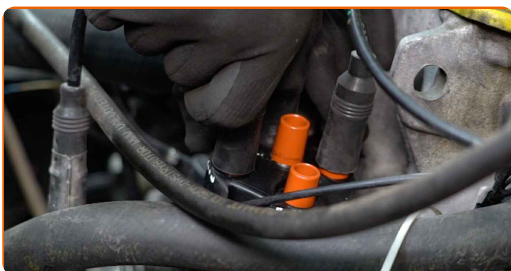

Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

7 Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.




Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

8

Forbind tændkablerne til tændrørerne.

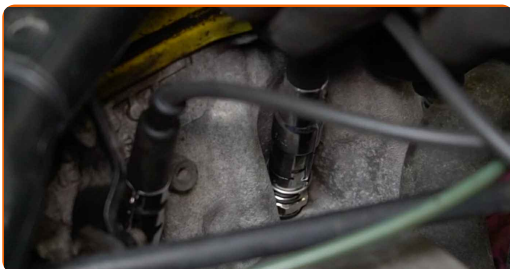


Udskiftning: tændkabler – SEAT TOLEDO I (1L). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

9

Forbind højspændingskablerne.

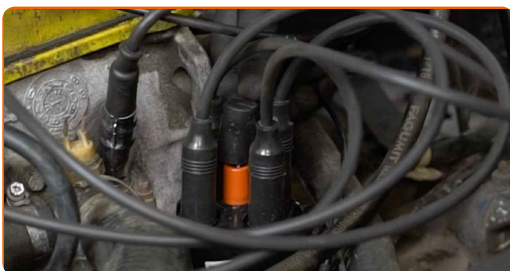

10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Sluk motoren.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.