



Udskift ribrem - **SEAT**
TOLEDO I (1L) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UDSKIFTNING: RIBREM – SEAT TOLEDO I (1L).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Koben

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – SEAT TOLEDO I (1L). Råd:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: RIBREM – SEAT TOLEDO I (1L). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

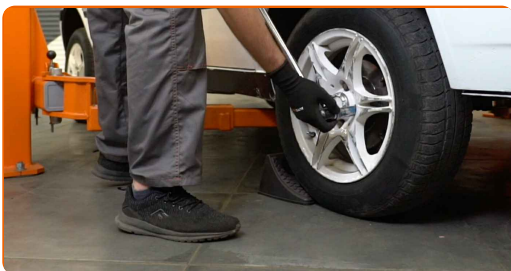

5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

6 Løsen hjulboltene.

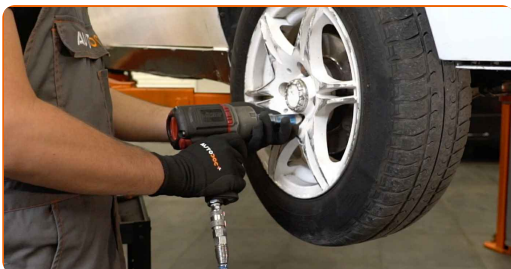

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SEAT TOLEDO I (1L)


7

Fjern hjulet.




8

Skrue hjulkassens dæklister fastgørelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

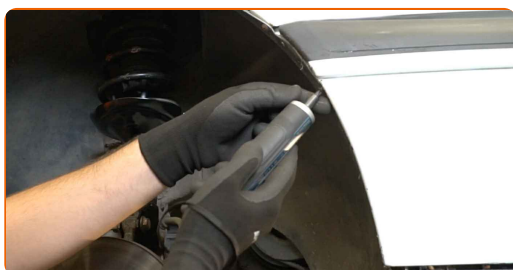


9

Fjern hjul inderskærmen.

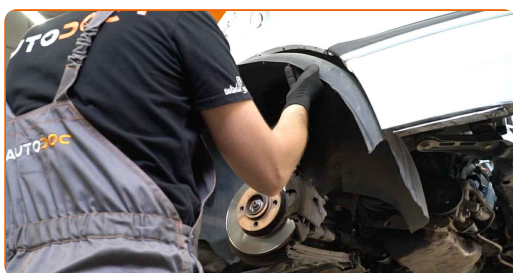


10


Rengør befæstigelserne til den hydrauliske servopumpe. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

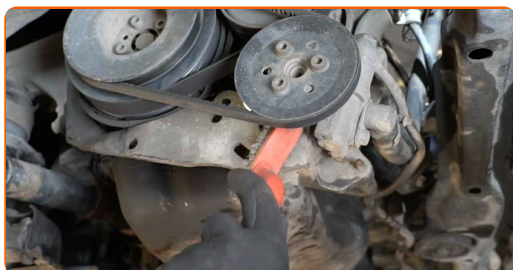


- 11** Skru befæstigelse af til den hydrauliske servopumpe. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

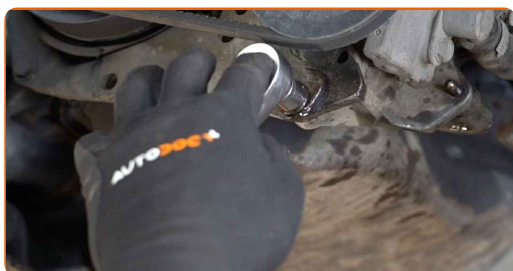


- 12** Løsen V-kileremmen.

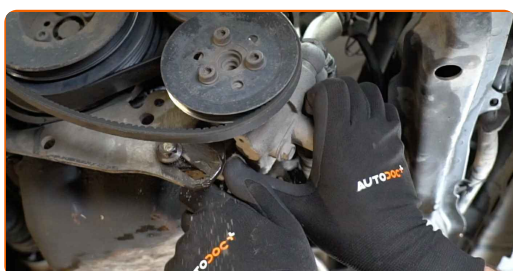

- 13** Fjern V-kileremmen.

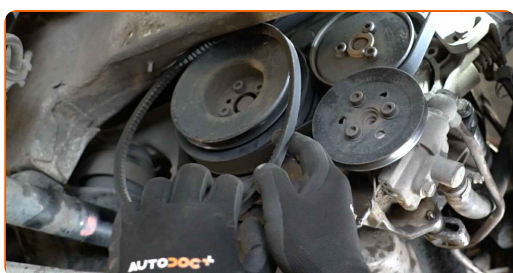


- 14** Rengør generatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

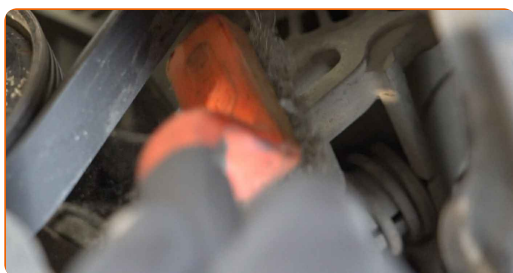


15 Løsen generatorens befæstigelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



16 Fjern poly V-remmen.

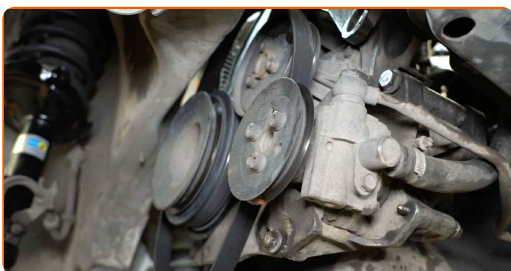


17 Installer poly V-remmen.

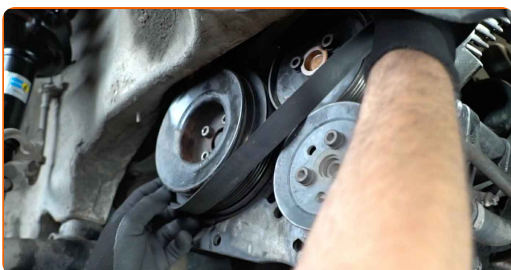

Udskiftning: ribrem – SEAT TOLEDO I (1L). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

18 Anbring den V-ribbet kilerem på generatoren. Brug et koben.

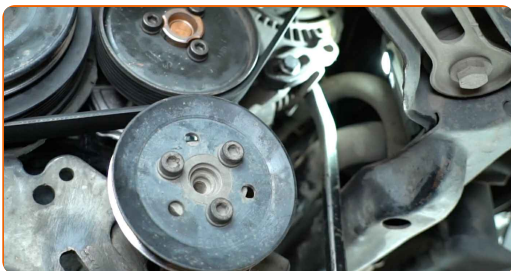


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


19

Installer V-kileremmen.

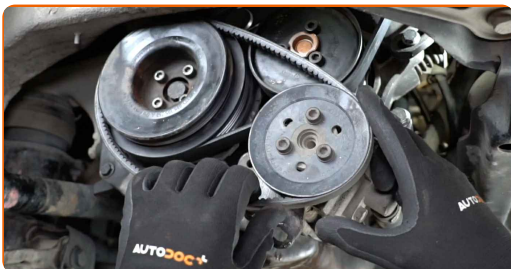

20

Stram befæstigelse til på den hydrauliske servopumpe. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

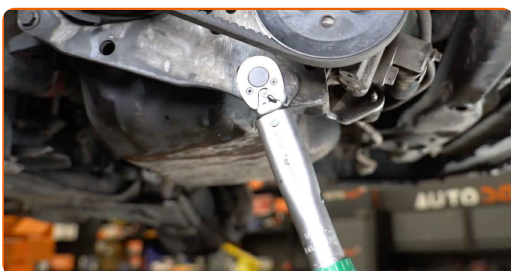

21

Stram befæstigelse til generatoren. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




22

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en Phillips skruetrækker.




23 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

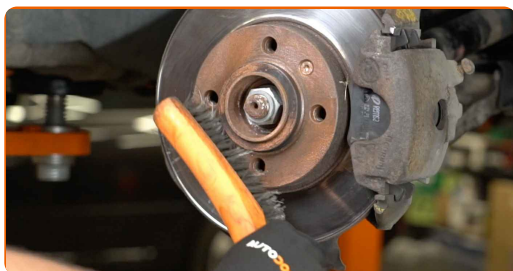

24 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

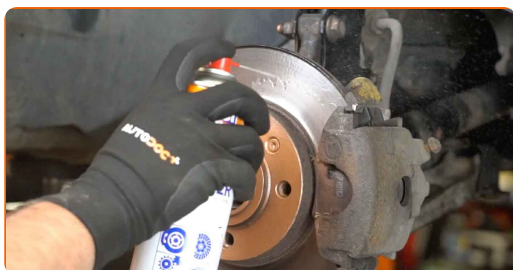

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – SEAT TOLEDO I (1L). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26 Installer hjulet.



Udskiftning: ribrem – SEAT TOLEDO I (1L). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

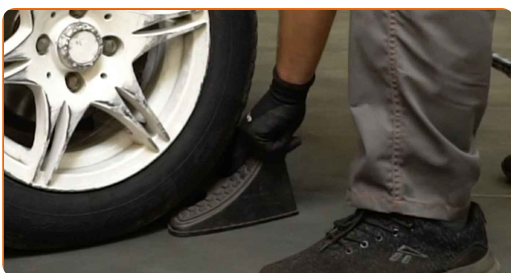

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.