




Udskift fjederben bag -  
**SEAT TOLEDO I (1L) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

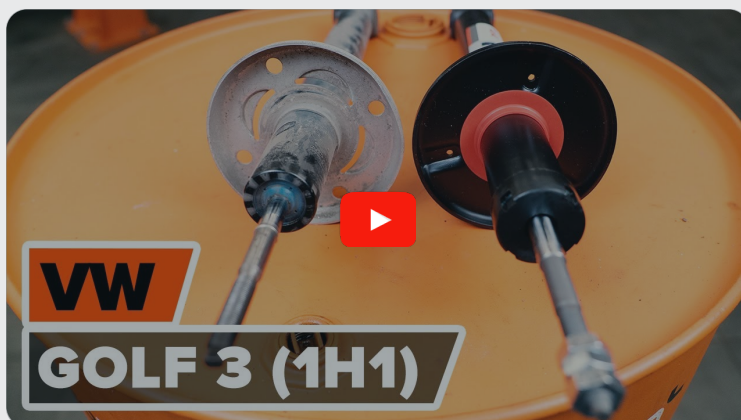

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,  
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i,  
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT TOLEDO I (1L).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

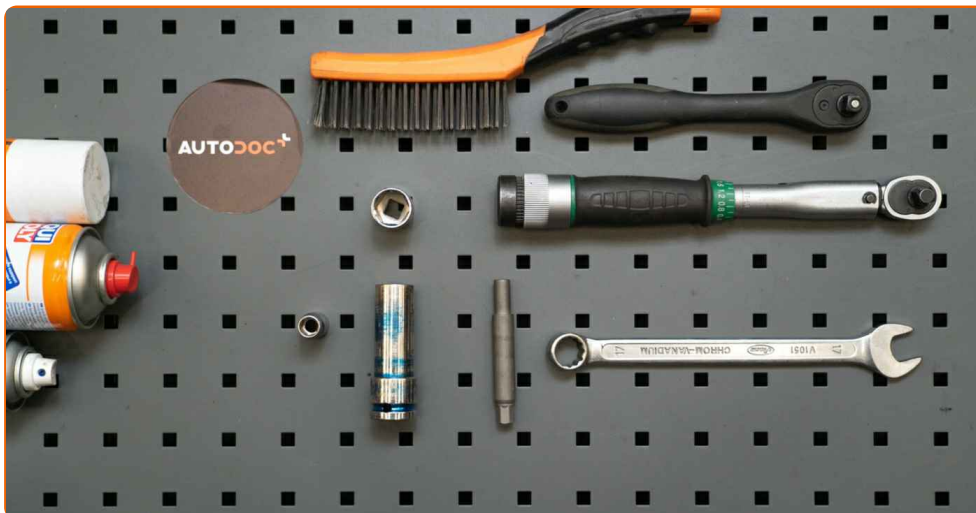

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Begge fjederben på det bagerste bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for det venstre og højre fjederben på det bageste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – SEAT TOLEDO I (1L). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Åbn bagklappen.

**2** Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

**3** Skru befæstigelseerne til sidebeklædning plastpanel af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




**4** Fjern plastik sidedæksel.




5

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

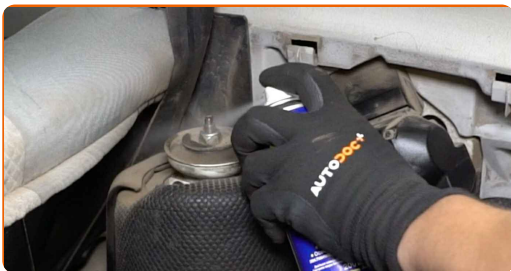

6

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2. Brug en skraldenøgle.

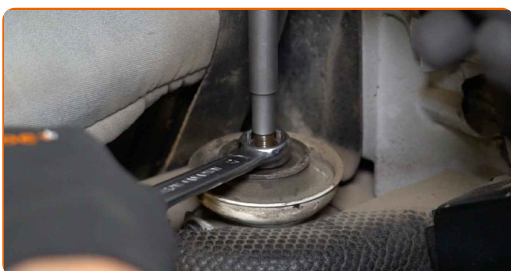


7

Sikre hjulene med klodser.



8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

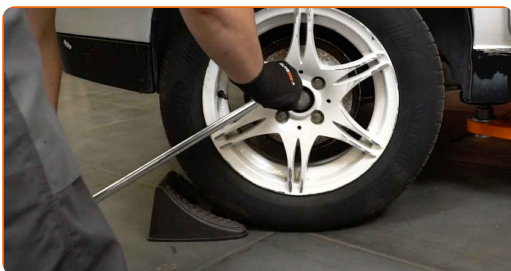

9

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

10

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
SEAT TOLEDO I (1L)


11

Fjern hjulet.




12

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

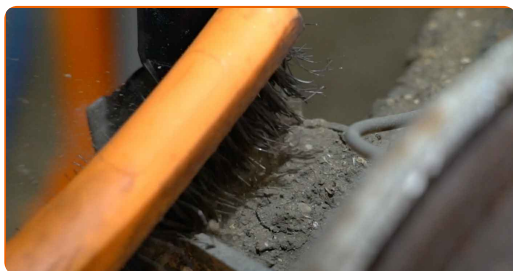


13


Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

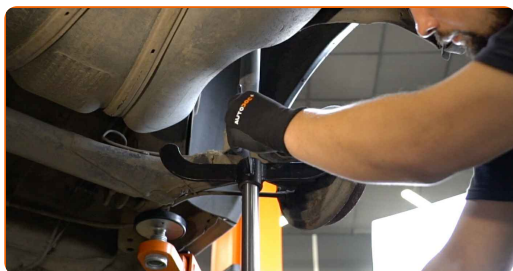

- 14** Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

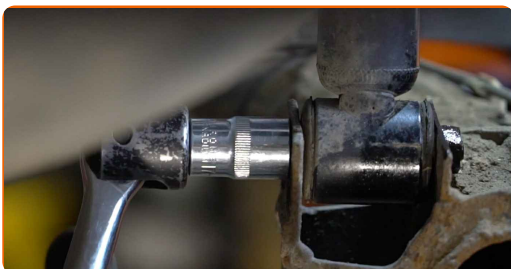


- 15** Skru tårnlejet af stiverens besalg.

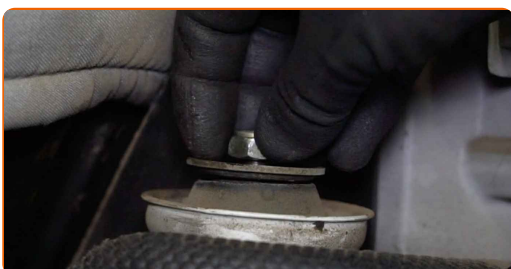

**Udskiftning: fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.


- 16** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

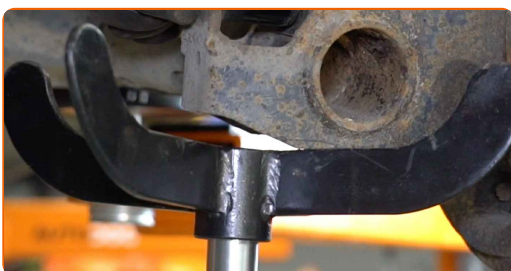


**AUTODOC anbefaler:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


17 Fjern befæstigelsesbolten.

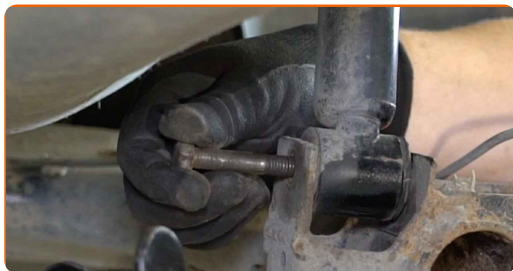

18 Fjern affjedningsstiveren.

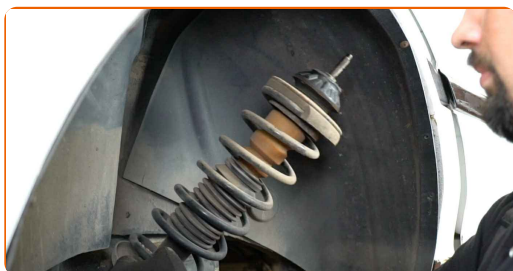

19 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

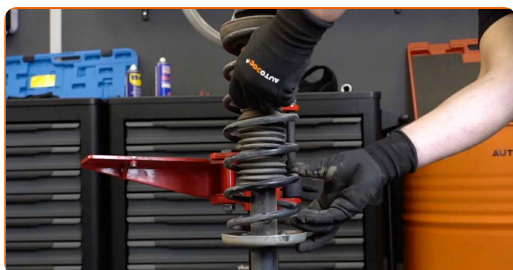


### AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.




20

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

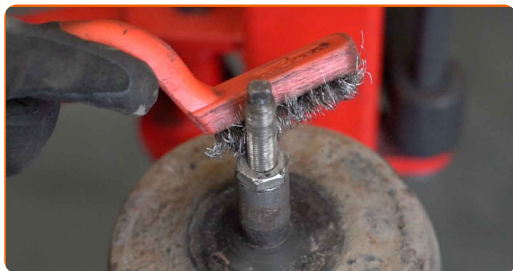


21

Tryk fjederen sammen.

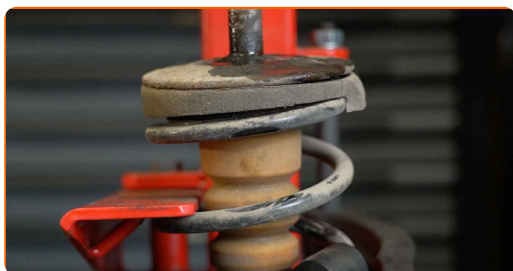


22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2. Brug en skraldenøgle.

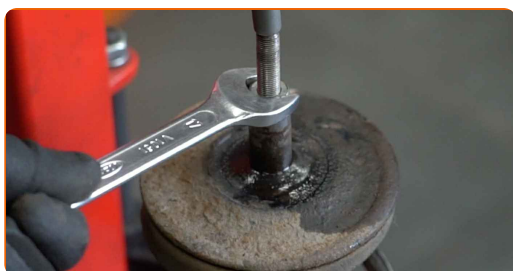


23

Fjern tårnlejets beslag.

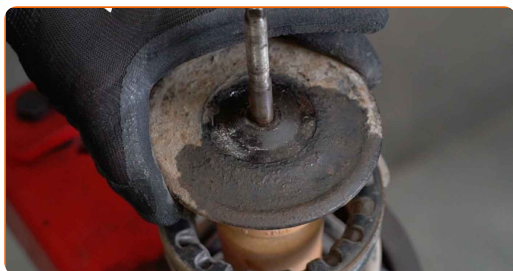


24

Frigør spolefjederen.

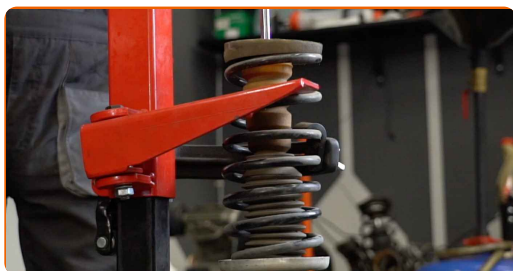


**25** Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

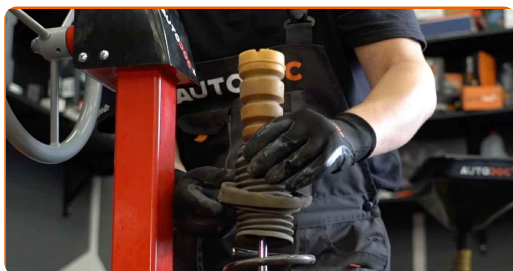


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

**26** Fjern fjedren.

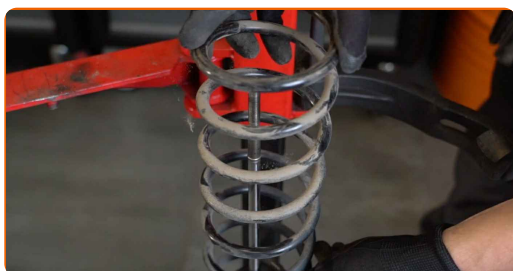

**27** Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

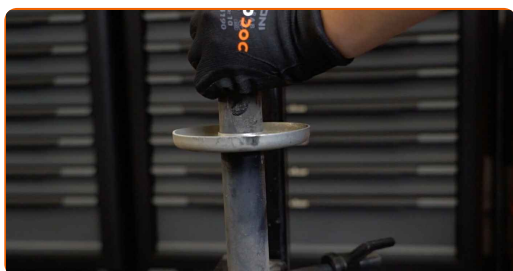

**AUTODOC anbefaler:**

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


28

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




29

Monter fjederen på støddæmperen.

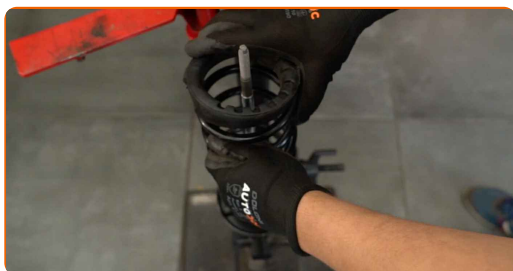


30

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

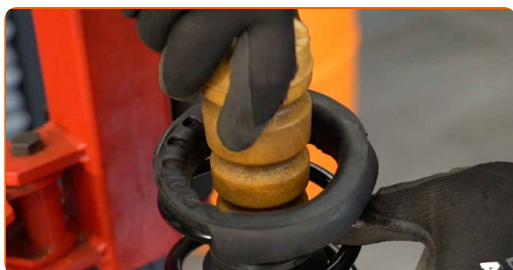


31

Tryk fjederen sammen.

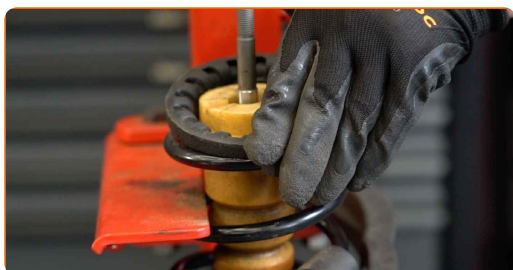


32

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

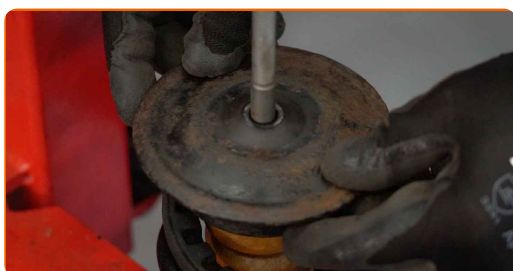

33

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

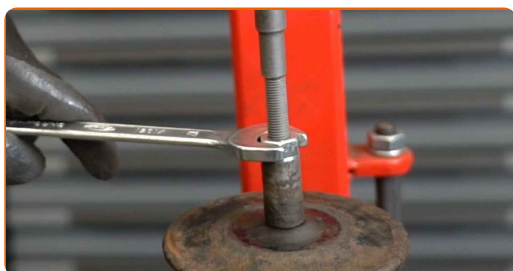

Udskiftning: fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


34

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



35

Dekomprimer fjederen.

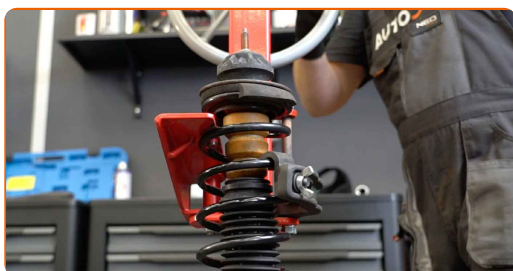


36

Fjern det samlede fjederben.


37

Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

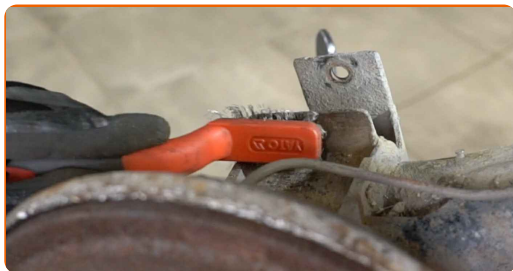


38

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

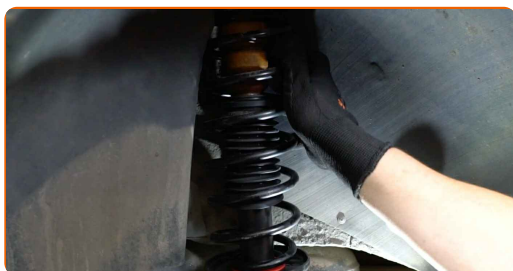

39

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

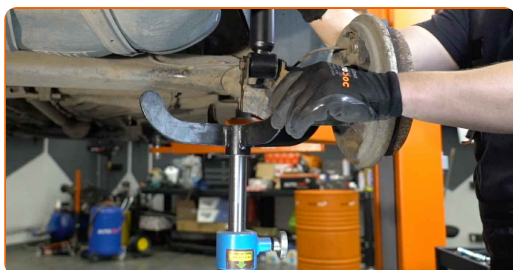


40

Installer fasgørelsesbolt.

41

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

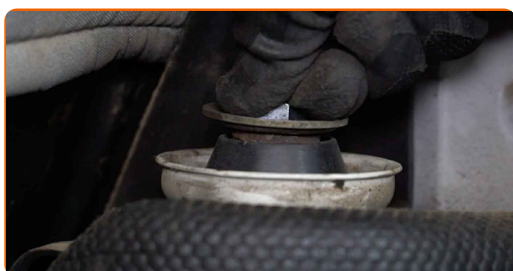


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. SEAT TOLEDO I (1L)


**42**

Skrue nedre befæstigelse ind på fjederbenet. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

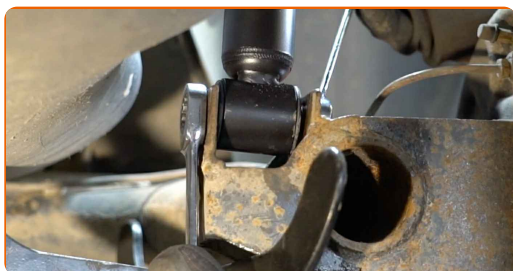


**43**

Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

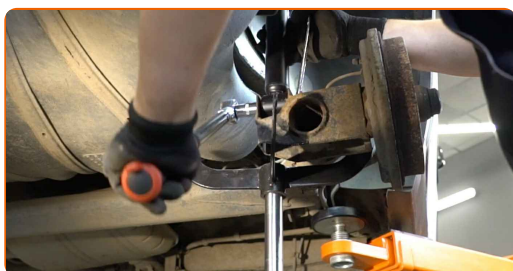

**44**

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

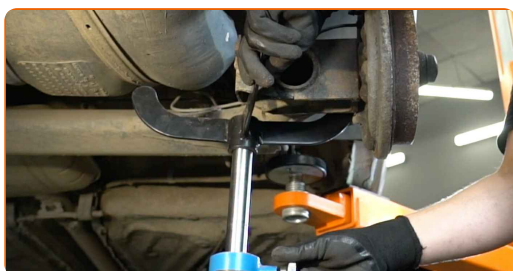


**AUTODOC anbefaler:**

- **Udskiftning:** fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**45** Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



**46** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

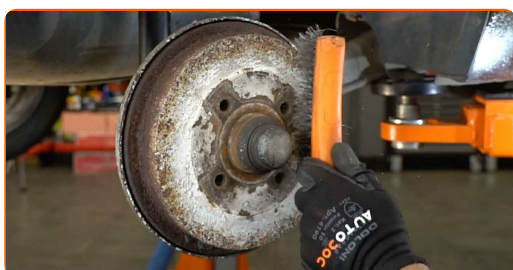

**47** Behandl overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



**48** Installer hjulet.




Udskiftning: fjederben – SEAT TOLEDO I (1L). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**49** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**50** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

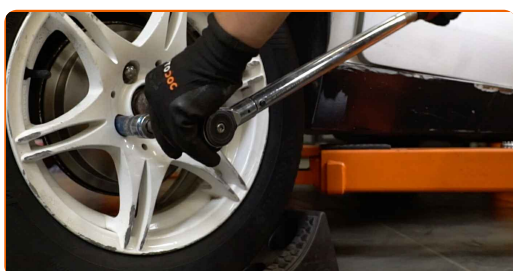

**51** Fjern donkraft og klodser.

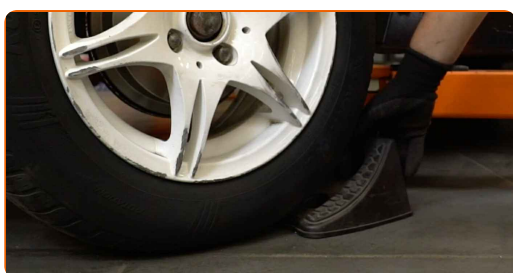


**52** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

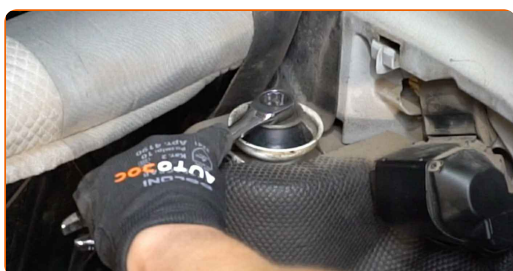




53

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

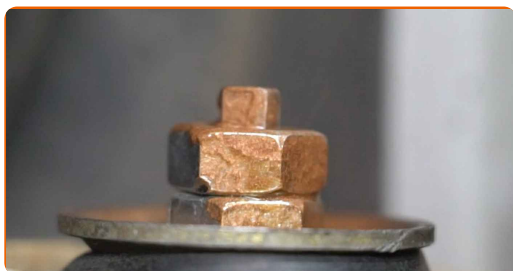

54

Installer side plastik panel.

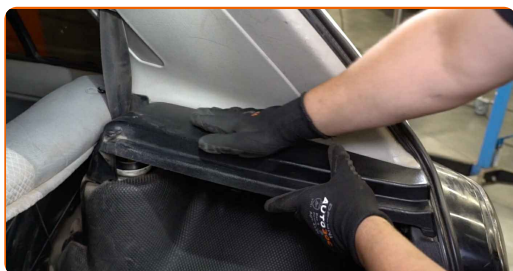

55

Skru befæstigelserne af side plastpanelet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



56

Installer foldehylden til dets montagested.

57

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.