



Udskift luftfilter - **VW**
Sharan 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW SHARAN 1. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

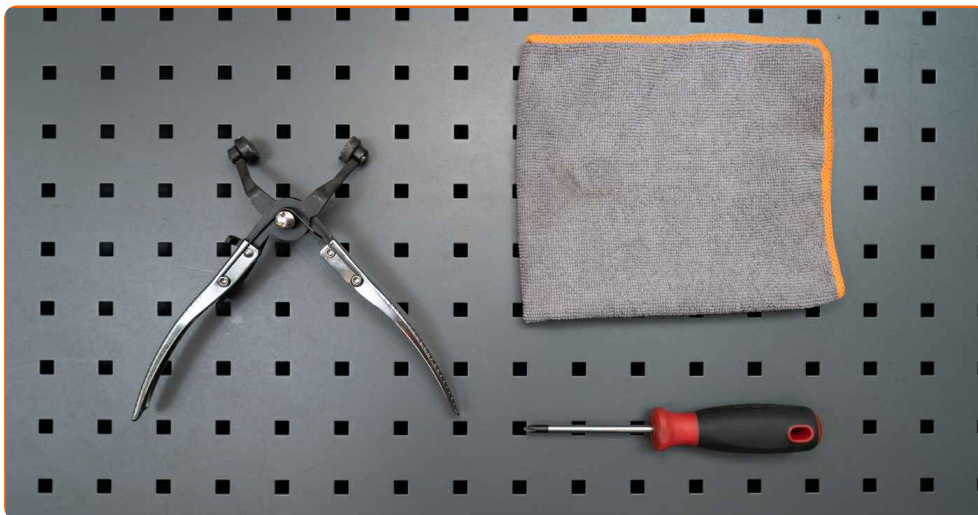

- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Sharan 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

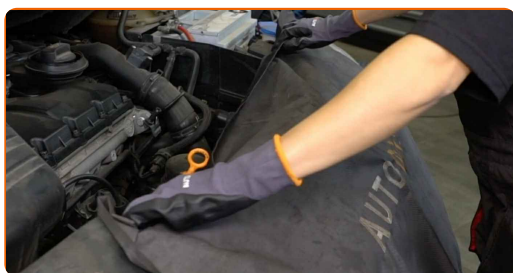


3

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

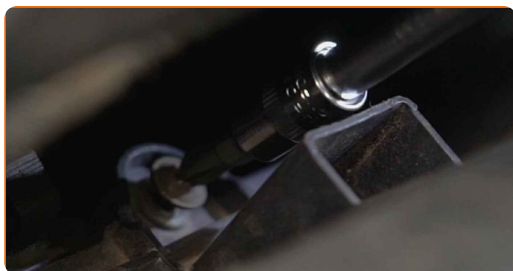

4

Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug spændebåndstænger.

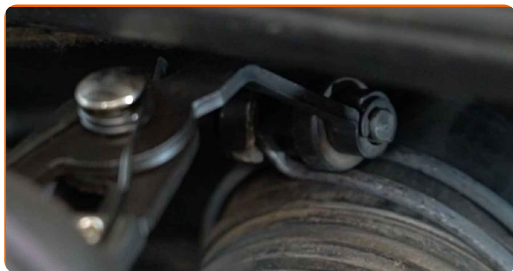


5

Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.




6

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

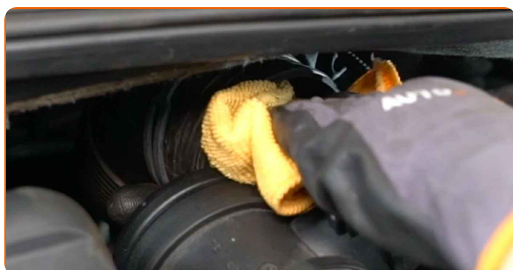

7

Tag filterets låg af.

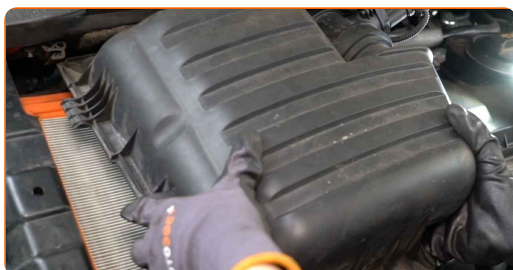

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VW Sharan 1. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


8

Fjern filterelementet fra filterhuset.




9

Rengør luftfilterdækslet og huset.

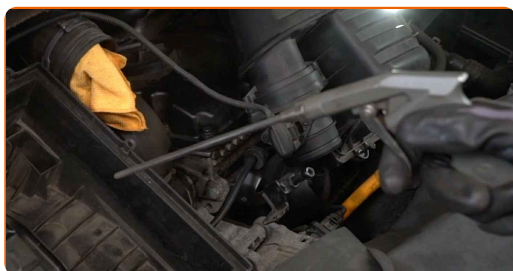

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

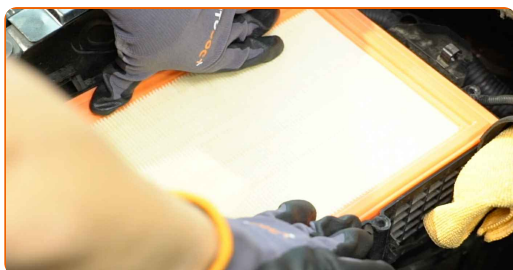


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VW Sharan 1. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

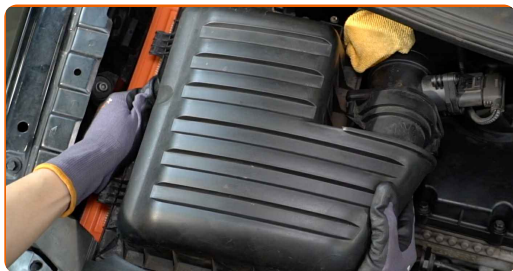


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – VW Sharan 1. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

12

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

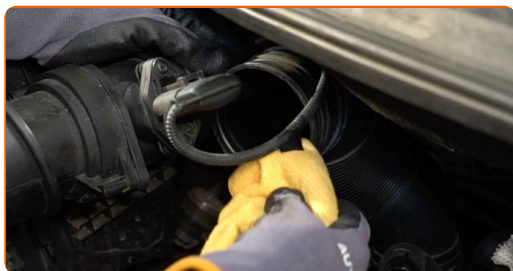


13

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




14

Fastgør luftindtagsslangen med en klemme. Brug en Phillips skruetrækker.

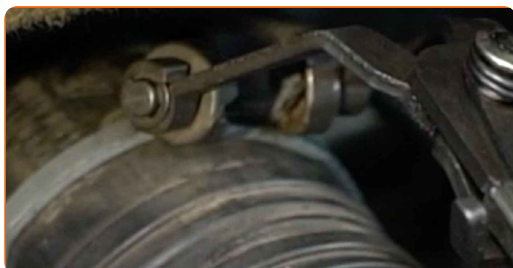

15

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

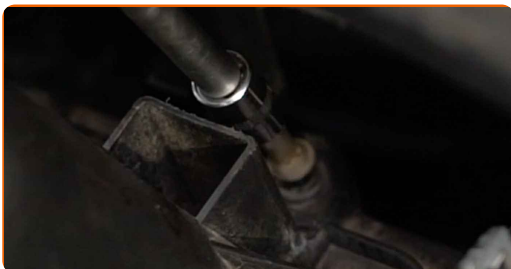

16


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17

Sluk motoren.


18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

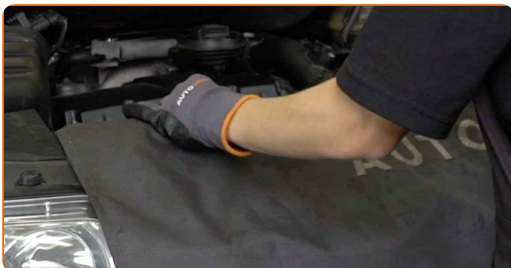

19

Luk motorhjelm.

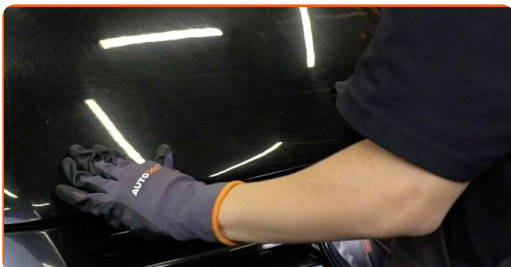

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1

LUFTFILTER TIL VW: KØB NU

**LUFTFILTER TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.