



Udskift bærekugle for -
VW Sharan 1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – VW SHARAN 1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.22
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle N°19
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bærekugle – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


VENLIGST BEMÆRK: ALT ARBEJDE DER UDFØRES PÅ BILEN – VW SHARAN 1 – SKAL FORETAGES NÅR MOTOREN ER SLUKKET.

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

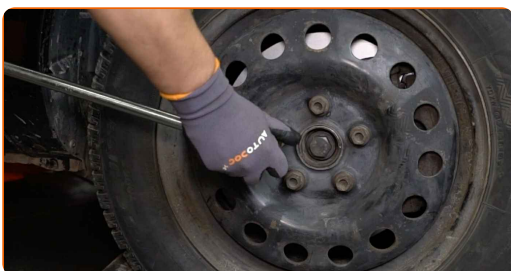

3

Hæv bilen.

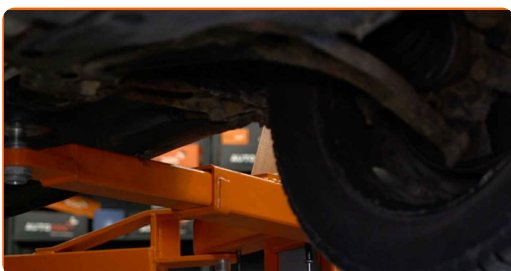


Udskiftning: bærekugle – VW Sharan 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

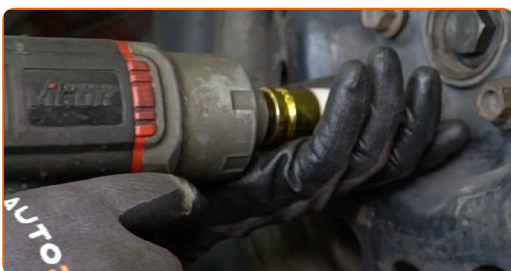


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Sharan 1

5

Fjern hjulet.

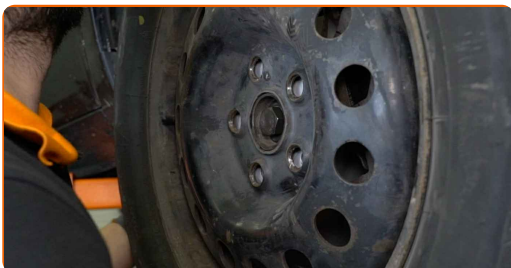


6

Rens kugleledets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

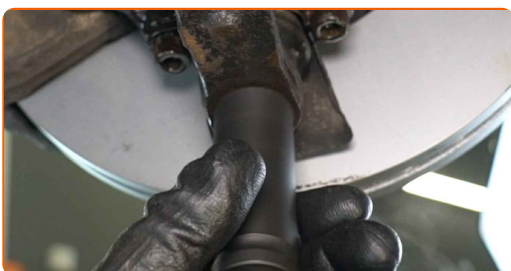


8

Løsen kugleledet fra bæreamen. Brug en lejeaftrækker.

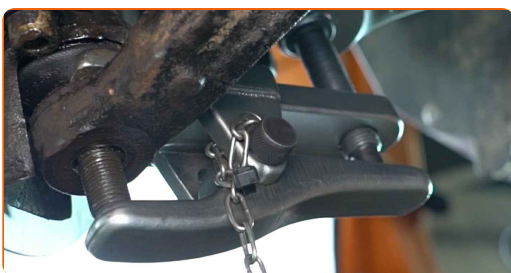


9


Skru kugleledets fastgørelsesanordninger ud af styrespindlen. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

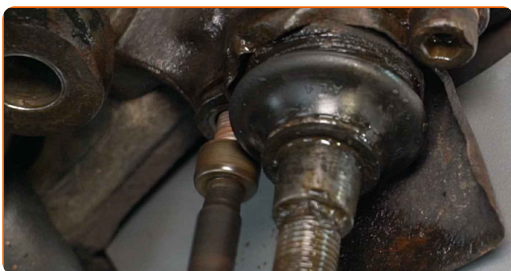


10 Fjern befæstigelsesboltene.

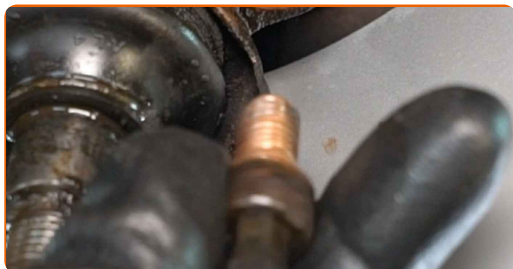


11 Afkoble kugleledet fra styrespindlen. Brug et koben.

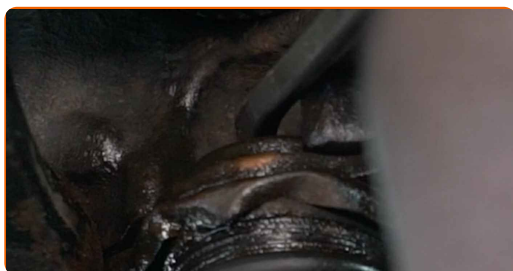


12 Fjern kugleledet.

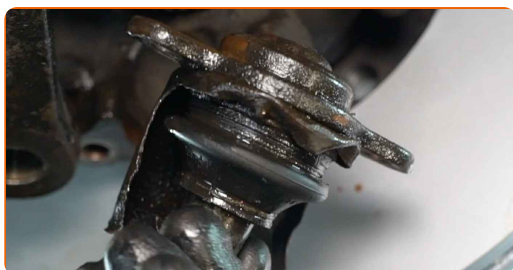

13 Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

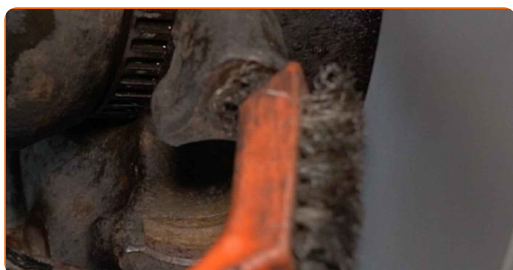

14 Installer et nyt kugleled.

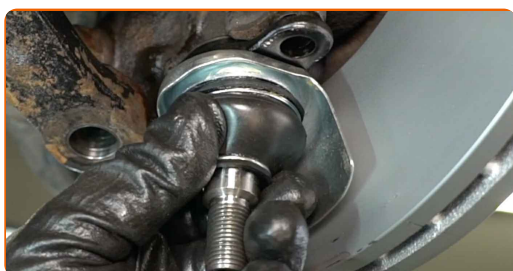


Udskiftning: bærekugle – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


15 Forbind styreledet til styrespindlen.

16 Installer fastgørelsesboltene.


17 Skru fastgørelseselementerne, der forbinder kugleledet med styretøjspindlen, i. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

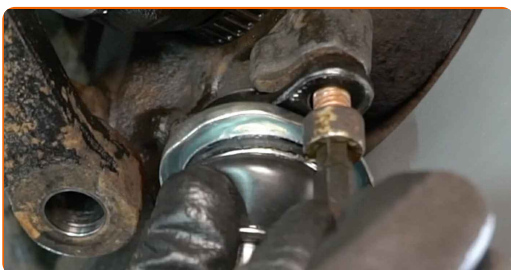

18 Fastgør styrekuglen til bæreamen.

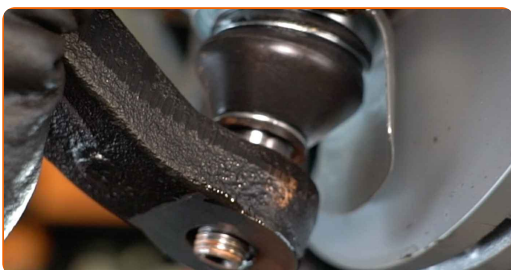


19 Stram befæstigelseerne til der forbinder kugleledet med bæreamen. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

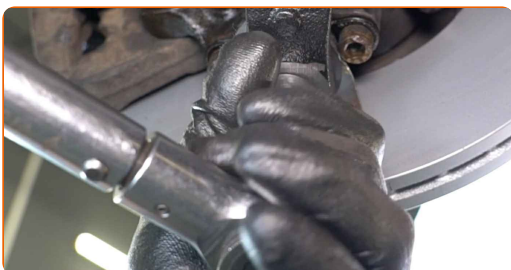


- 20** Spænd de skruer, der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



- 21** Behandl befæstelserne til kugleledet. Brug kobberfedt.

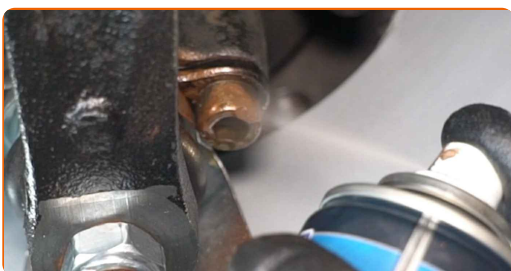

- 22** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

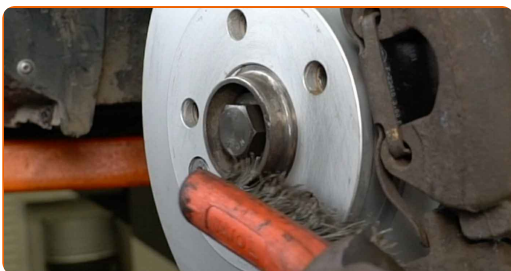

- 23** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




24 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bærekugle – VW Sharan 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25 Installer hjulet.

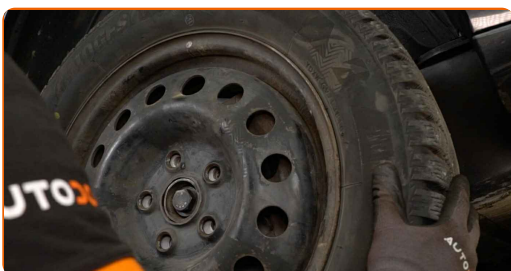


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Sharan 1


26 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

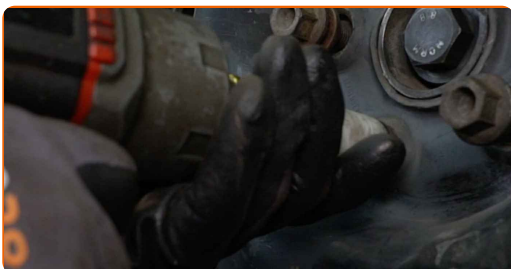

- 27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

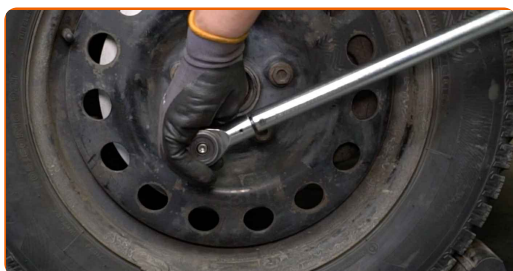

- 28 Fjern donkraft og klodser.

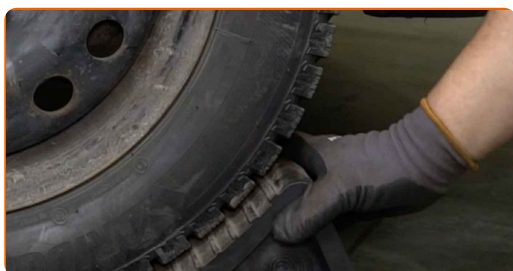

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1

BÆREKUGLE TIL VW: KØB NU

**BÆREKUGLE TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.