



Udskift bremseskiver for -  
**VW Sharan 1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW SHARAN 1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.27
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Slagskruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Sharan 1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Sharan 1 – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

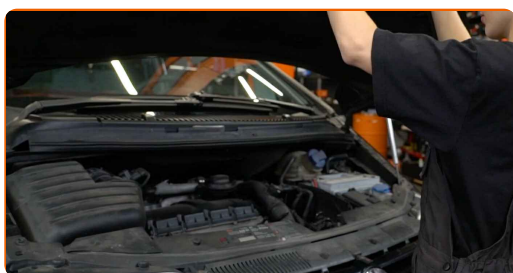


- 2** Sikre hjulene med klodser.

- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

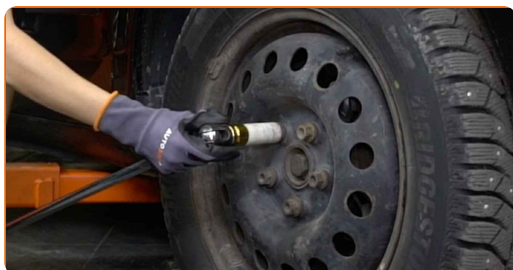

4

Hæv bilen.

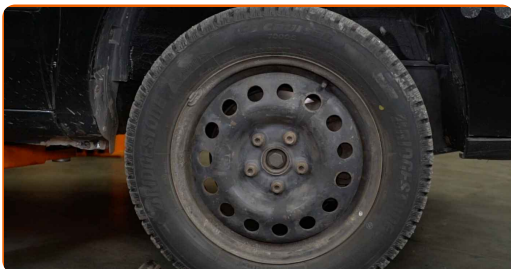

Udskiftning: bremseskiver – VW Sharan 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Sharan 1


**6** Fjern hjulet.




**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

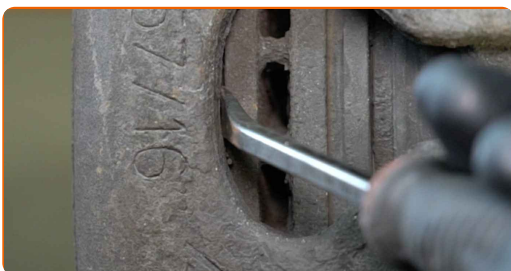


**8** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

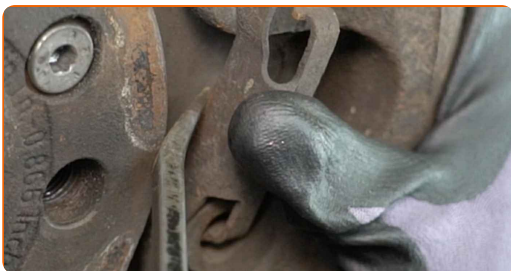

**9** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

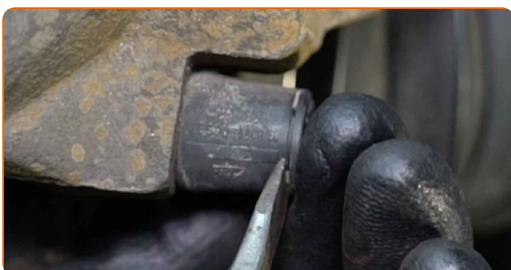


**10** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

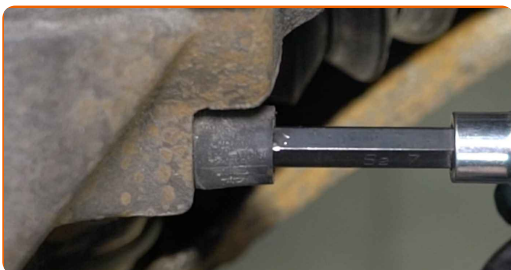

11

Fjern bremsekaliberen.

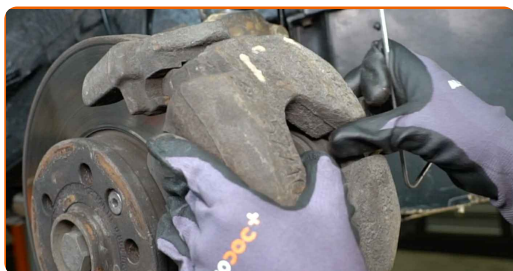


### Udskiftning: bremseskiver – VW Sharan 1. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Fjern bremseklodserne.

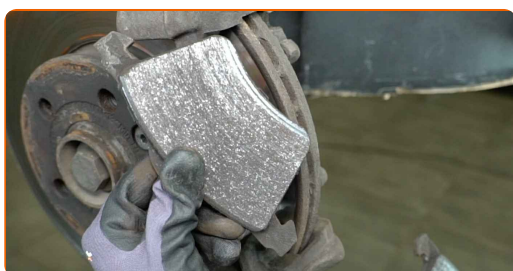

13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

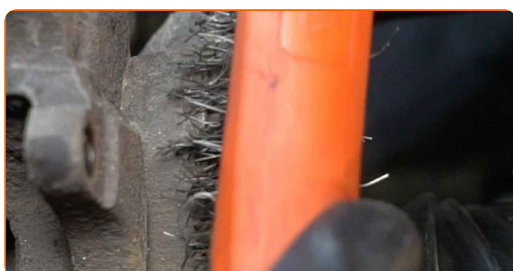


14

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.




15

Fjern befæstigelsesboltene.

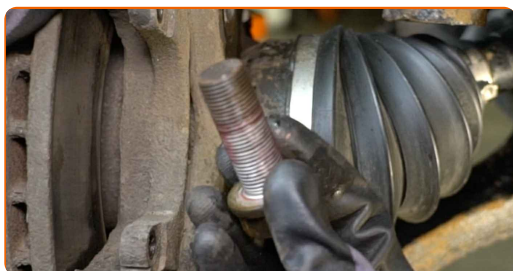

16

Fjern kaliberens beslag.

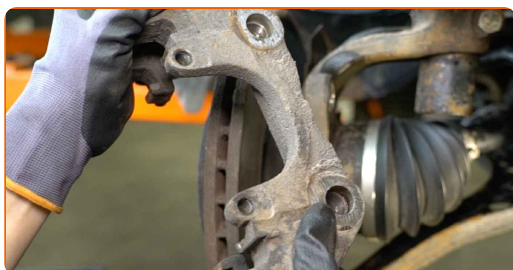


17

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.





**18** Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskrueetrækker.

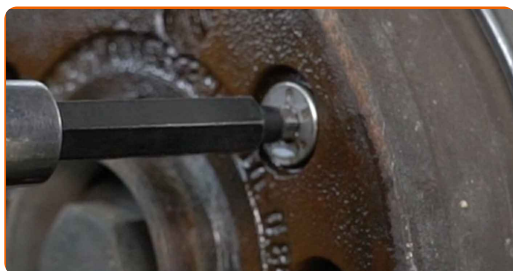


**19** Fjern befæstigelsesbolten.



**20** Fjern bremseskiven.



**21** Rengør navet. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

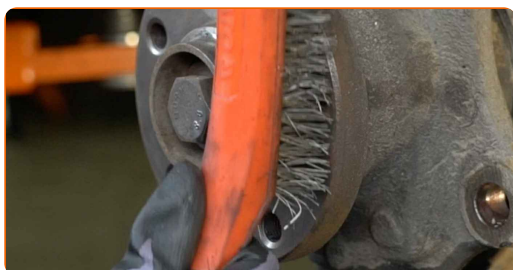

**22** Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



**23** Installer bremseskiven.




**24** Installer fasgørelsesbolt.



**25** Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



**26** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

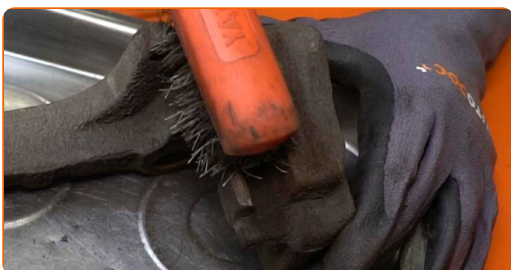


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VW Sharan 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Rengør monteringssædet på bremsekaliberbeslaget. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

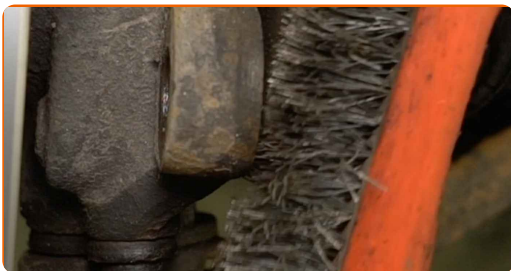


**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


28

Installer bremsekaliberens beslag.

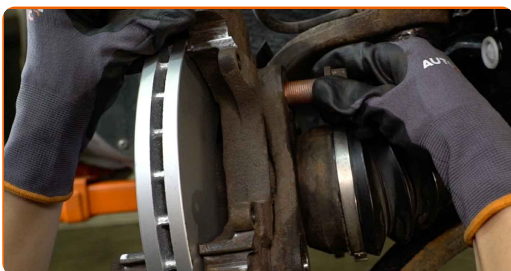


29

Installer fastgørelsesboltene.

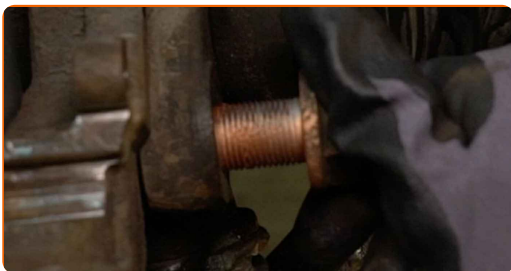

30

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №27. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.

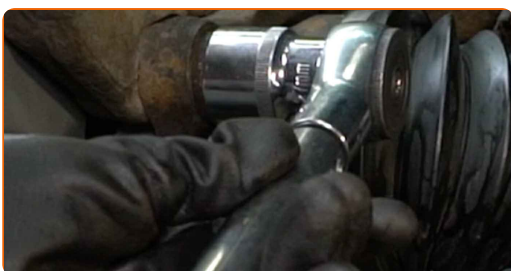

31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

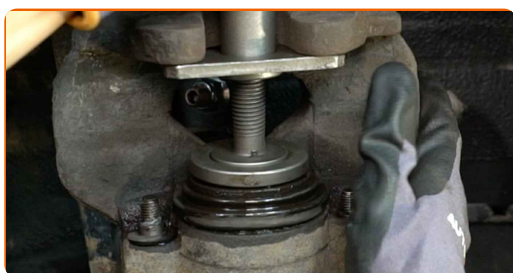

### Udskiftning: bremsekliver – VW Sharan 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


- 33** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

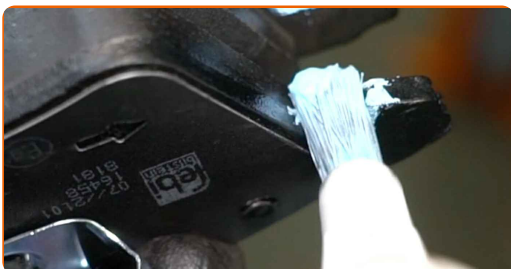


**Udskiftning: bremseklodser – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 34** Installer bremseklodserne.

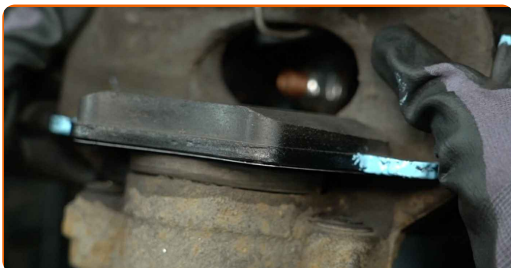


- 35** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

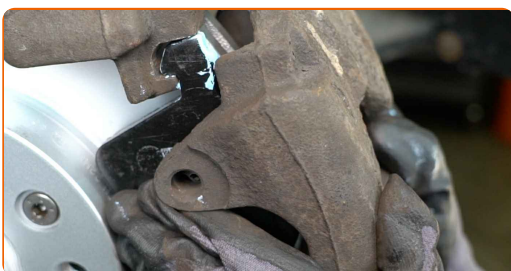


**36** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

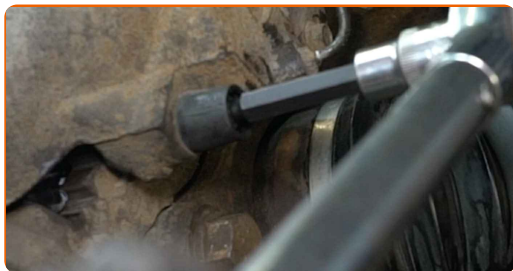

**37** Monter støvhætter på bremskaliberens styretapper.

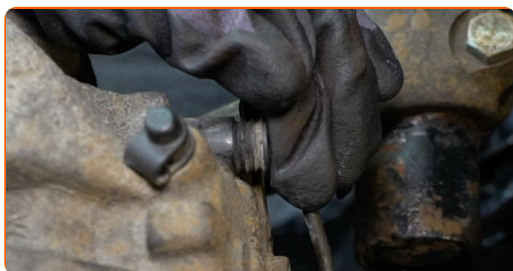

**38** Monter bremskaliberens holdefjeder. Brug et koben.

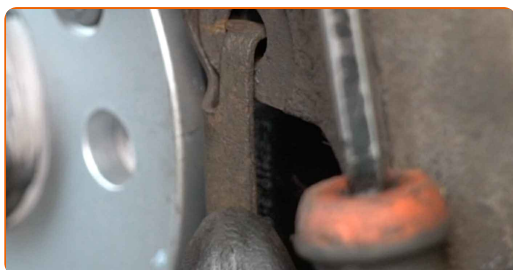

**39** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



**40** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Sharan 1


42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

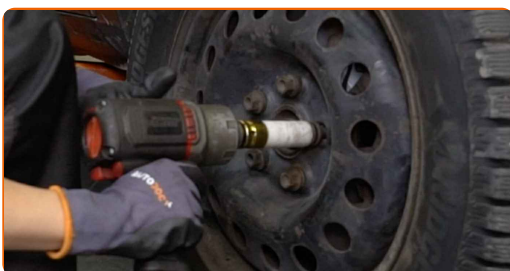


43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

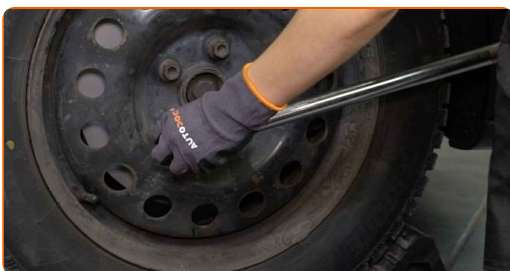

44

Fjern donkraft og klodser.

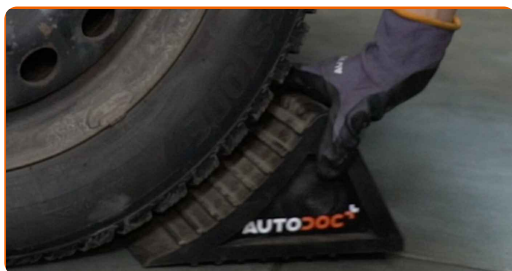


### Udskiftning: bremseskiver – VW Sharan 1. Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

45

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

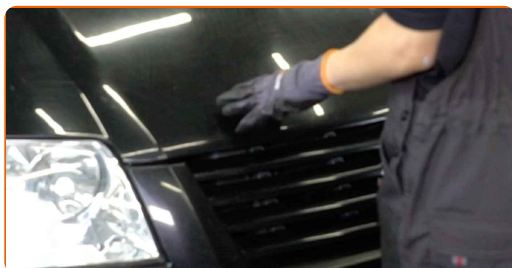

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1**

**BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.