



Udskift pollenfilter - **VW**  
**Sharan 1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VW SHARAN 1.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: pollenfilter – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Sharan 1 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

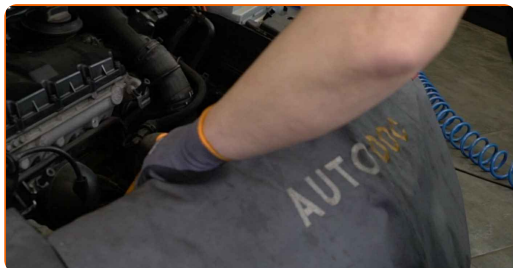


**3** Fjern forseglingen fra kølergrillen.



**4** Skru plastikpanelets fastgørelser af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**5** Fjern plastikpanelet.

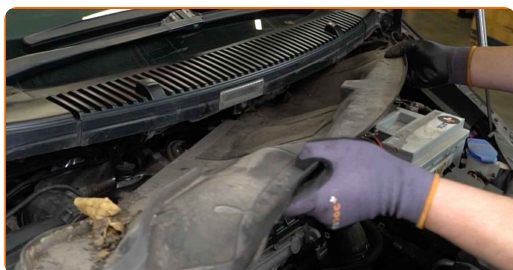

**6** Tryk på kabinefilterets holder for at frigøre det.



**7** Fjern kabinefilteret.

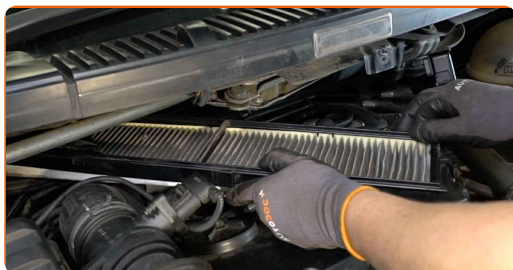

Udskiftning: pollenfilter – VW Sharan 1. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

8

Tænd for recirkulations tilstand.



9

Rengør montagefladen for kabinefiltret.



10

Montér et nyt filterelement i rammen.




Udskiftning: pollenfilter – VW Sharan 1. Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Sharan 1.

11

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

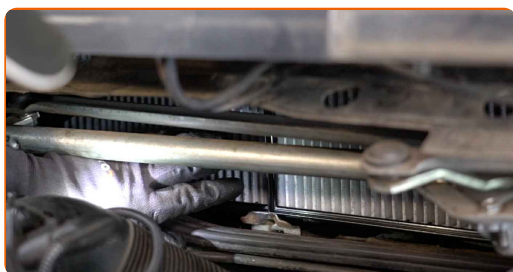

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Sharan 1. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.

12

Klik kabinefilteret på plads igen.



**13** Montér plastikpanelet.



**14** Skru plastikpanelets fastgørelser på. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**15** Installer kølgrillens forsegling.



**16** Slå tændingen til.

**17** Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**18** Slå tændingen fra.



19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1](#)[POLLENFILTER TIL VW: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.