



Udskift fjeder bag - **VW**  
**Sharan 1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – VW SHARAN 1. RÅD FRA  
AUTODOC EKSPERTER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: fjeder – VW Sharan 1. Værktøjer du får brug for:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Sharan 1 – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

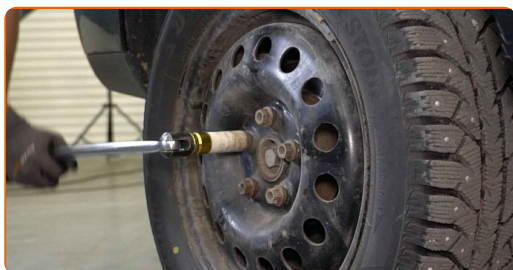

**3** Hæv bilen.

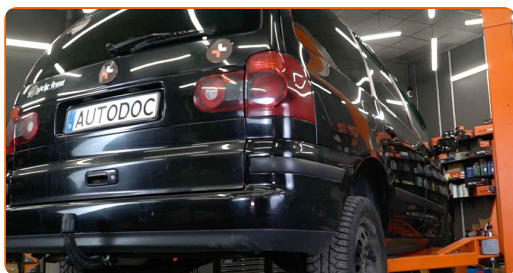


### Udskiftning: fjeder – VW Sharan 1. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

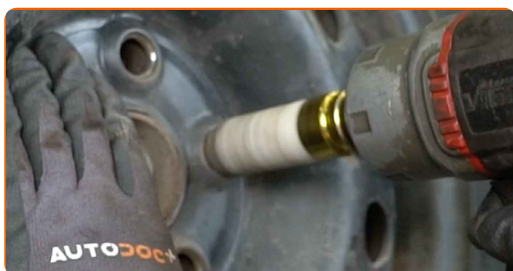


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Sharan 1


5

Fjern hjulet.

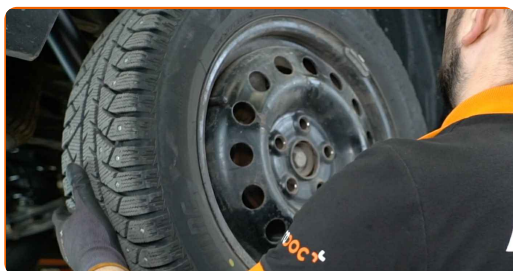

6

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

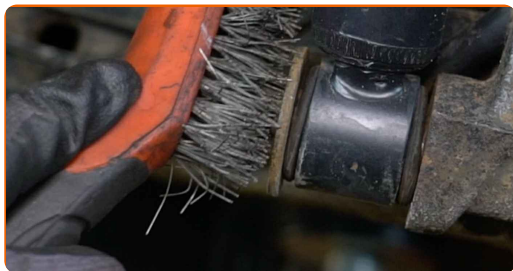


7

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

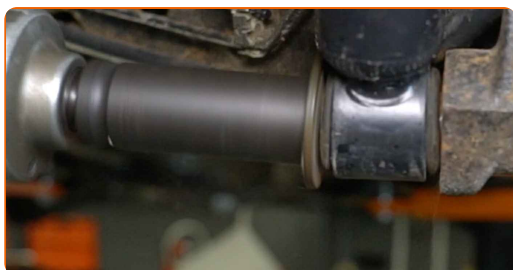

9


Fjern befæstigelsesbolten.

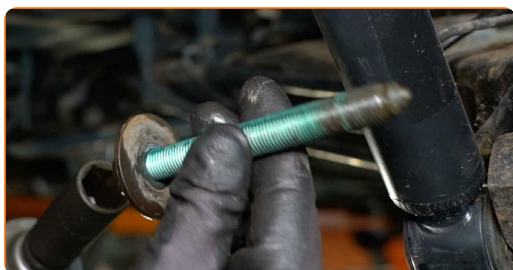


10

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.


- 11** Rengør de fastgørelser, der forbinder stabilisatoren med ophængningsarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

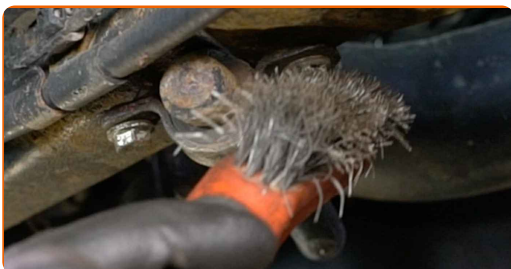


- 12** Skru de skruer af, der forbinder stabilisatoren med ophængningsarmene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

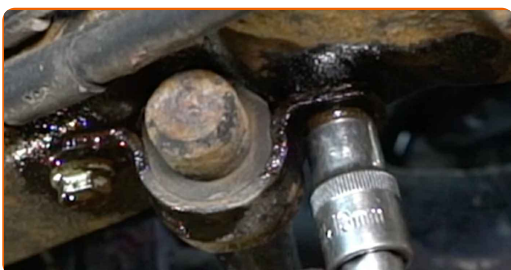

- 13** Flyt stabilisatoren til side.

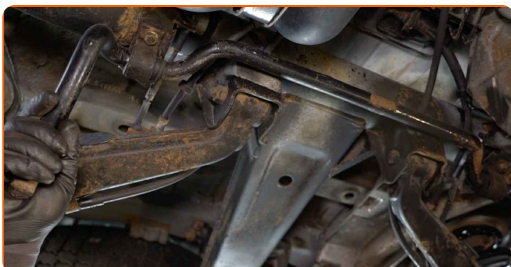


- 14** Fjern understøtningen fra bageste spindel.

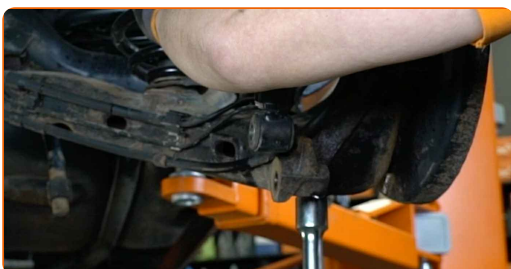


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – VW Sharan 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**15** Tag fjederen ud.

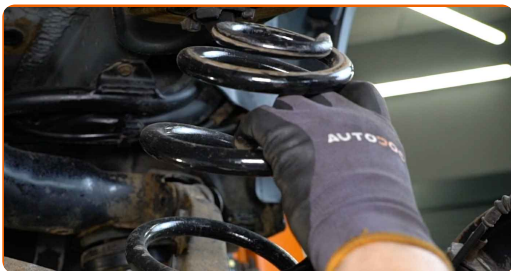


**16** Fjern fjederens gummibeslag.

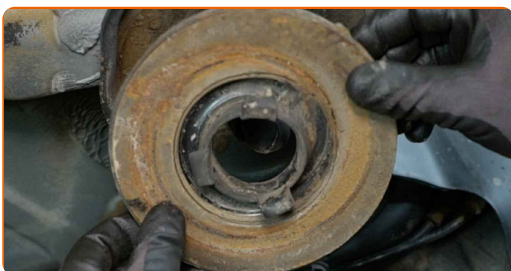


**17** Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

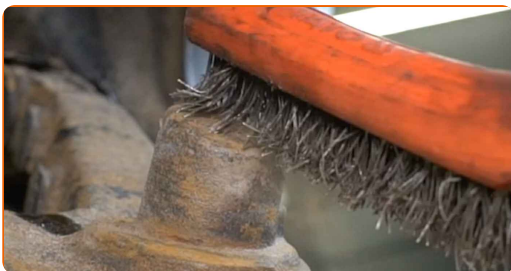

**18** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

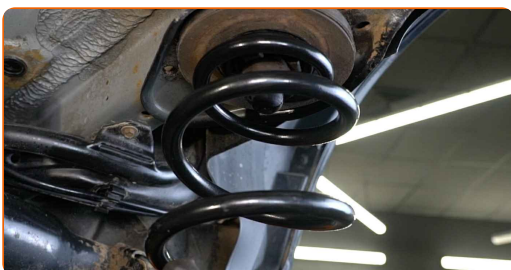


**19** Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.

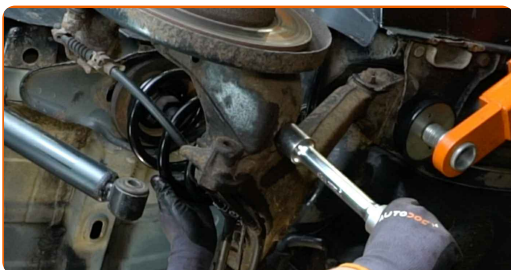




20

Rengør stabilisatorens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

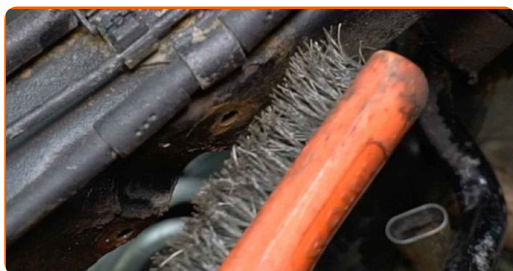


21

Monter stabilisatoren, og fastgør den.

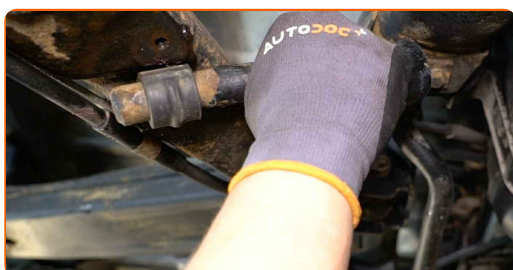


22

Spænd de fastgørelser, der forbinder stabilisatoren med ophængningsarmene. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

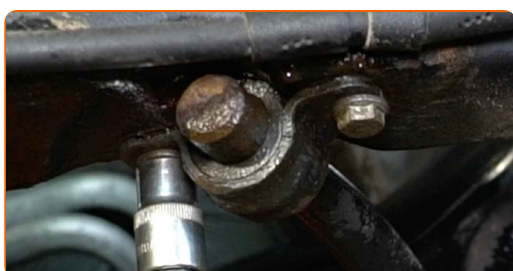

23


Installer fastgørelsesbolt.

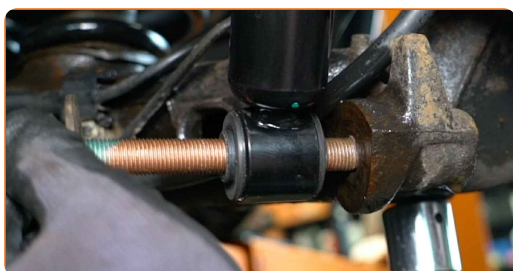


### Udskiftning: fjeder – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

- 24** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

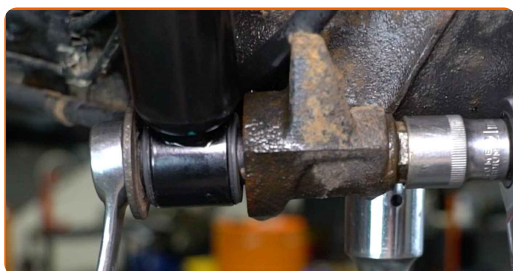


- 25** Fjern understøtningen fra bageste spindel.

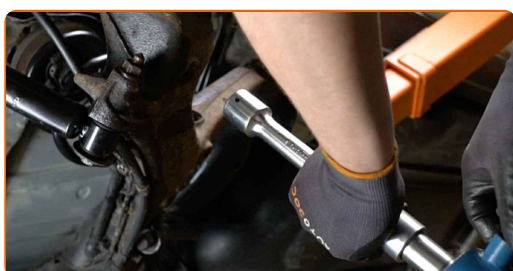


**AUTODOC anbefaler:**

- VW Sharan 1 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 26** Behandl støddæmperens nederste fastgørelse. Brug kobberfedt.

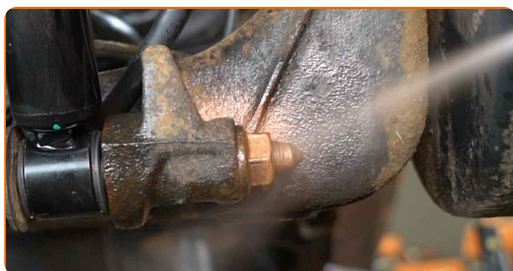

- 27** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

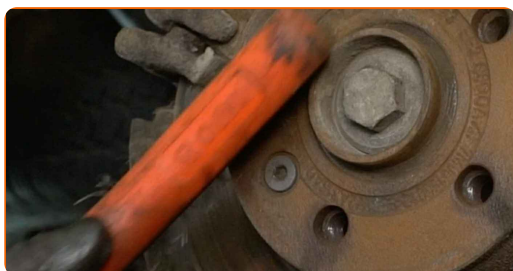


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

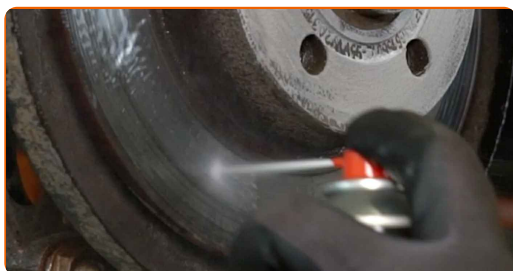


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Sharan 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30


Installer hjulet.

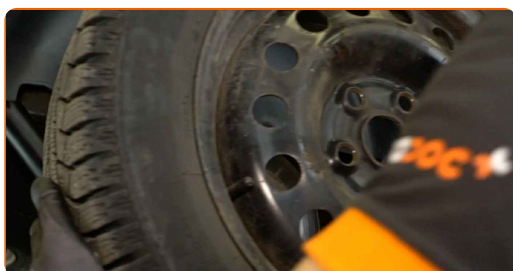


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Sharan 1

**31** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

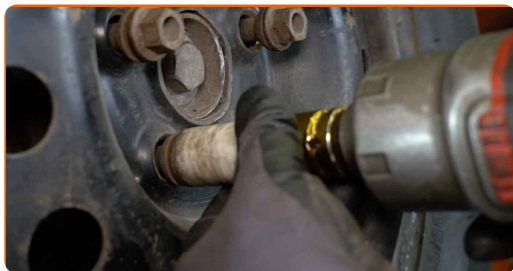

**32** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

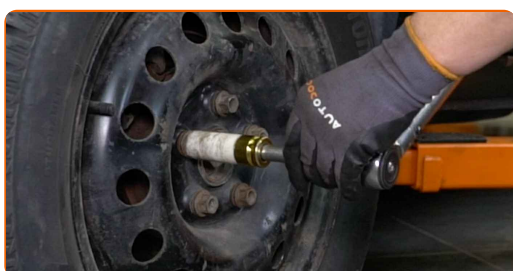

**33** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1](#)[FJEDER TIL VW: KØB NU](#)[FJEDER TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.