



Udskift ribrem - **VW**  
**Sharan 1** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Polo Variant (6V5) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, (+ 51)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW SHARAN 1. VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:

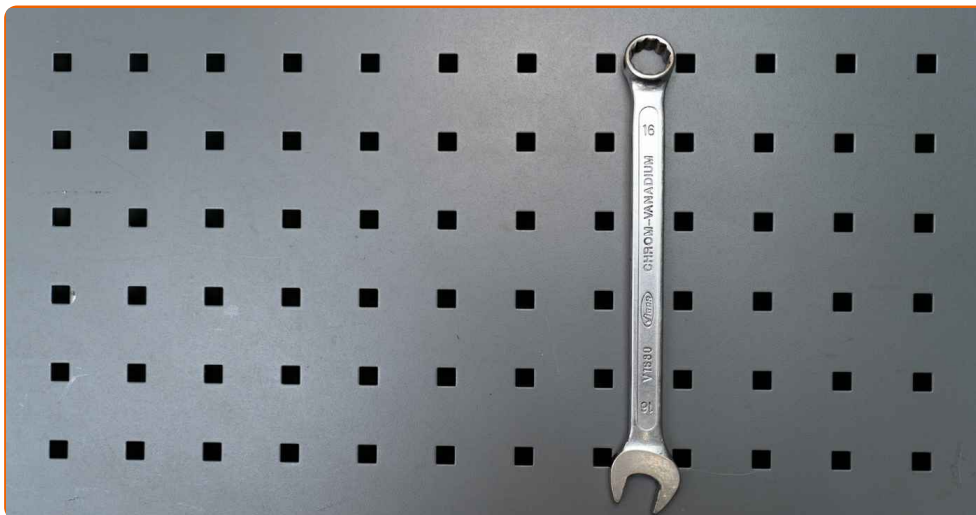

• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: ribrem – VW Sharan 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – VW SHARAN 1. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

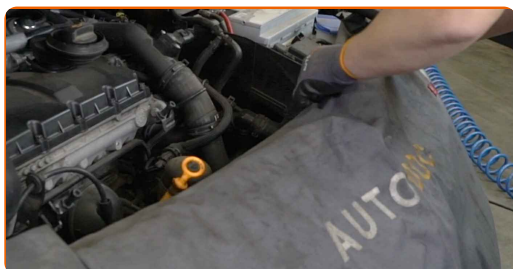


3

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.




4 Fjern poly V-remmen.

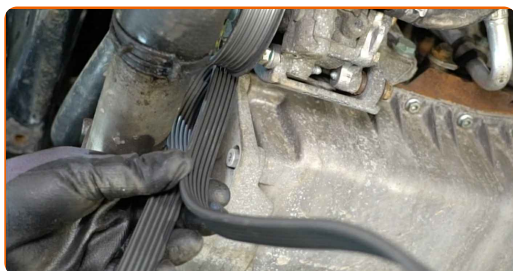


Udskiftning: ribrem – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

5 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

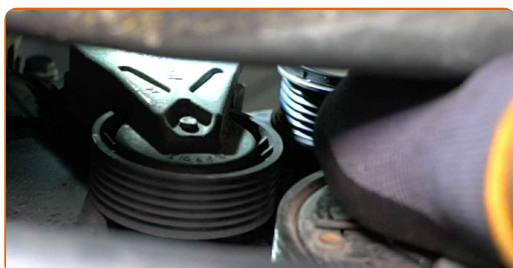

6 Installer poly V-remmen.

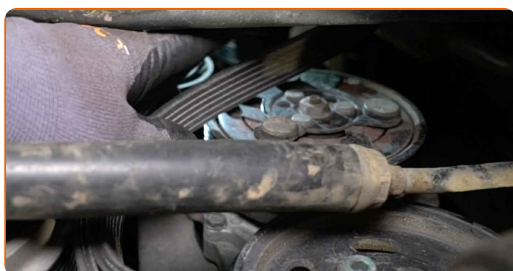


Udskiftning: ribrem – VW Sharan 1. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

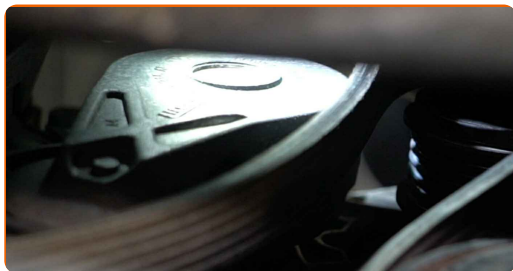


8

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

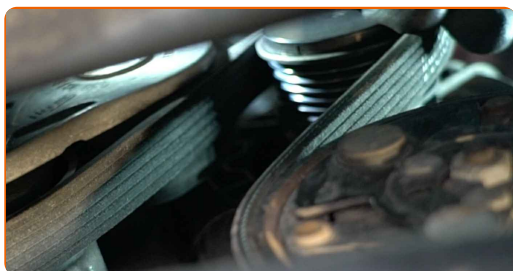


9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

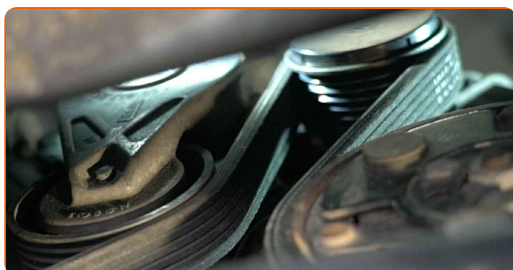


10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

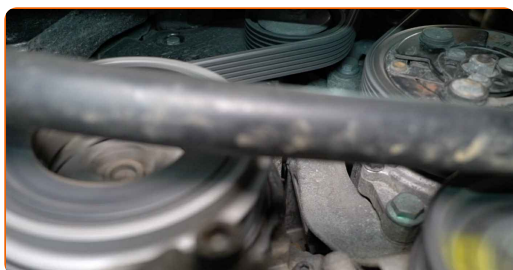


11

Sluk motoren.

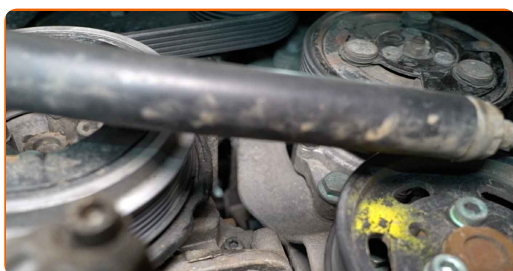

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

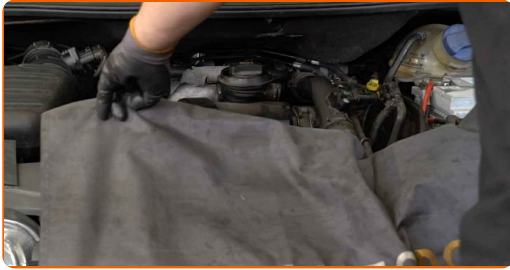

13

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW SHARAN 1**

**RIBREM TIL VW: KØB NU**

**RIBREM TIL VW SHARAN 1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.