




Udskift tændrør - **SKODA**  
**130 Sedan** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

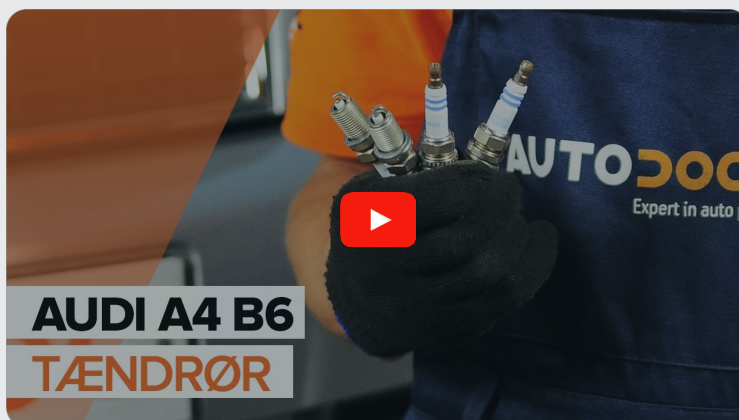

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
SKODA 130 Sedan 1.3 G, GL, SKODA 130 Sedan 1.3 GL

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA 130 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – SKODA 130 Sedan. Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA 130 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær.

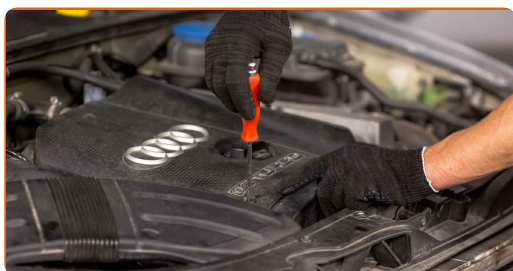


**4** Fjern motordækslet.

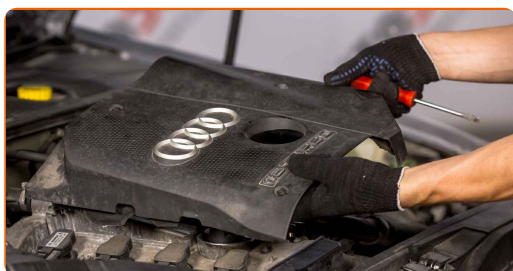

**5** Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

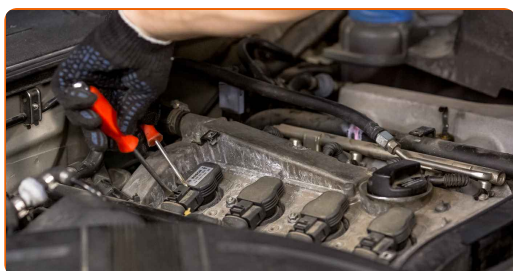

**6** Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

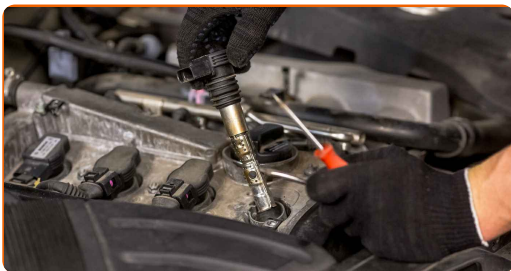


Udskiftning: tændrør – SKODA 130 Sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**7** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**8** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

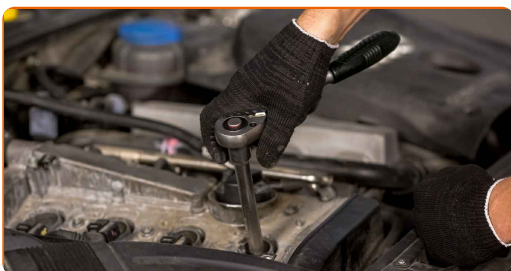


**9** Tag tændrørene ud.

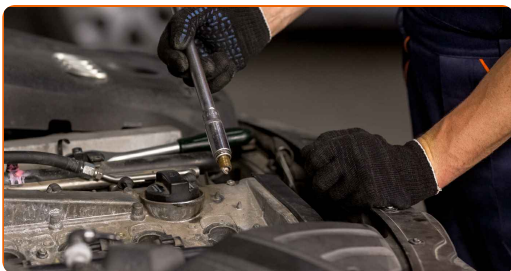

10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

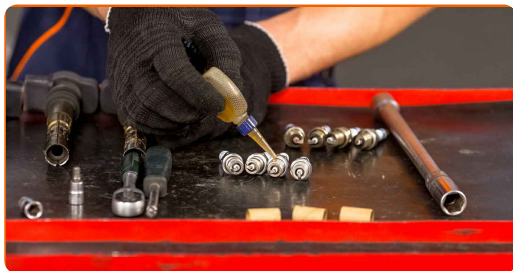


11

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



12

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

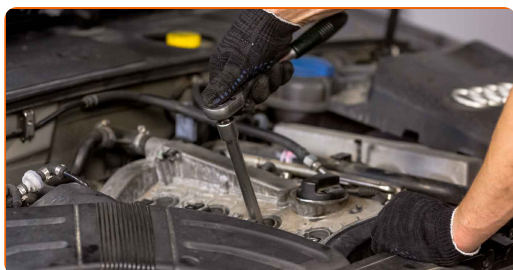


### Udskiftning: tændrør – SKODA 130 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

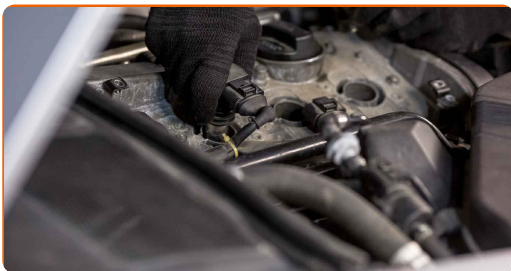


Udskiftning: tændrør – SKODA 130 Sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

14

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

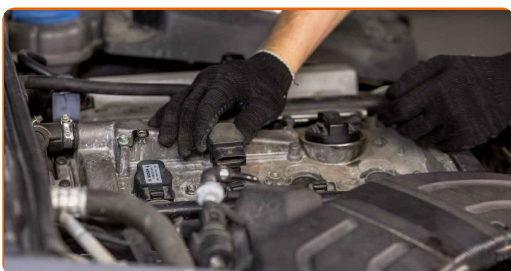


15


Tilslut stikkene til tændspolerne.



**16** Monter motordækslet og fastgør den.

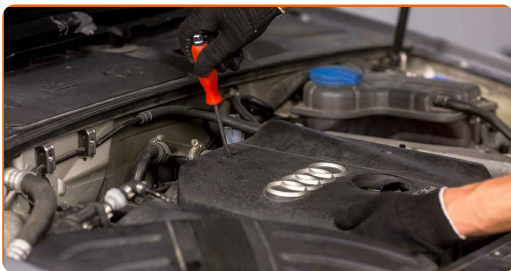

**17** Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruestrækker med lige kær.

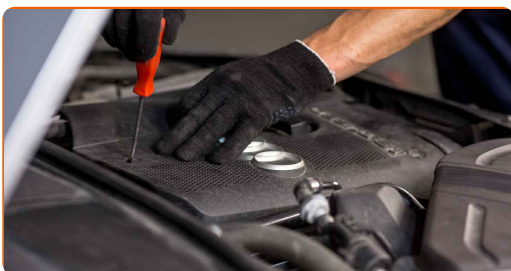

### Udskiftning: tændrør – SKODA 130 Sedan. Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstelserne på bilen. SKODA 130 Sedan

**18** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**19** Sluk motoren.

**20** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



21

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.