



Udskift tændrør - **SKODA**  
**Fabia I Praktik (6Y5) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA FABIA I PRAKTIK  
(6Y5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Køben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordækslet.




**4** Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




5

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærve.

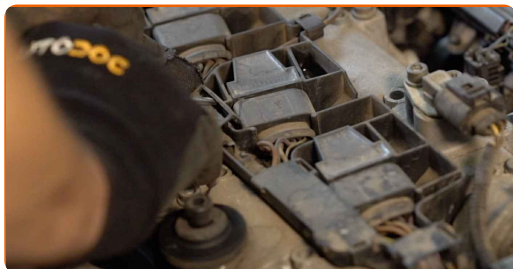


6

Træk tændspolen op. Brug et koben (2 dele).

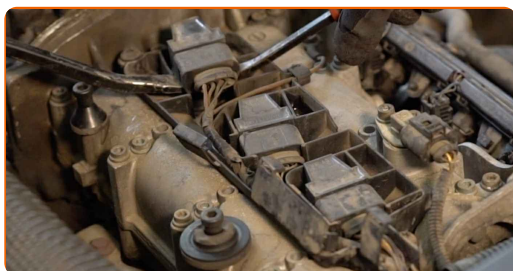

7

Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

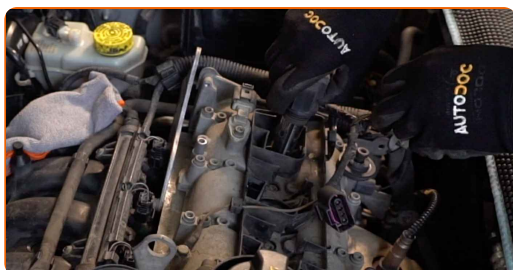


Udskiftning: tændrør – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8

Træk stikket ud fra tændspolerne.

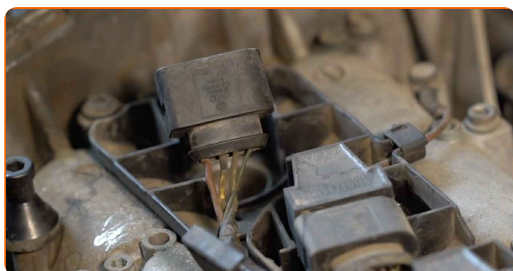

9

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



10

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



11

Tag tændrørene ud.



12


Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.



**13** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.



**14** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

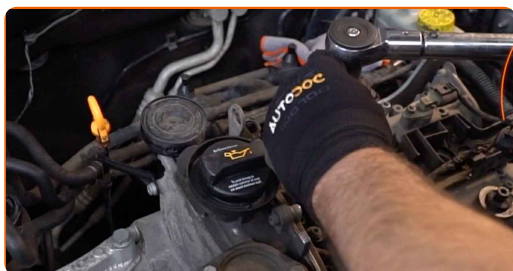

**Udskiftning: tændrør – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Fagfolk anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**15** Behandl tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




16

Tilslut stikkene til tændspolerne.



17

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

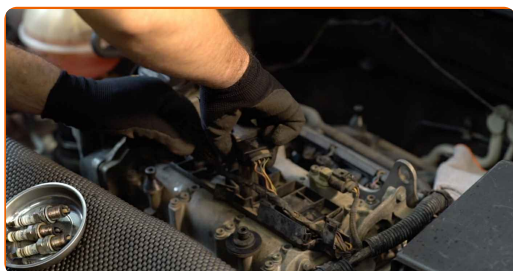

### Udskiftning: tændrør – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Råd:

- Følg installations sekvensen.


18

Fastlås forbindelsen.



19


Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

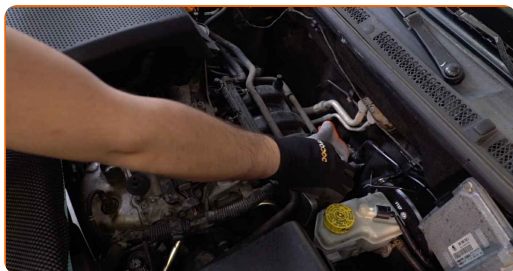



20

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

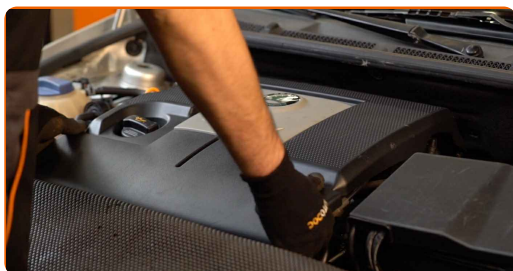

Udskiftning: tændrør – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23

Sluk motoren.

24

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.