



Udskift fjeder for -  
**SKODA Fabia I Praktik  
(6Y5)** | Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

## UDSKIFTNING: FJEDER – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- XZN toppe nr.14
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.36
- Hjul slag topnøgle №17
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Dorn
- Gevindskær
- Hammer
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – SKODA Fabia I Praktik (6Y5)

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**4** Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophæng. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



**5**

Fjern beskyttelseshætten fra støddæmper stiverens holder.

**6**

Sikre hjulene med klodser.

**7**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**8**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**9**

Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Råd:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

**10**

Fjern hjulet.

**11**

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №36. Brug en vridenøgle.

**12**

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**13**

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



**14**


Fjern stabilisator stangen.

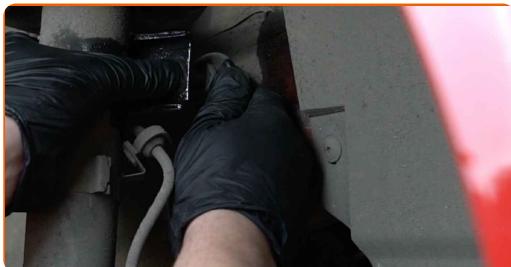**15**

Rengør ABS ledningsnettets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**


Fjern bremseslang holderklipsen.

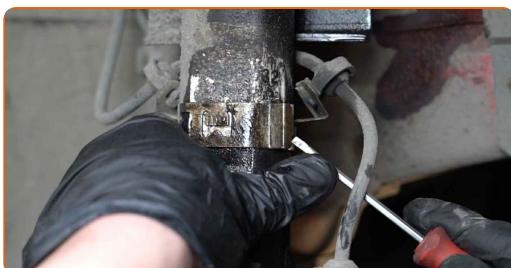**17**

Afbryd bremseslangen. Brug et koben.

**18**

Tag ABS sensorens ledninger af.

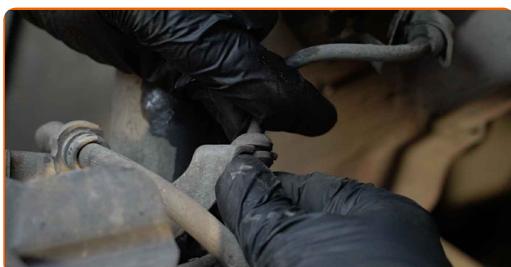

19

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



20

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug XZN #14. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



21

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



22

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle.



23

Tag det sfæriske led af armen.

24

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle №36.



25

Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



26

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Sikre at styrespindlen er understøttet.

27

Fjern befæstigelsesbolten.




28

Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.



29

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

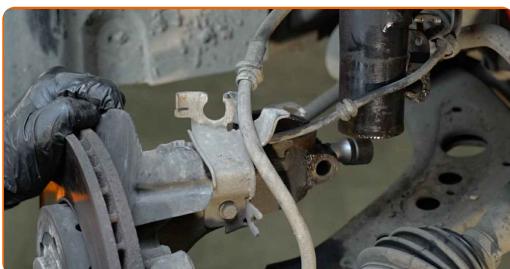

30

Skru tårnlejet af stiverens besalg.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Fabia I Praktik (6Y5)


31

Fjern affjedringsstiveren.



32

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

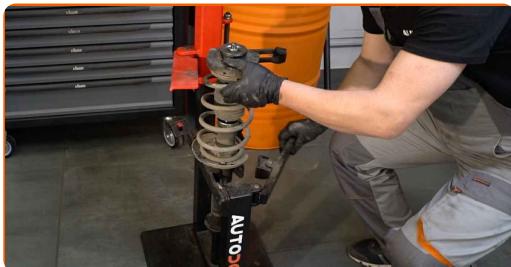

### Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

33

Tryk fjederen sammen.



34

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




35

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.



36

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

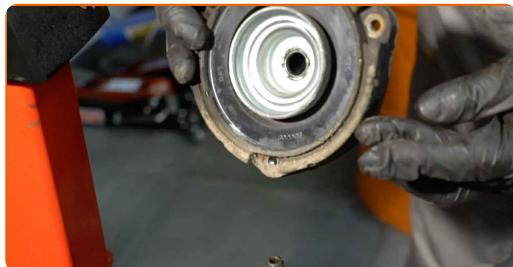

#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udsift om nødvendig.

37

Frigør spolefjederen.



38

Fjern fjedren.



39

Monter fjederen på støddæmperen.



40

Tryk fjederen sammen.



41

Monter, befæstigelsen, bøsnings og gummianslaget på støddæmperen.



42

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

**43**


Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

**44**

Dekomprimer fjederen.

**45**

Fjern det samlede fjederben.

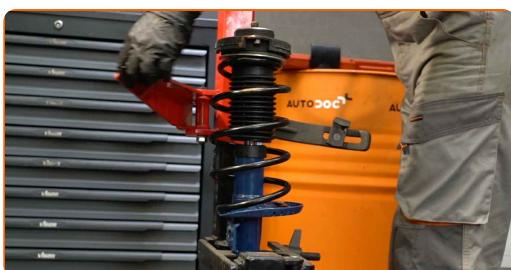**46**

Behandel montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**47**

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



48

Skru tårnlejet af stiverens beslag Spænd den ikke til.



#### AUTODOC anbefaler:

- SKODA Fabia I Praktik (6Y5) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

49

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




50

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



51

Installer fasgørelsesebolt.

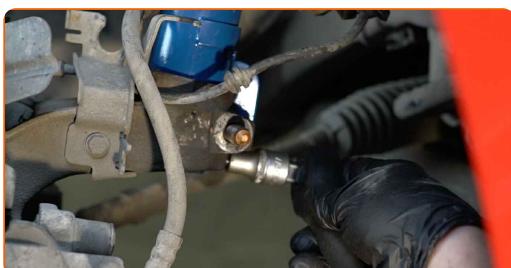

52

Fjern støtten fra under styrekuglen.



### Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Råd fra AUTODOC:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

53

Rengør rillerne på drivaks lens CV samling Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



54

Monter drivakslen i hjulnavet.



55

Fastgør styrekuglen til bærearmen.



56

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



57

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

58

Skru møtrikken af drivakslen. Brug en topnøgle №36. Brug en skraldenøgle.



59

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №36. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


60

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.



**61**

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

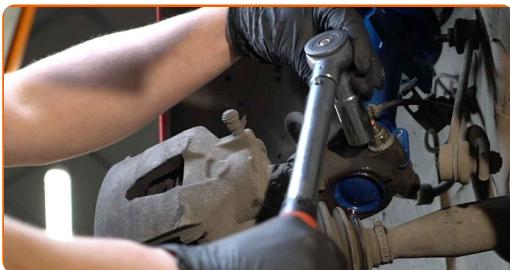

#### AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**62**


Rengør bremseslange montagedestedet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**63**

Fastgør bremseslangen.

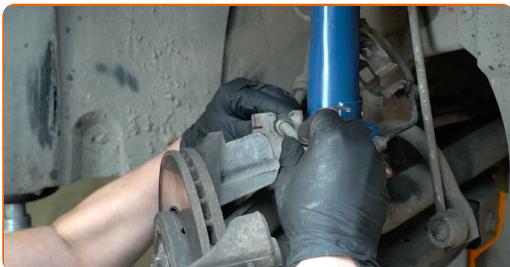
**64**

Installer bremseslange holderklipsen.

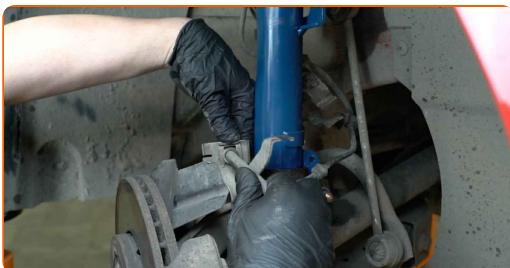

**65**

Forbind ABS-sensorens lednigner. Brug vandpumpe tænger.

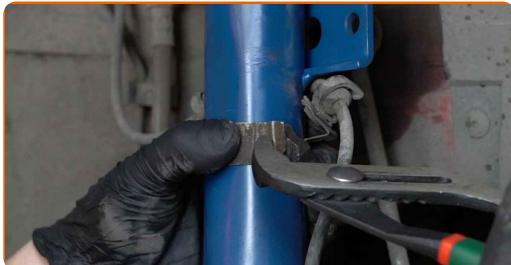**66**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

**67**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

**68**

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

**69**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.


70

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



71

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

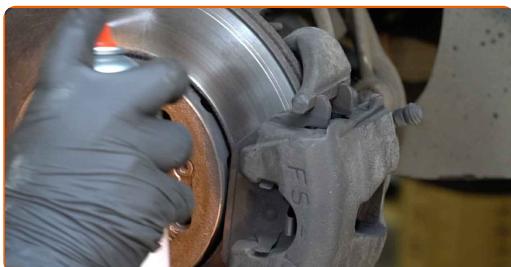


#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

72

Installer hjulet.

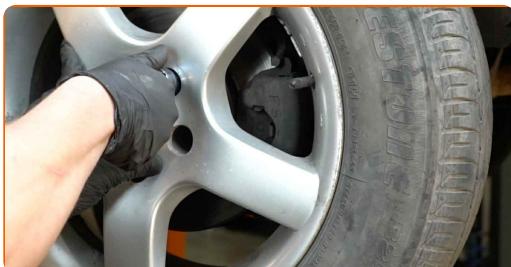

#### Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

73

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



74

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



75

Fjern donkraft og klodser.



76

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

77

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfadt.



78

Monter beskyttelseshætten på støddæmper stiverens holder.



79

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

80


Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

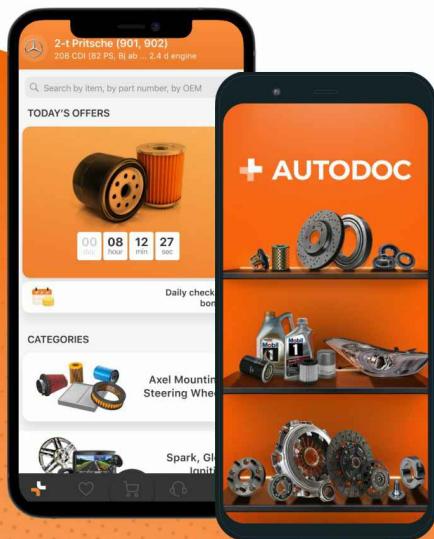

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.