



Udskift ribrem - **SKODA**  
**Fabia I Sedan (6Y3) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: RIBREM – SKODA FABIA I SEDAN (6Y3).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Slag topnøgle №12
- Phillips skruetrækker
- Kombinationsnøgle №16
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – SKODA FABIA I SEDAN (6Y3). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

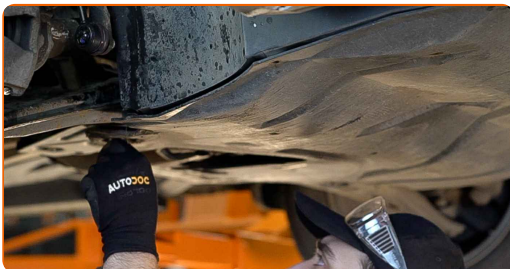


4 Fjern den nedre del af lydisoleringen.




5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

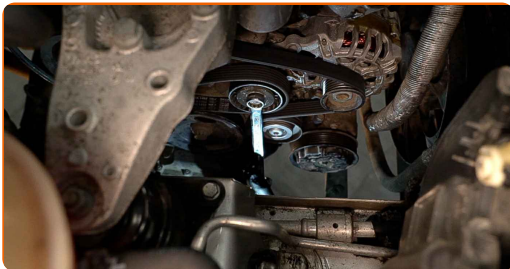

6

Fjern poly V-remmen.

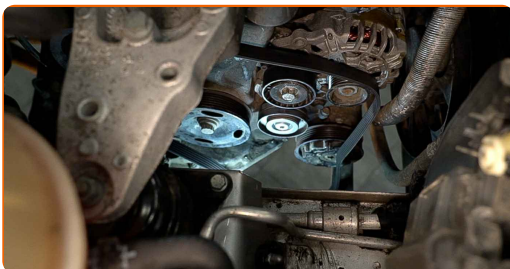


Udskiftning: ribrem – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Installer poly V-remmen.

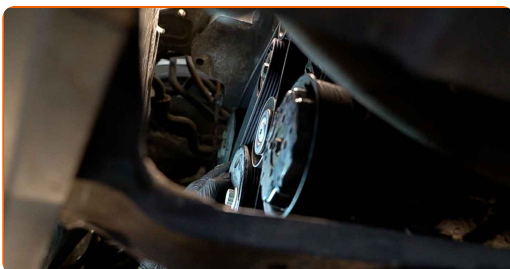


Udskiftning: ribrem – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

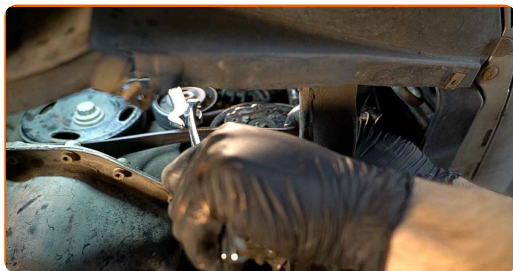


9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.




10

Installer den nedre lydisolering.

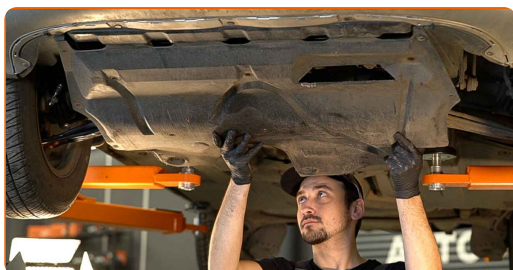

11

Skrue fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

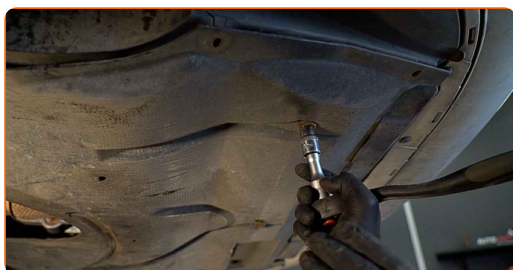

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.