



Udskift støddæmper bag

- **SKODA Fabia II**

Hatchback (542) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SKODA FABIA II
HATCHBACK (542). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Støddæmper modhold topnøgle#DD5.2
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – SKODA Fabia II Hatchback (542). Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

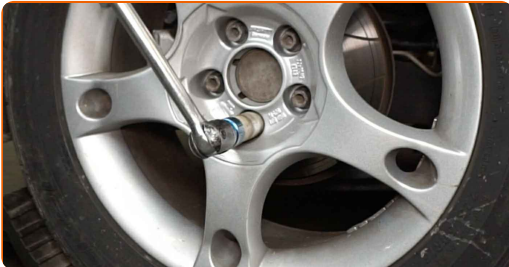

3 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: støddæmper – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.




6


Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7 Understøt bagbroen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

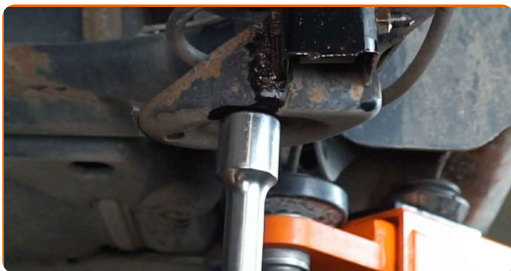


8 Skru de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

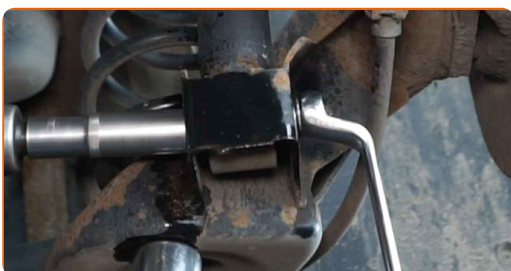

9 Fjern befæstigelsesbolten.

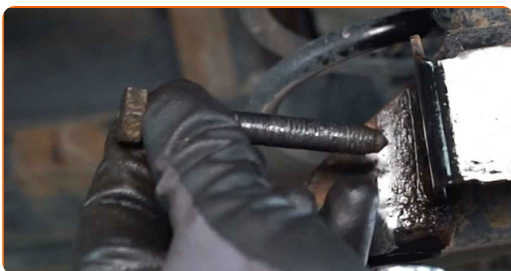

10 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

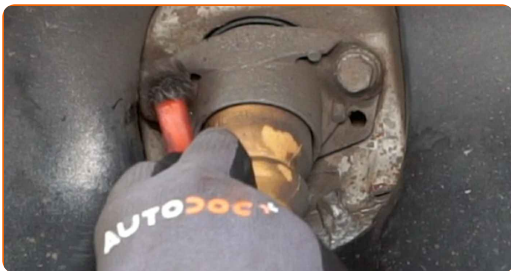

11

Skru fastgørelserne på støddæmperens montering af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Fabia II Hatchback (542)


12

Fjern befæstigelsesboltene.

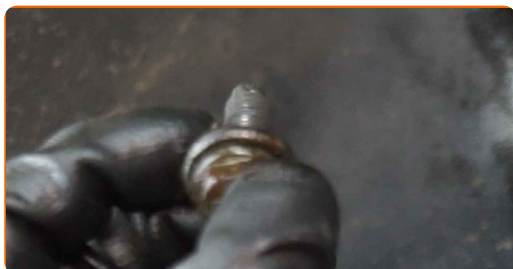


13

Fjern støddæmperen.

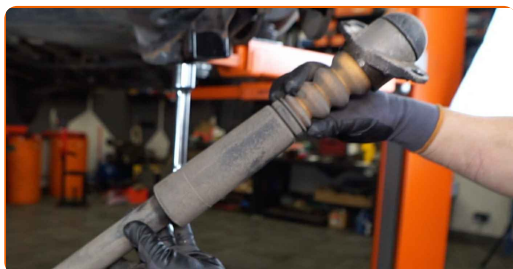

14


Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

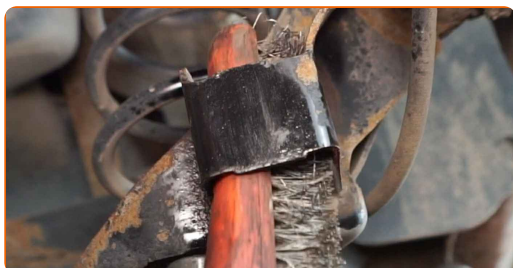


15 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



16 Fjern støddæmper ophængets hætte. Brug et koben.

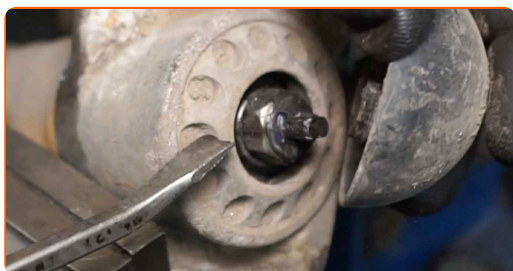


17 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

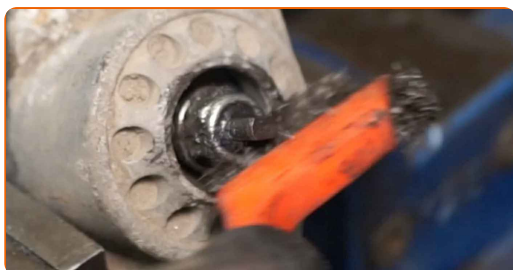

18 Fjern befæstigelsen på støddæmperens stempelstang. Brug en topnøgle №17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en skraldenøgle.



19 Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.

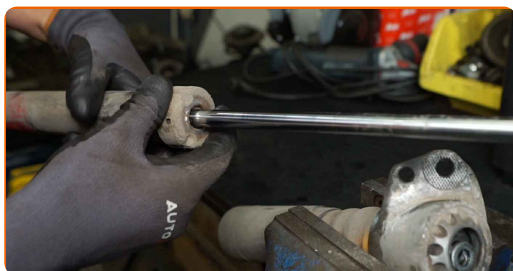


Udskiftning: støddæmper – SKODA Fabia II Hatchback (542). Råd:

- Undersøg støddæmper støvmanchet og stødstop. Udskift dem om nødvendigt.

20

Installer ophænget, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.

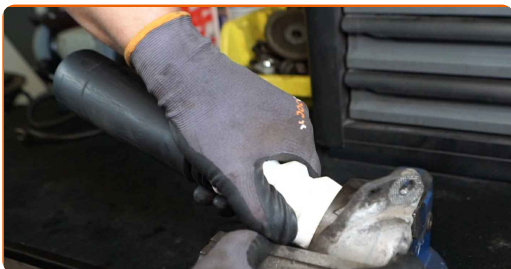

AUTODOC anbefaler:

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.

21

Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en topnøgle №17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




22

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.


23 Installer støddæmper ophængets hætte.




24 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

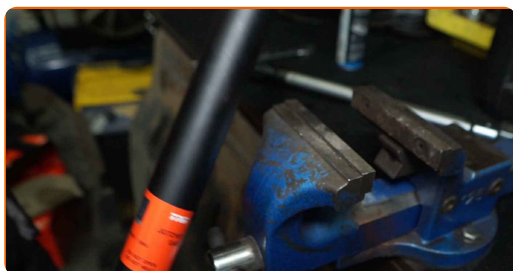


25 Anbring støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.

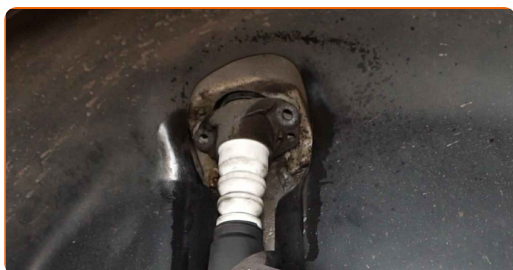

26 Installer fastgørelsesboltene.

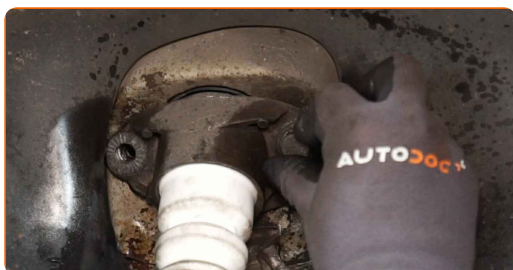


27 Skru fastgørelserne på støddæmperens montering på. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

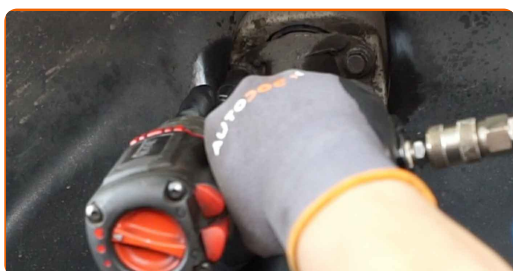

28 Installer fastgørelsesbolt.




29 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16 (2 dele). Brug en skraldenøgle.

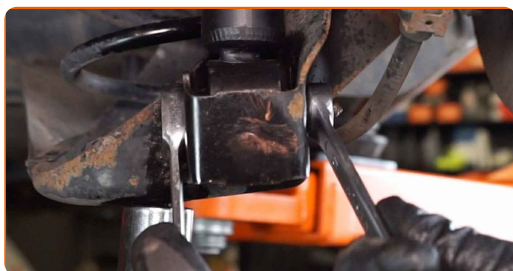

30 For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition. Brug en hydraulisk løfteenhed.


31 Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.+90°

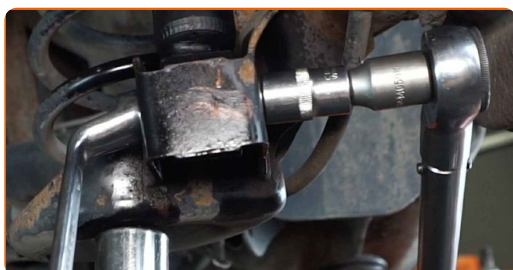

Udskiftning: støddæmper – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 32** Stram fastgørelserne på støddæmperens montering. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

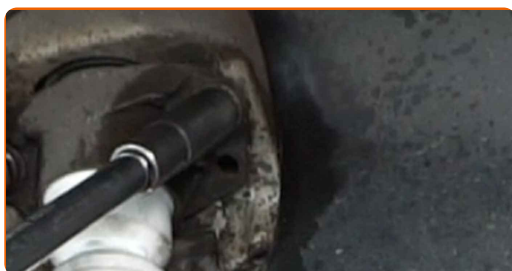

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 33** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

- 34** Fjern understøtningen under bagaksel.

AUTODOC anbefaler:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 35** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

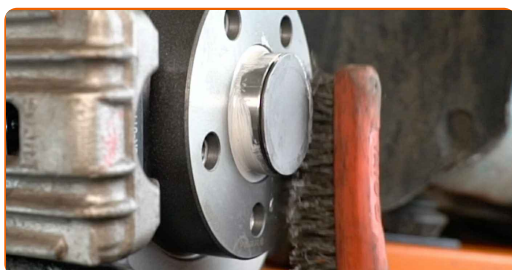


36

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




37

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

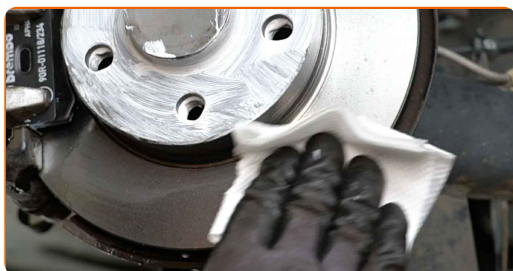

38

Påsæt hjulet.

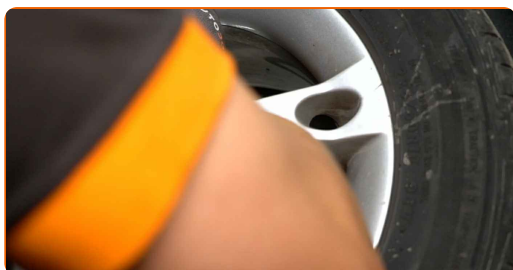


Udskiftning: støddæmper – SKODA Fabia II Hatchback (542). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

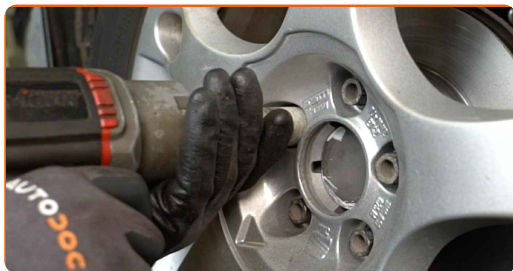


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

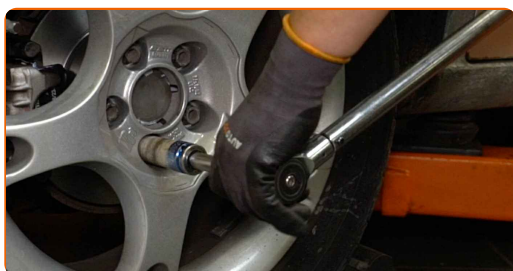

41

Fjern donkraft og klodser.

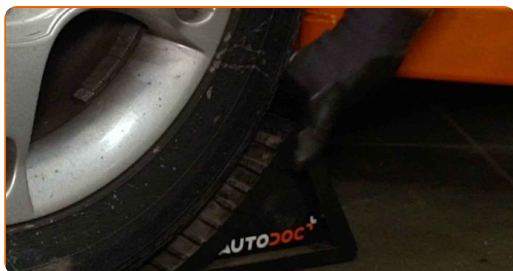

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.