




Udskift fjeder bag -
SKODA Fabia II
Hatchback (542) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

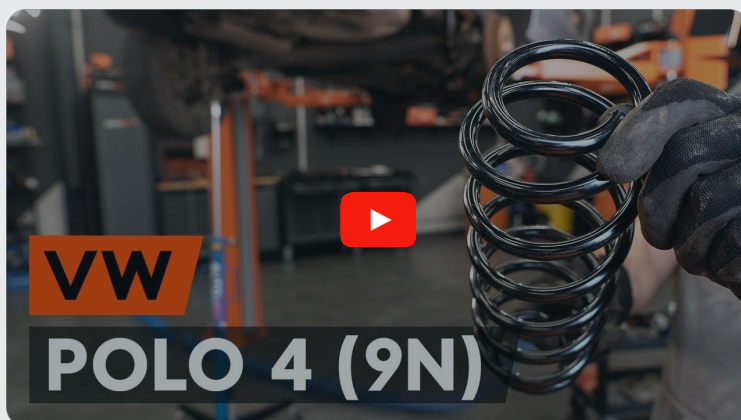

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V


Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia II Hatchback (542). Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Fabia II Hatchback (542) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

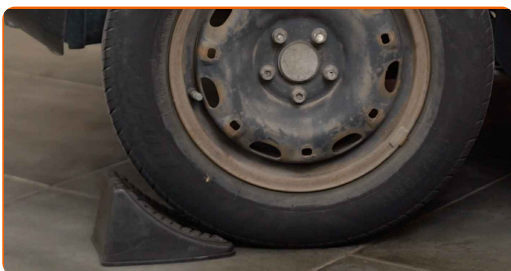


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

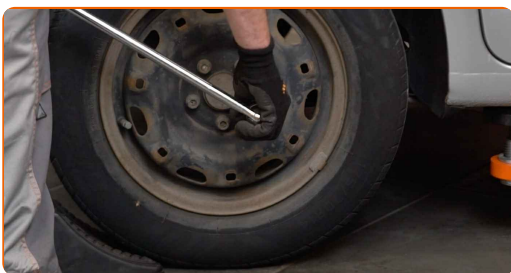

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

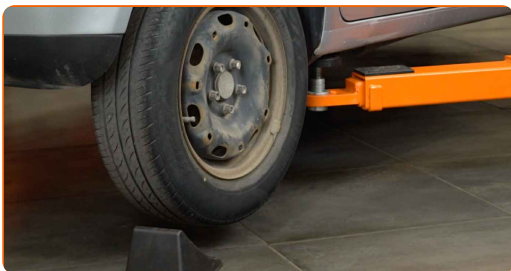

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA Fabia II Hatchback (542)


5

Fjern hjulet.

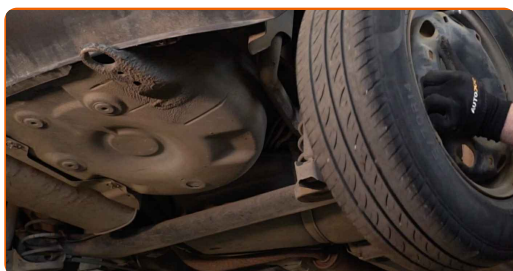


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

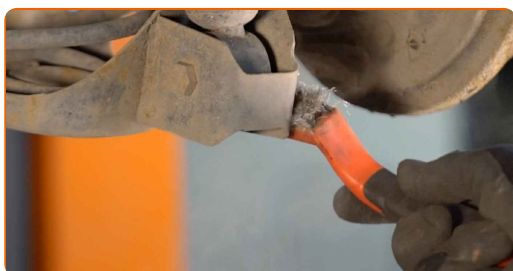


7

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

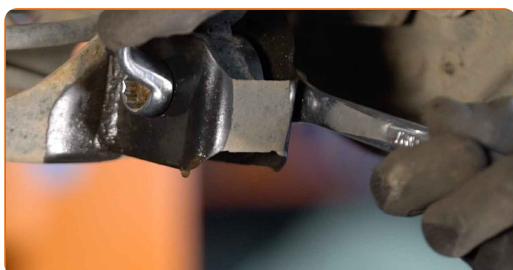


8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

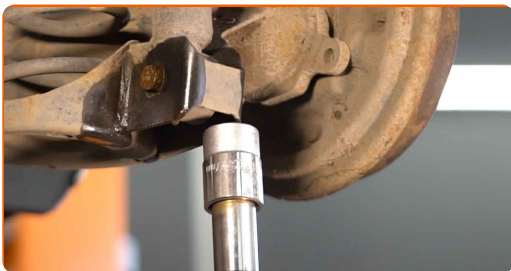


9

Fjern befæstigelsesbolten.

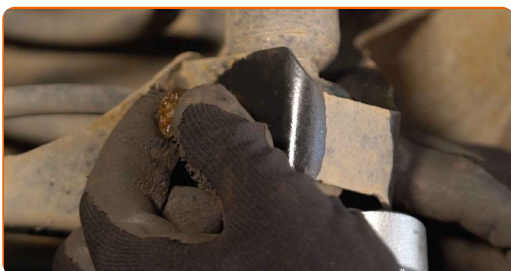

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

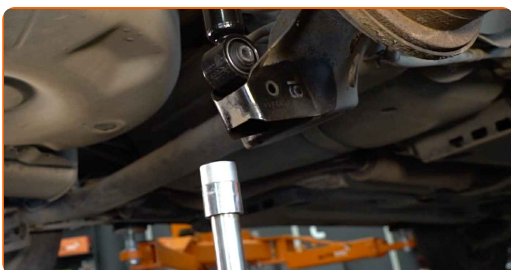


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia II Hatchback (542). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Tag fjederen af.

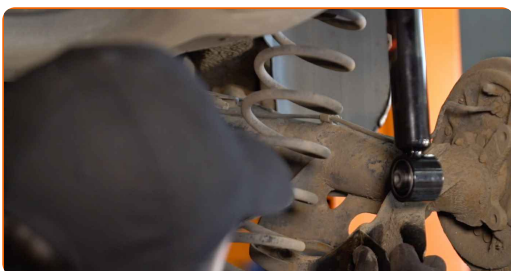


Udskiftning: fjeder – SKODA Fabia II Hatchback (542). Råd fra AUTODOC:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


12

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

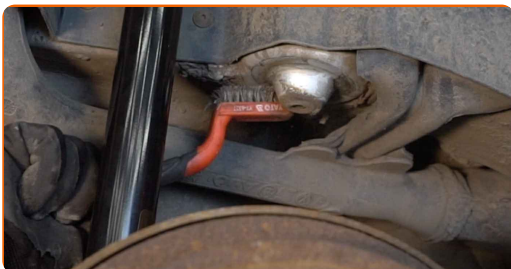


13

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

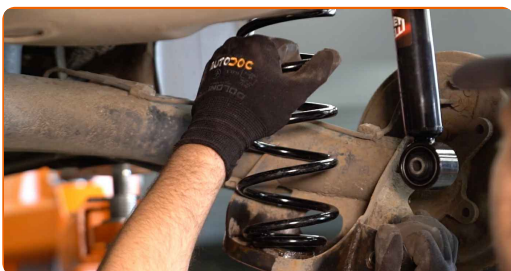

14

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

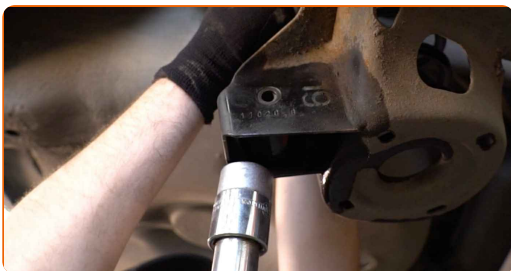

15

Installer fastgørelsesbolt.



- 16** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 17** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:


- **SKODA Fabia II Hatchback (542) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.**

- 18** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

- 19** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

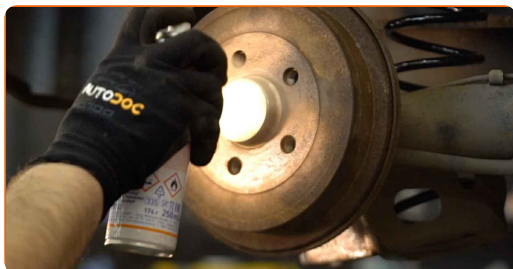


20 Installer hjulet.

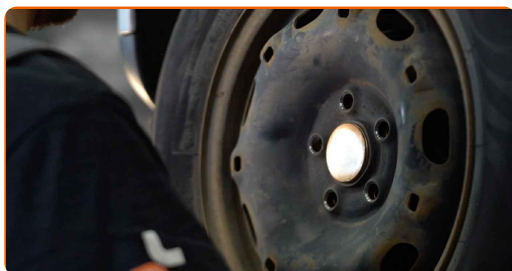

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Fabia II Hatchback (542)

21 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

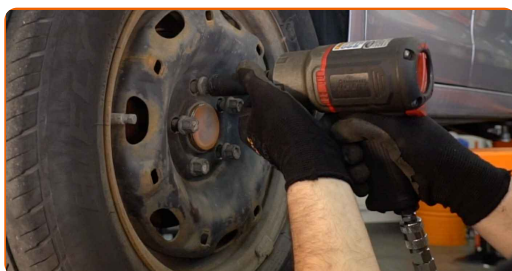

22 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

23 Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.