



Udskift bremseklodser  
bag - **SKODA Kamiq**  
**(NW4)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Kamiq (NW4) 1.0 TSI, SKODA Kamiq (NW4) 1.6 TDI, SKODA Kamiq (NW4) 1.5 TSI, SKODA Kamiq (NW4) 1.0 TGI CNG, SKODA Kamiq (NW4) 1.6 SRE

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SKODA KAMIQ  
(NW4). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SKODA KAMIQ (NW4). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

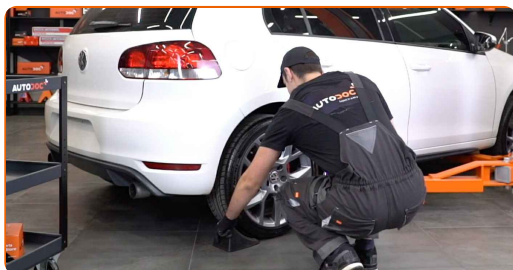


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

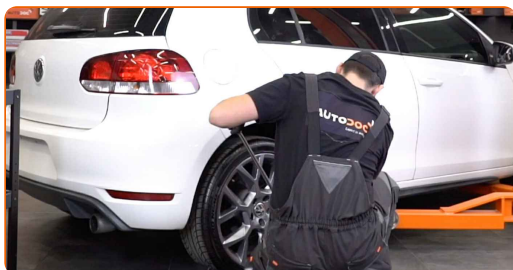

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

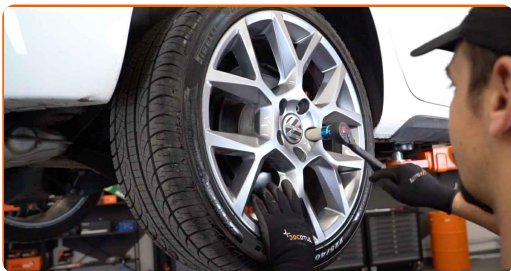


Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**6** Fjern hjulet.

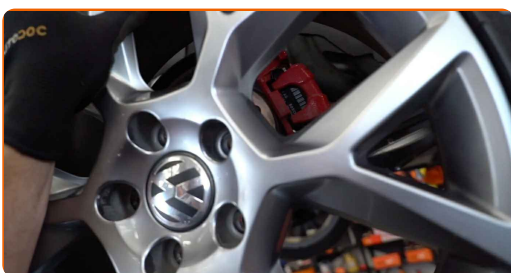

**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

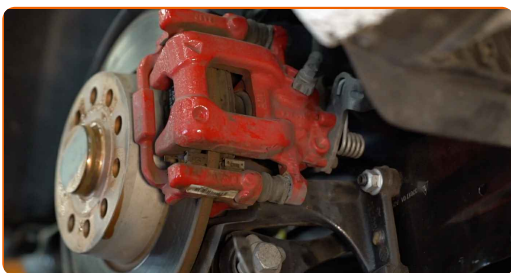

**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°19.

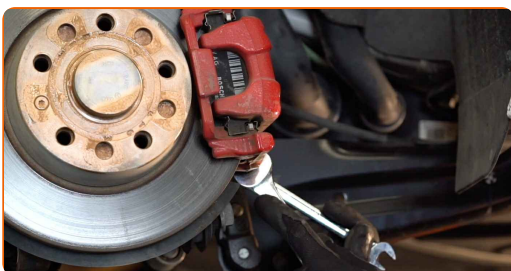

9

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10


Fjern bremseklodserne.

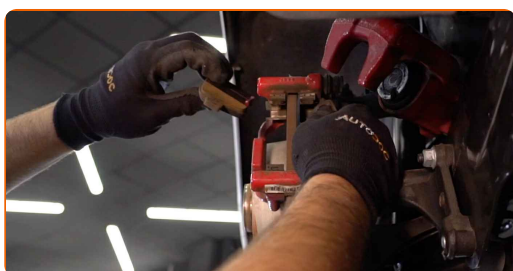

Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.


**11** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

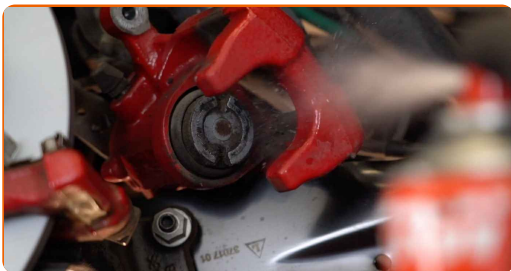


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**12** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

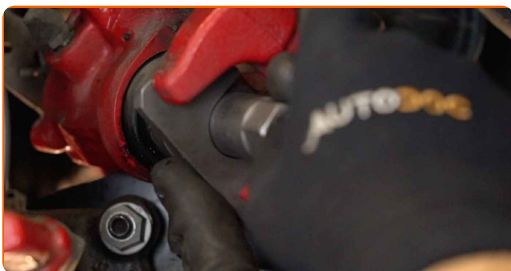

**13** Behandle bagsiden af de nye bremseklodser. Brug anti-hvin smøremiddel.

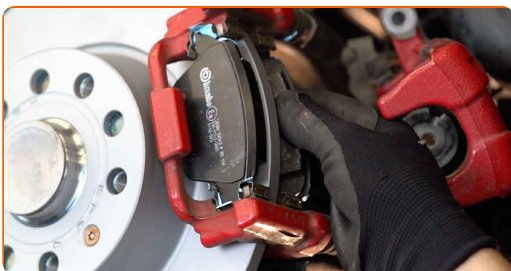

Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

14

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

15

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.






**AUTODOC anbefaler:**

- SKODA Kamiq (NW4) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**16**

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug en universal smørefedt.

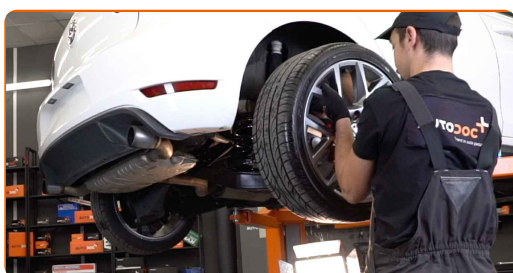

**17**

Installer hjulet.

**Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**18**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

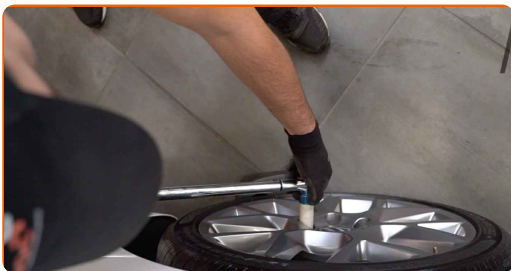

20

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

21

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

Udskiftning: bremseklodser – SKODA Kamiq (NW4). Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.