



Udskift fjeder bag -  
**SKODA OCTAVIA (1Z3) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: FJEDER – SKODA OCTAVIA (1Z3).  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skrue­nøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skralde­håndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjul­støtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: fjeder – SKODA OCTAVIA (1Z3). Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – SKODA OCTAVIA (1Z3). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

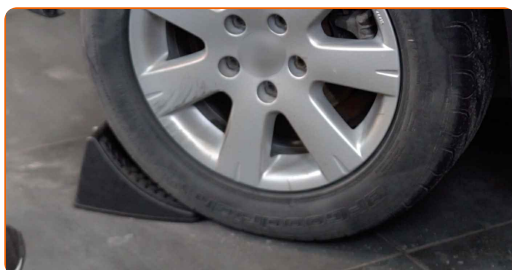

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

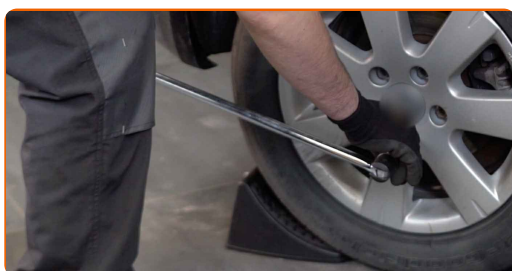

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjeder – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**5** Fjern hjulet.

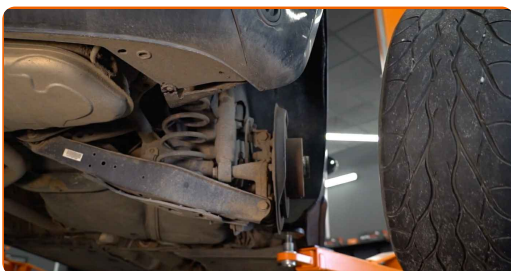

**6** Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

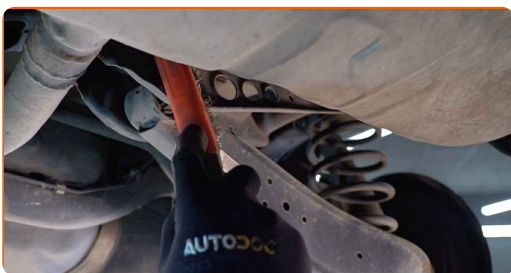

**7** Lav en markering på camber justering bolt.

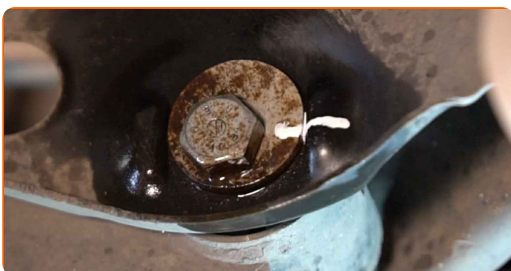


**8** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




**9** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**10** Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

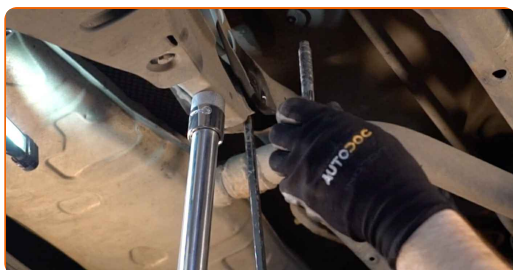

**11** Fjern støtten under armen.

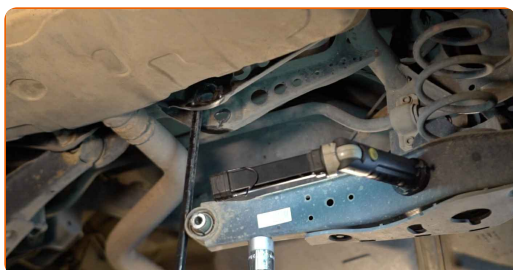


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – SKODA OCTAVIA (1Z3). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**12** Tag fjederen af.




**13** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet. Brug et koben.

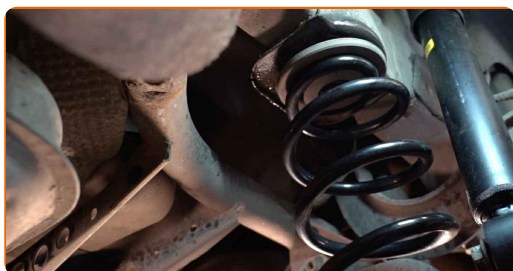

**14** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

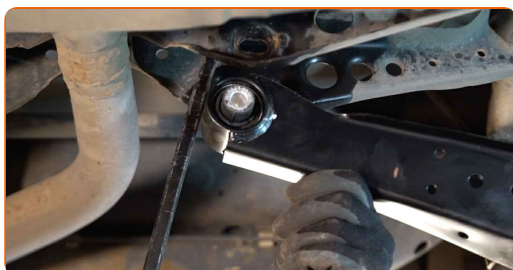

**15** Installer fasgørelsesbolt.

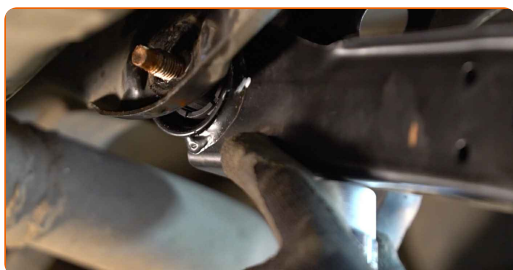


**AUTODOC anbefaler:**

- Tilpas positionen for justeringsskruen iht. til markering.



16

Fjern støtten under armen.

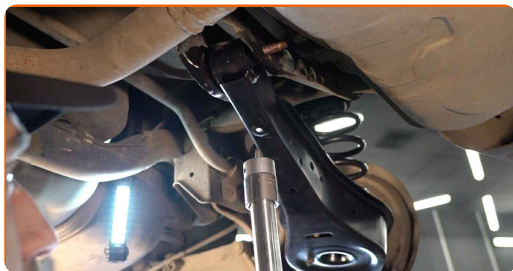


Udskiftning: fjeder – SKODA OCTAVIA (1Z3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


17

Skrue befæstigelse på der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.

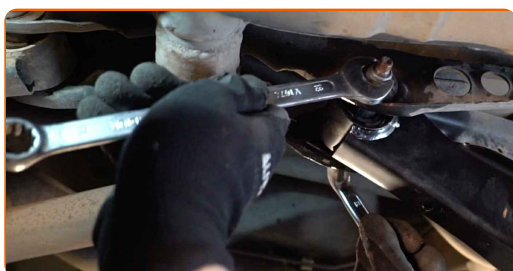


18

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

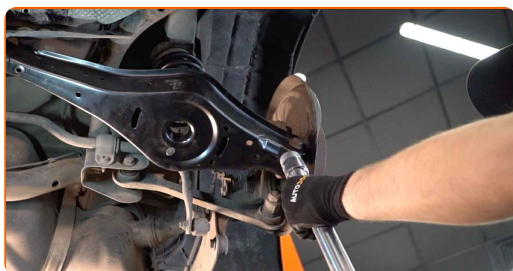




- 19** Stram befæstigelserne til der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

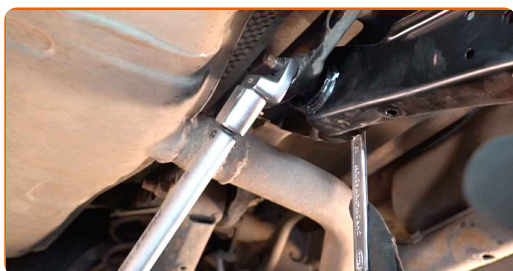


- 20** Fjern støtten under armen.

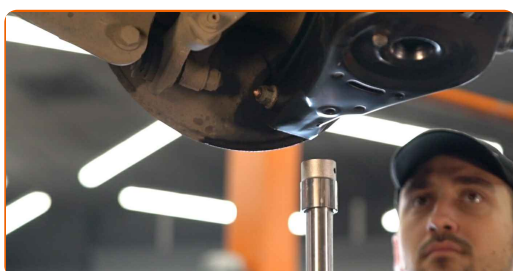

**AUTODOC anbefaler:**

- SKODA OCTAVIA (1Z3) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 21** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

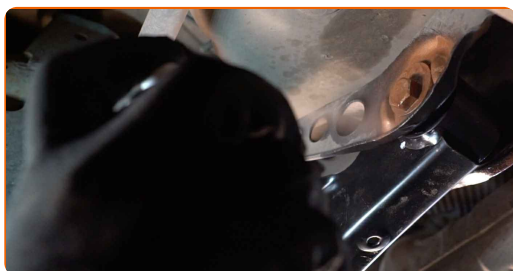


22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

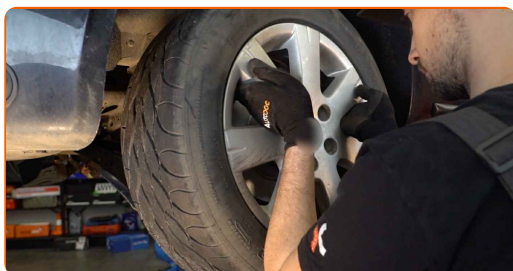


### Udskiftning: fjeder – SKODA OCTAVIA (1Z3). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.

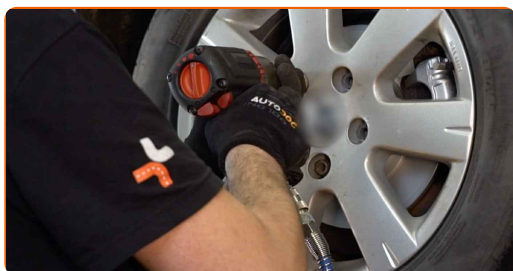


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SKODA OCTAVIA (1Z3)

**25**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

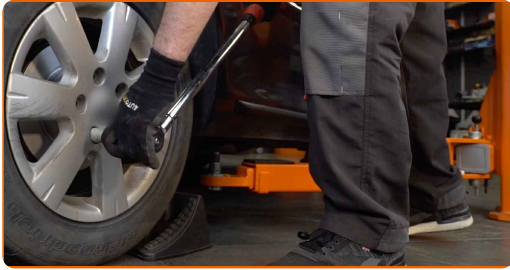**26**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

**27**

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.