



Udskift luftfilter - **SKODA**
Octavia I Combi (1U5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: luftfilter – SKODA Octavia I Combi (1U5). Fagfolk anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftmasse sensorens stik.



4 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

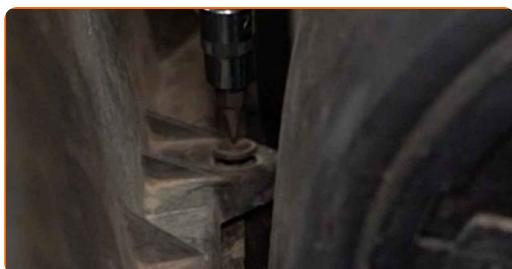


5 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.



6 Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




7 Fjern filterelementet fra filterhuset.

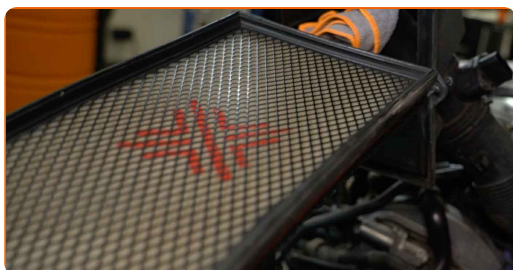

8 Rengør luftfilterdækslet og huset.



9 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

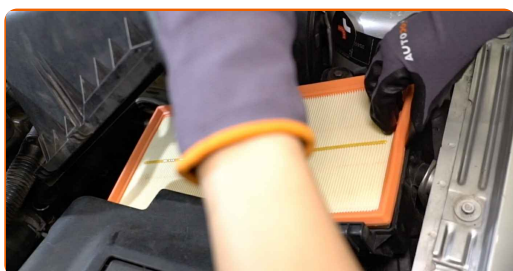


10 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



11 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru det fast.




12 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

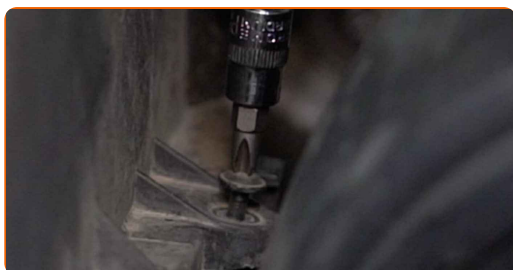

13 Behandl luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.



14 Fastgør luftmasse sensorens stik.

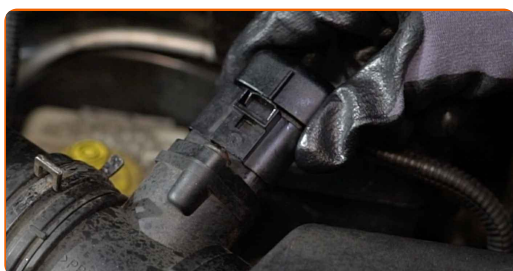

15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

16 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.