



Udskift stabilisatorstang  
for - **SKODA Octavia I  
Combi (1U5) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SKODA  
OCTAVIA I COMBI (1U5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Skraldehåndtag

**Køb værktøj**


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på SKODA Octavia I Combi (1U5) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**2** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

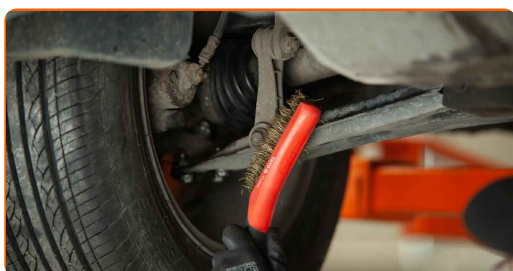


**3** Løsne befæstigelse der forbinder krængningsstabilisatoren og til ophænget på bæreamene. Brug en kombinøgle № 16. Brug en momentnøgle.

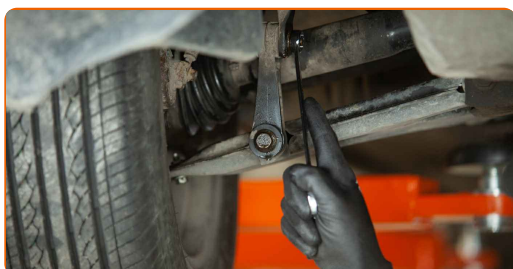


4

Fjern stabilisator stangen.

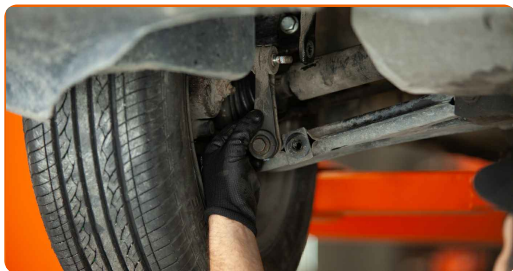

5

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug WD-40 spray.

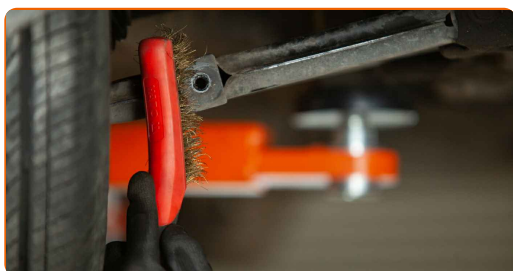

Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Brug beskyttelsesbriller.

6

Monter en nu stang, stram skruerne. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



7

Sænk bilen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.