



Udskift bremsetromler -
SKODA Octavia I Combi
(1U5) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsetromler – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremsetromler på SKODA Octavia I Combi (1U5) i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA Octavia I Combi (1U5)

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



8 Fjern bremsetromlen.



9 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



10 Monter en tromle.



11 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



12

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug varmebestandig keramisk fedt.



13

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia I Combi (1U5)

14

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 15** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 16** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsetromler – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:


- Juster mellemrummet mellem bremseblokken og tromlen på SKODA Octavia I Combi (1U5), ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

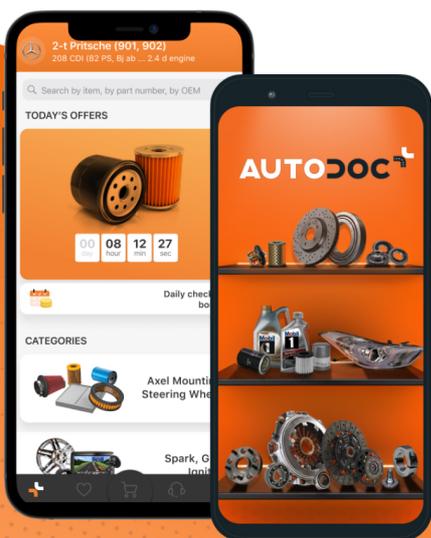

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.