



Udskift bremseklodser  
for - **SKODA Octavia I  
Combi (1U5) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

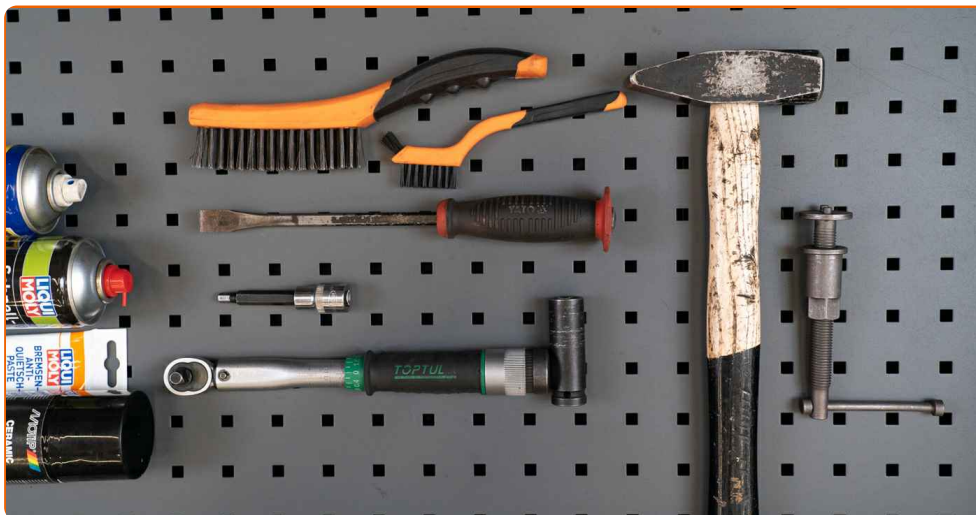

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- gevindskær
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

- 1 Åben motorhjælmen.
- 2 Løsen bremsebeholderens dæksel.
- 3 Sikre hjulene med klodser.
- 4 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



- 5 Hæv bilen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

**6** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**7** Fjern hjulet.



**8** Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.

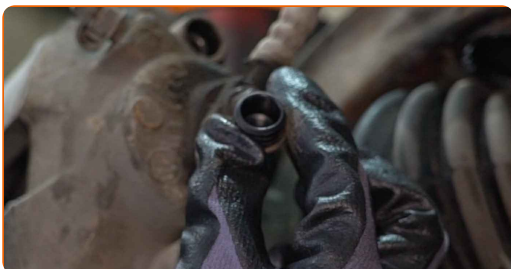

**9** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

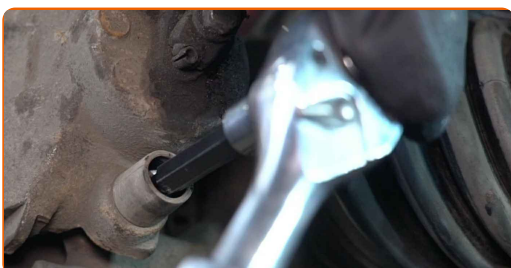

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




### AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

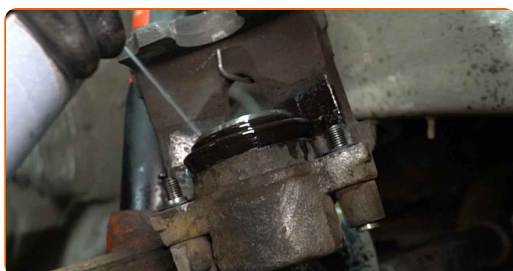

**15** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**16** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**17** Installer nye bremseklodser.



**18** Installer bremsekaliberen og stram til. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.






**19** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.




**20** Installer hæfterne til bremskaliber styrestift manchetter.

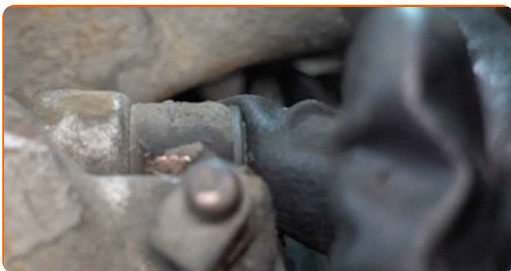

**21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

**22** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

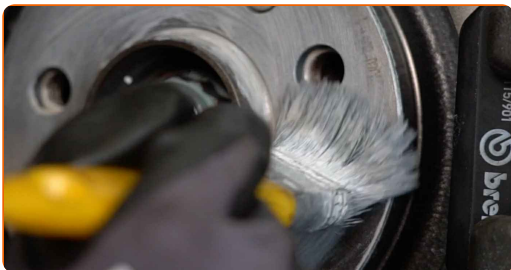

**23** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



24

Påsæt hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

25

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



### AUTODOC anbefaler:

- SKODA Octavia I Combi (1U5) – Uden at starte motoren, tråd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

28

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

29

Luk motorhjælmen.

### Udskiftning: bremseklodser – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.