



Udskift bremsebakker
bag - **SKODA Octavia I
Combi (1U5) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:

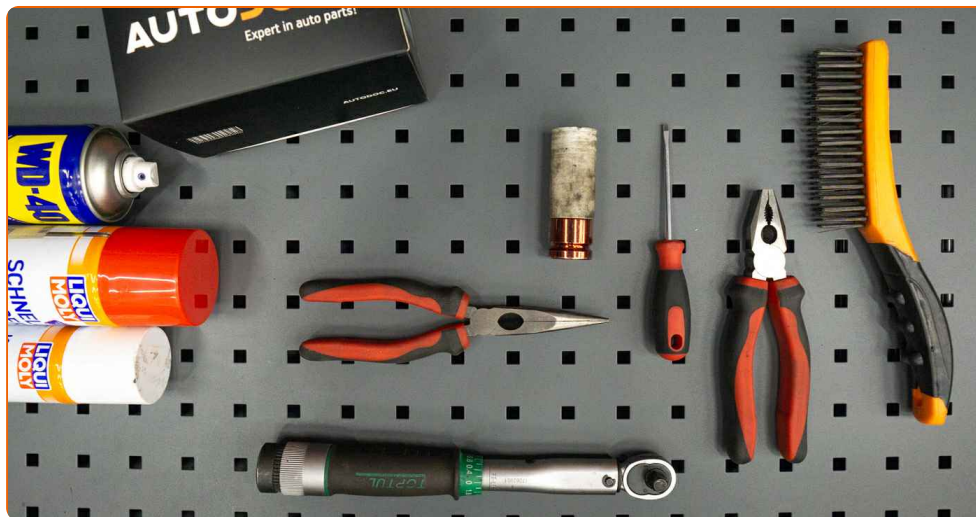

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad næb tænger
- Tænger
- Klippetænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsebakker – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

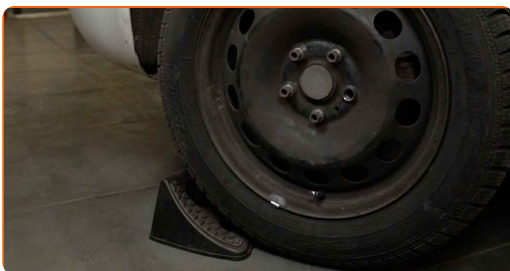

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

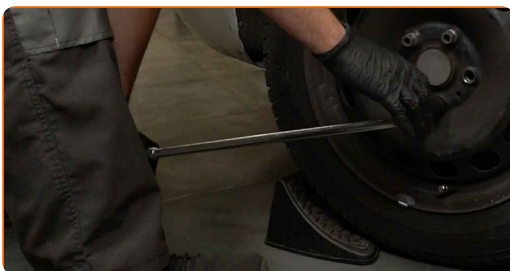

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA Octavia I Combi (1U5)

5

Fjern hjulet.




6

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

7


Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

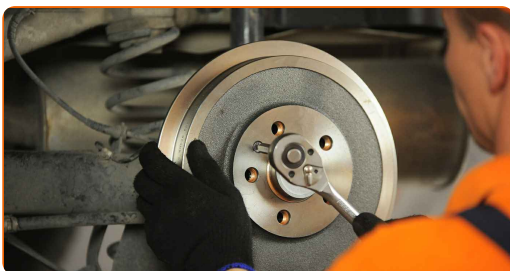


8 Fjern bremsetromlen.



9 Træk begge bremsesko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene. Brug tænger.

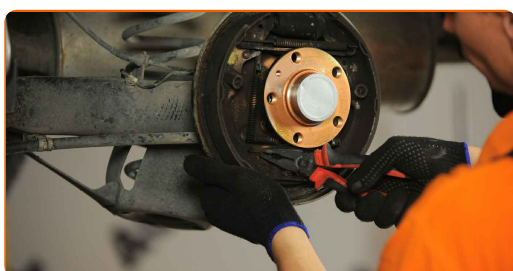


10 Tag bremseklodsens holdefjedre ud af hullerne. Brug tænger.

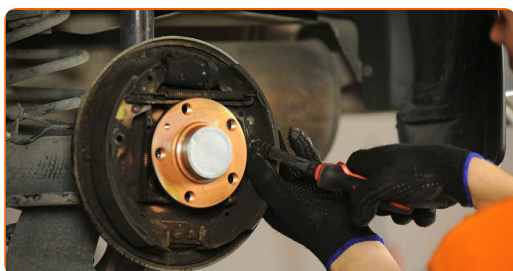

11 Fjern den nedre returfeder på bremseskoene. Brug tænger.

12 Fjern begge klodser fra monteringsbeslaget. Brug tænger.

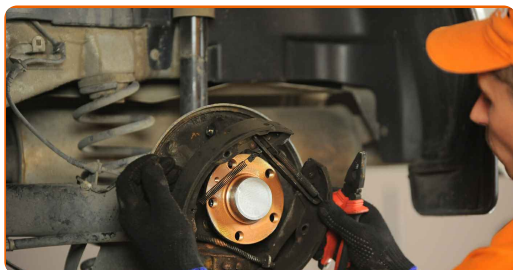


Udskiftning: bremsebakker – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremsekoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.


13

Tag håndbremsekablet af.

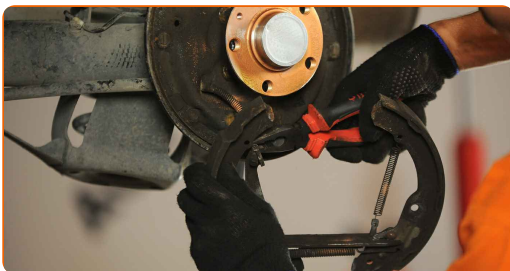

14

Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen. Brug tænger.

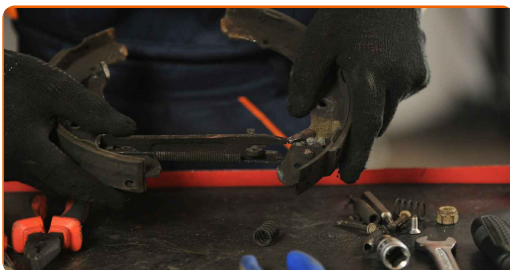


15

Rengør befæstigelseerne til bremsekoene. Brug en stålborste.

16

Monter de øvre holdefjedre samt justeringsmekanismen på nye bremseko. Brug tænger. Brug rundtænger.

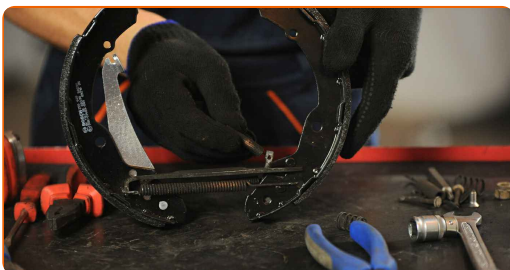


17 Rengør montagestedet til bremseskoene. Brug en stålbørste.

18 Behandel montagestedet for bremseskoene. Brug kobberfedt.


19 Sæt håndbremsekablet på håndbremsestangen. Brug rundtænger.




20 Installer bremseskoene på den virkende bremsecylinder på beslaget og på bremsestøttepladens beslag.

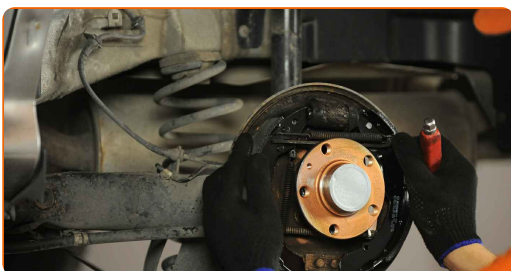

21 Installer den nedre returfeder. Brug tænger.

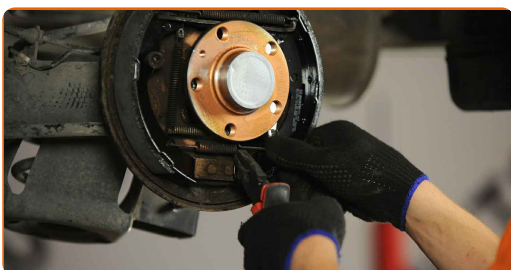


22 Indsæt holderfjedrene i hullerne. Brug tænger.

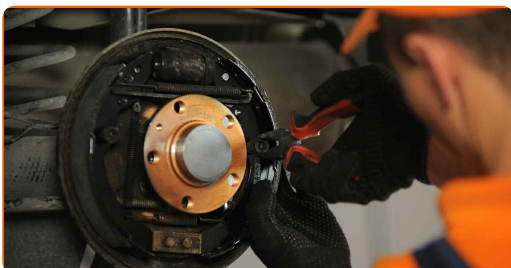


23 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

24 Monter en tromle.

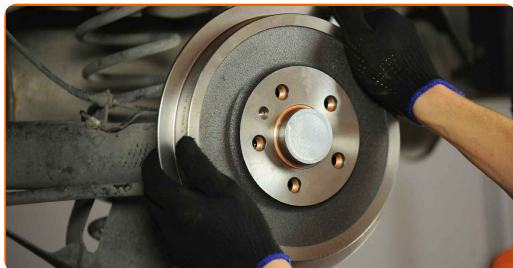


25 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

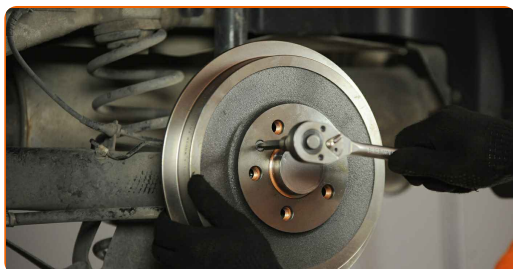

26 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




27 Behandl overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug varmebestandig keramisk fedt.

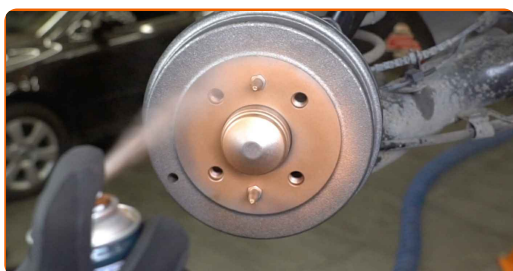

28

Installer hjulet.

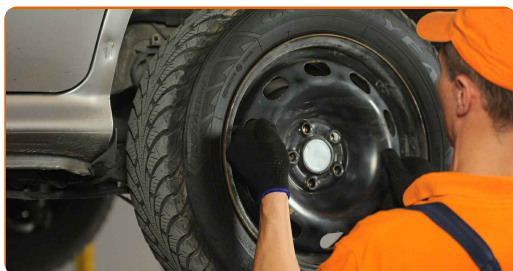

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia I Combi (1U5)


29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

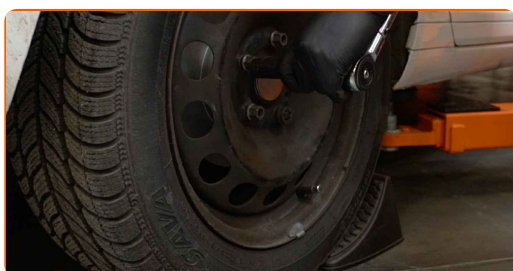

31

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsebakker – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nedbrems skånsomt de første 150 til 200 km efter udskiftning af bremseblokke. Undgå overdreven brat nedbremsning i dette tidsrum.
- Juster mellemrummet mellem bremseblokke og tromlen på SKODA Octavia I Combi (1U5), ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.