



Udskift ribrem - **SKODA**
Octavia I Combi (1U5) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UDSKIFTNING: RIBREM – SKODA OCTAVIA I COMBI
(1U5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.19
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle №16.

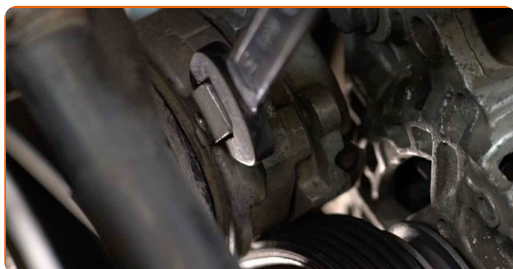

5 Fjern poly V-remmen.

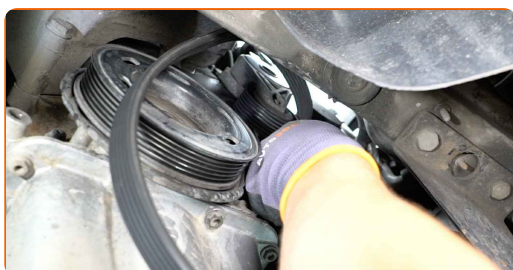

Udskiftning: ribrem – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.


7 Installer poly V-remmen.



8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N°16.




9 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

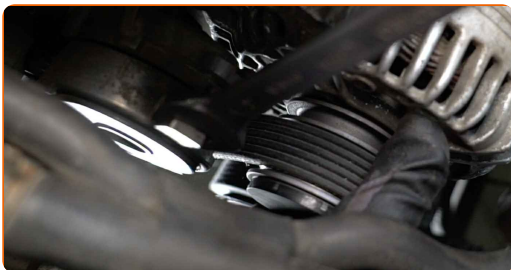

10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



- 11** Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

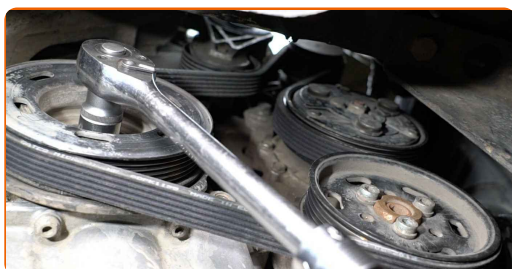

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

- 12** Start motoren og lad den køre i nogle minutter.

Udskiftning: ribrem – SKODA Octavia I Combi (1U5). Fagfolk anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 13** Sluk motoren.

- 14** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 15** Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.