



Udskift tændrør - **SKODA**
Octavia I Combi (1U5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA OCTAVIA I COMBI
(1U5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

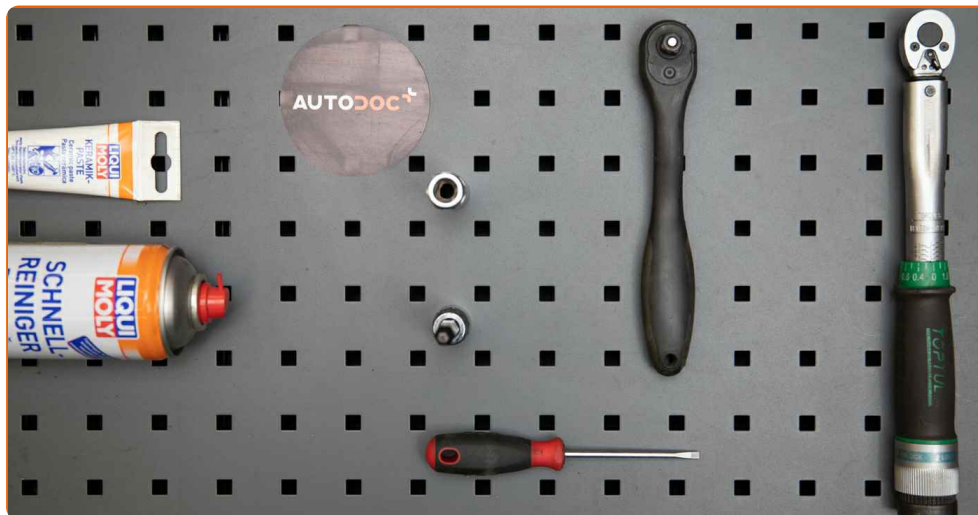

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – SKODA Octavia I Combi (1U5).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kærve.

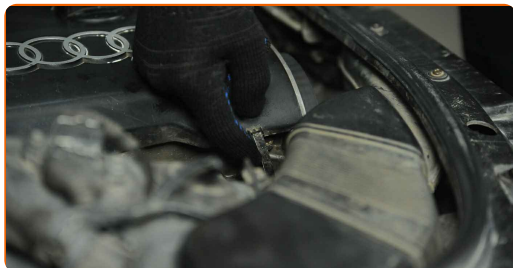

4 Fjern motordækslet.




Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

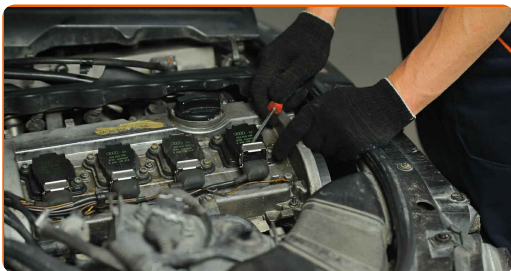


6

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



7

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

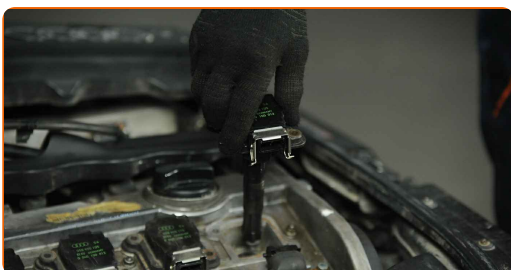

Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

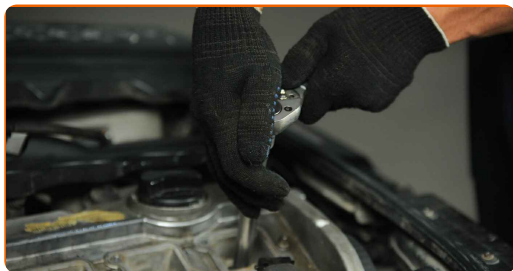

10

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.



11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.



12

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


14 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). Følg installations trinnene.

15 Tilslut stikkene til tændspolerne.

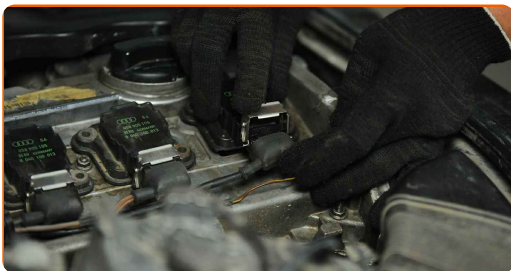

16 Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.



17 Monter motordækslet og fastgør den.




Udskiftning: tændrør – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

18

Geninstaller motordæksel clipsene.

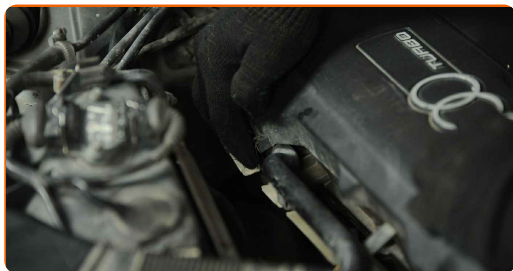

19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Sluk motoren.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.