



Udskift hjullejer for -
SKODA Octavia I Combi
(1U5) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SKODA OCTAVIA I COMBI
(1U5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

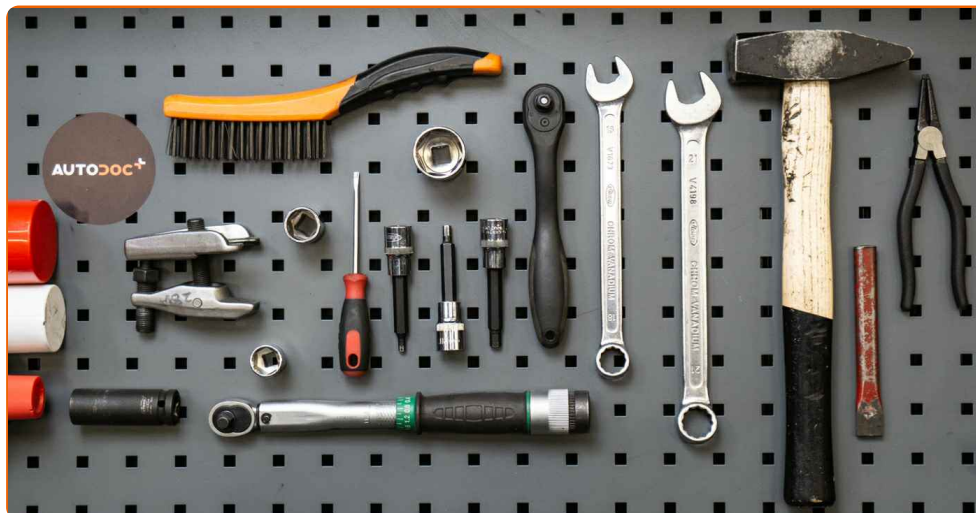

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Multifunktionsfedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №19
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bøsnings- og lejeaftrækkesæt
- Skraldenøgle
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Gummihammer
- Kugleledsaftækker
- Flad næb tænger
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Genbrug ikke hjullejet på din SKODA Octavia I Combi (1U5) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

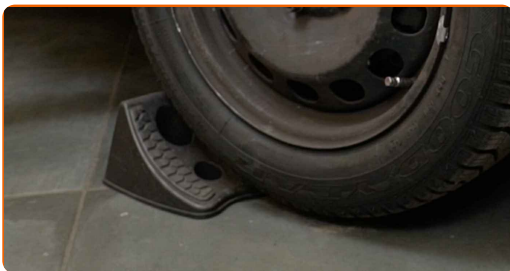

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA Octavia I Combi (1U5)


5

Fjern hjulet.



6

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

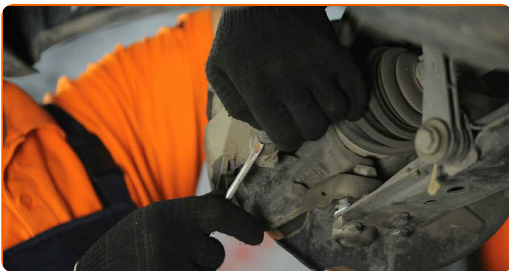

7

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kær.




Udskiftning: hjullejer – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

9

Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

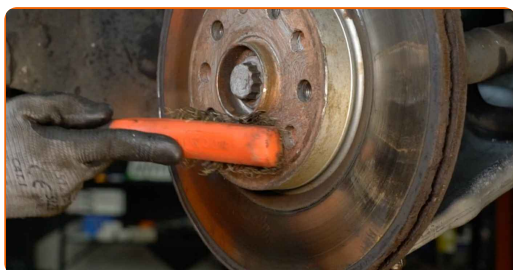

10

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



12

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.



13


Fjern befæstigelses møtrikken.

14

Frigør drivakslen fra styreskuglen. Brug en gummihammer.


15

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.

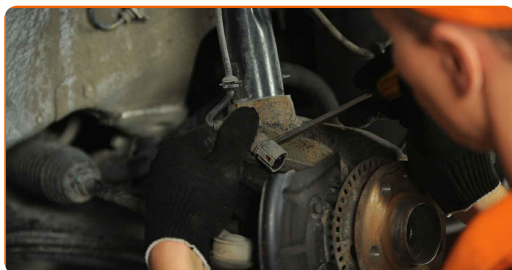


16 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug en skruetrækker med lige kær.


17 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

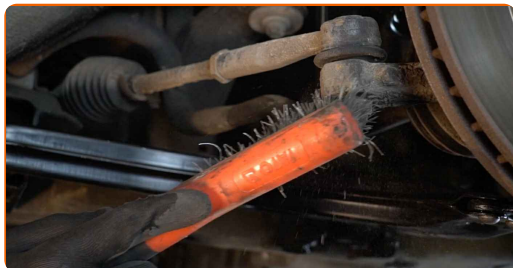


18 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

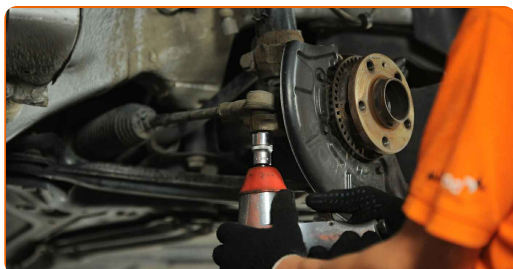


19 Tag spingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

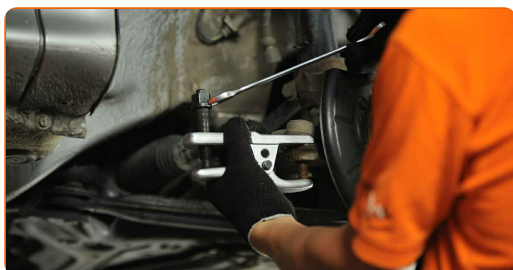


20 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

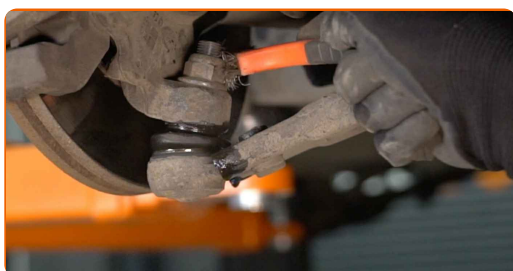


21 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 19.

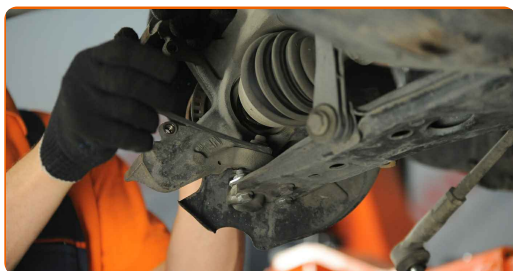


22 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

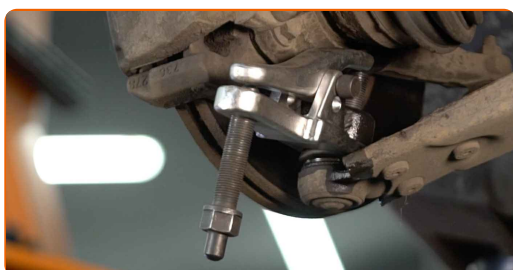

23 Rengør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

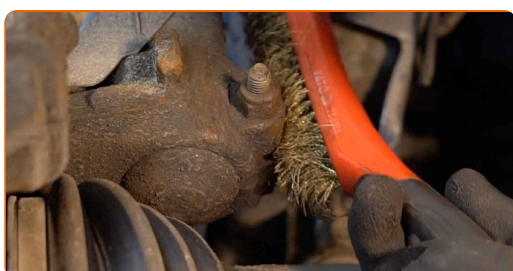


24 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

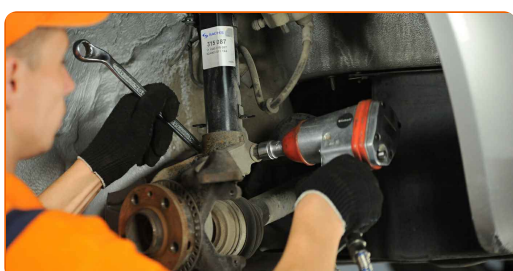


25 Fjern befæstigelsesbolten.




26 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en gummihammer.

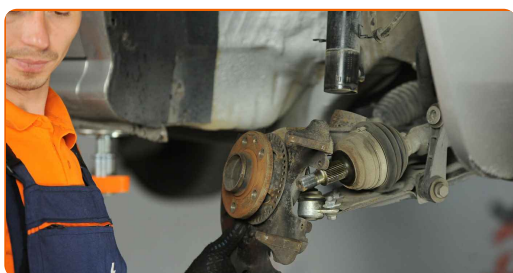

27 Fjern styrekuglen sammen med navet.

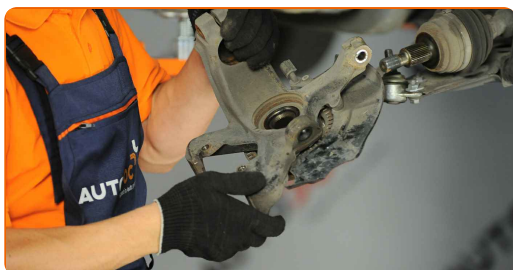

28 Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

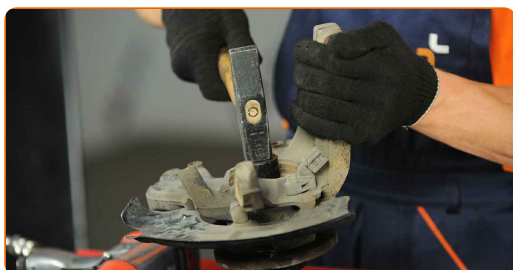

29 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug rundtænger.




30

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsningss-/ og lejeaftrækkesæt.



31

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

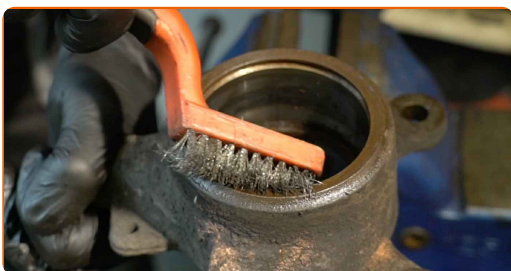


32

Tilføj special fedt på lejets samlingsmonteringsæde.

33

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsningss-/ og lejeaftrækkesæt.

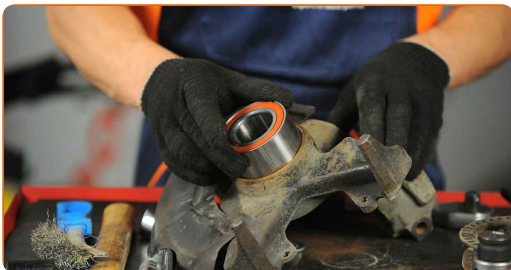

Udskiftning: hjullejer – SKODA Octavia I Combi (1U5). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.

34

Installer hjulnav lejets låsering. Brug rundtænger.



35

Behandel hjulnavets montagested. Brug en universal smørefedt.

36

Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.




Udskiftning: hjullejer – SKODA Octavia I Combi (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Vær omhyggelig med at hjulnav er i korrekt position. Undgå enhver fejljustering.

37

Monter styrekuglen med et nav i samlingen.

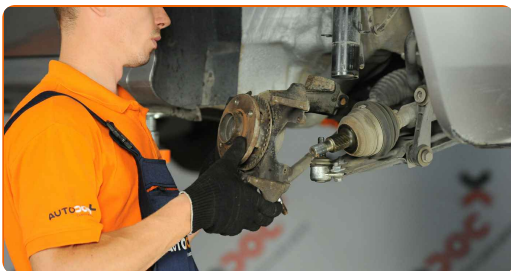


38

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug en gummihammer.


39

Installer fasgørelsesbolt.

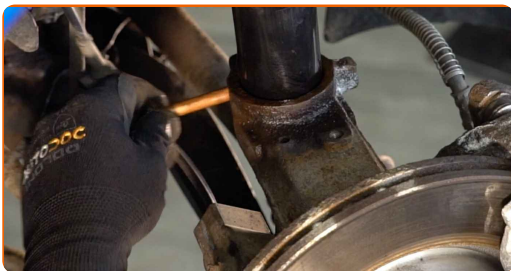


40

Stram de nedre befæstigelse af fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°

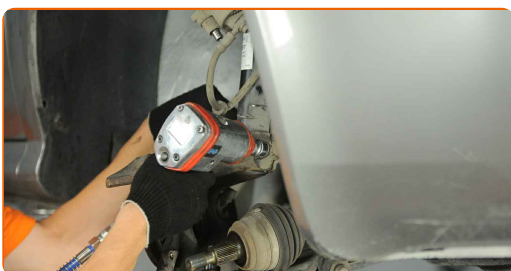

41

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

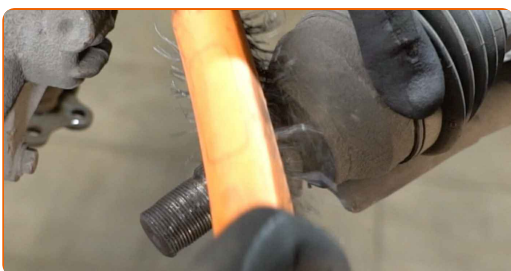

42


Installer styrespindlen på drivakslen.

43

Forbind kugleledet til styrekuglen. Brug et koben.

44

Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

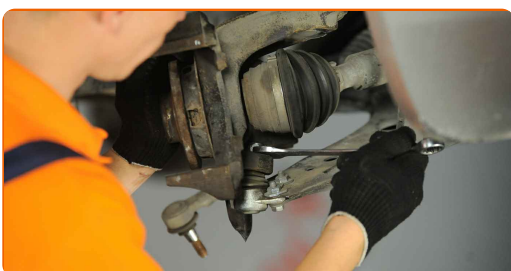


45 Installer fastgørelsesmøtrikken.

46 Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 225 Nm moment.



47 Sæt stikket i til ABS sensor.

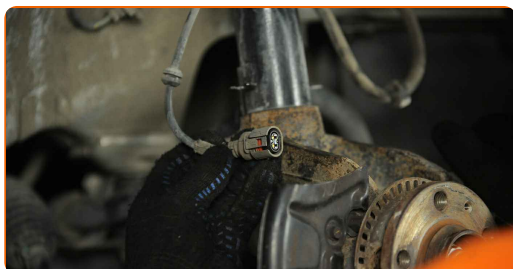

48 Forbind ABS-sensorens lednigner.

49 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



50 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.




51

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



52

Installer bremseskiven.

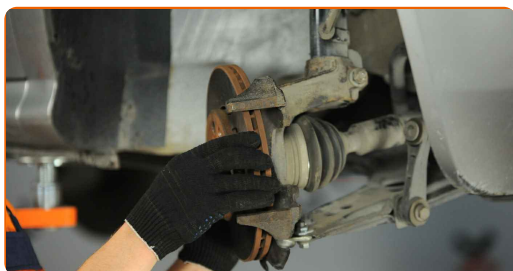


53

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




54.1

Monter bremsekalibren og sæt den fast.

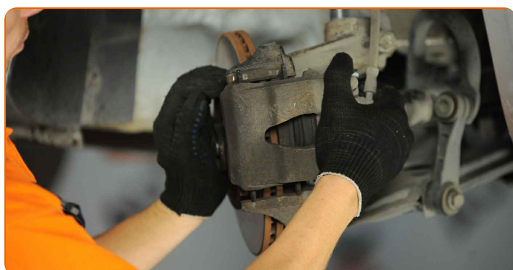


54.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

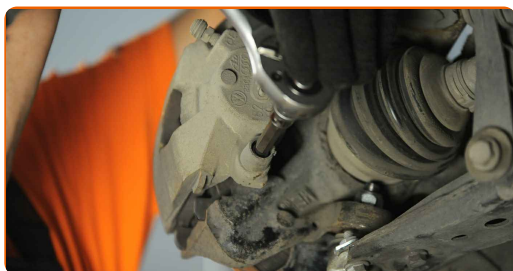


55

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

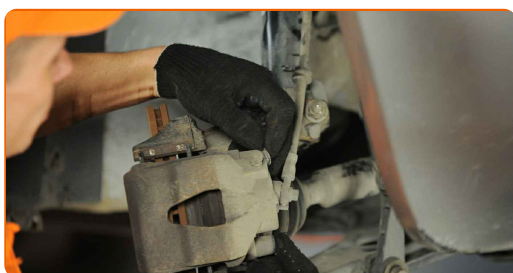

56

Behandel fjederbenets befæstigelse. Behandl befæstigelsen der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Behandl befæstelserne til kugleleddet. Brug kobberfedt.

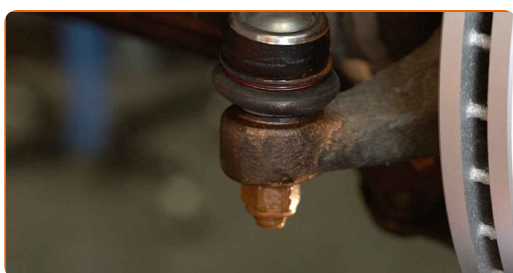

57

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



58

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – SKODA Octavia I Combi (1U5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

59

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia I Combi (1U5)

60


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 61** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

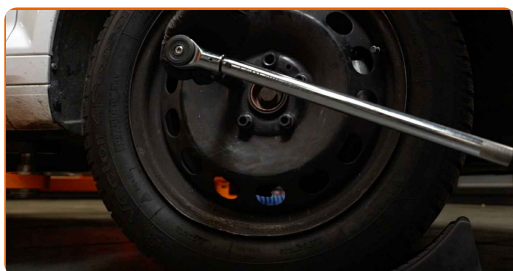

- 62** Fjern donkraft og klodser.

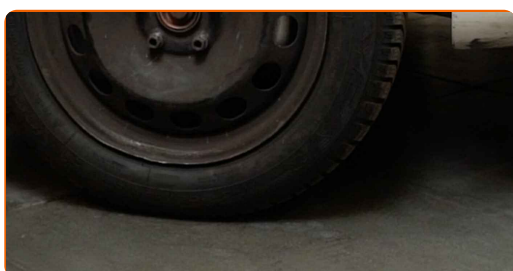

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.