



Udskift forreste nedre
arm - **SKODA Octavia I
Van / Stationcar (1U5) |**
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA OCTAVIA I VAN / STATIONCAR (1U5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H8
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Stålbørste
- Skraldehandtag
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA OCTAVIA I VAN / STATIONCAR (1U5). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

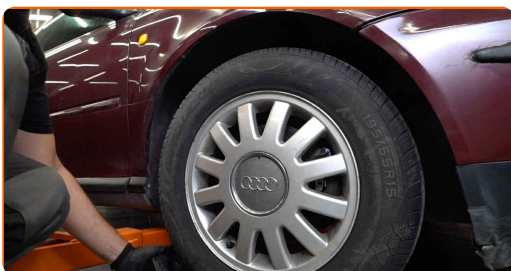


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

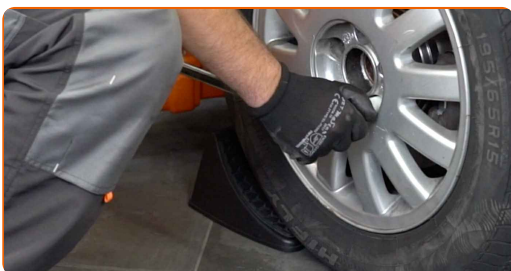

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

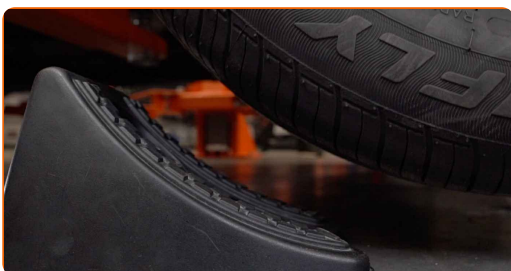

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Tag den tværgående stabilisatorfastgørelse af forbindelsen. Brug en topnøgle №16. Brug HEX nr. H8.

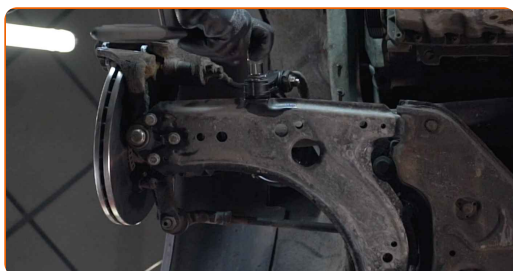


7

Drej stabilisatoren.

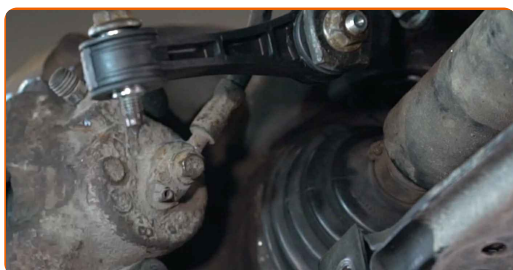

8

Skru kugleleddets fastgørelsesmøtrik af. Brug en kombinøgle № 18.

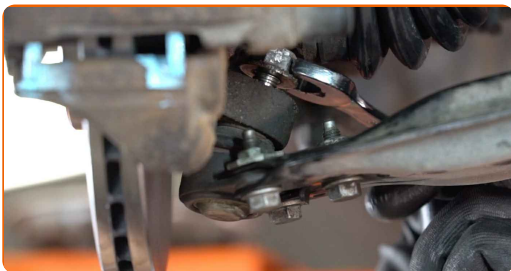


9

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №16.




10

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18.

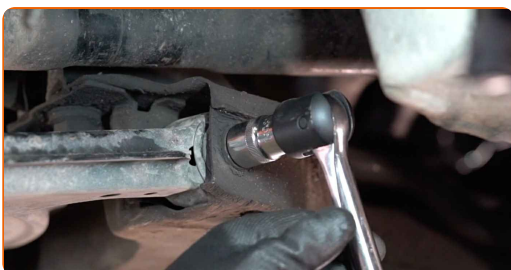

11

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen.

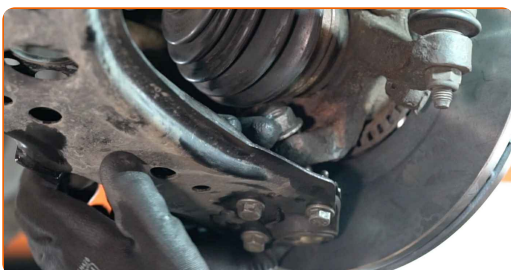

12

Fjern armen.




Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5).
Fagfolk anbefaler:

- Om nødvendig, brug et koben.

13

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Behandl alle leddene. Brug WD-40 spray.

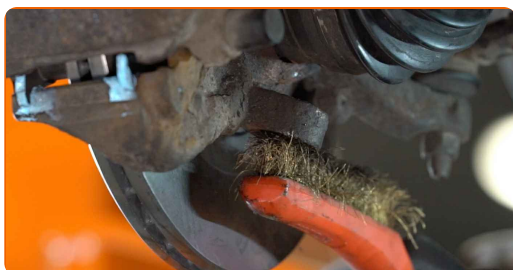

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5). Råd fra AUTODOC:

- Brug beskyttelsesbriller.


14

Installer en ny arm.



15

Monter kugleledet i styrekuglen og sæt den fast med en ny møtrik.

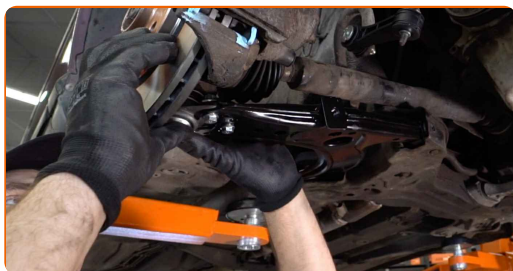

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

16

Installer forreste fastgørelse af armen. Spænd den ikke til.




17

Installer bageste fastgørelse af armen.



18

Stram kugleledets befæstigelsesmøtrik. Brug en kombinøgle N° 18.

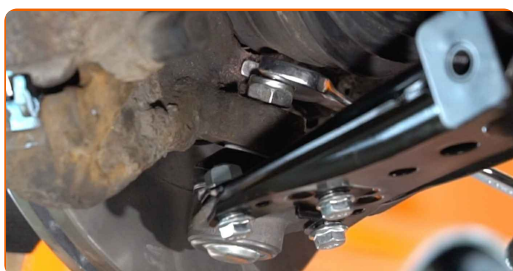


19

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



20

Skru forarmens fastgørelse på. **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

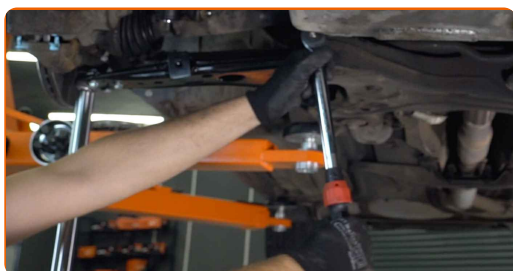


21

Skru bagarmens fastgørelse på. **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



22

Stram kugleleddets fastgørelsesmøtrik. **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

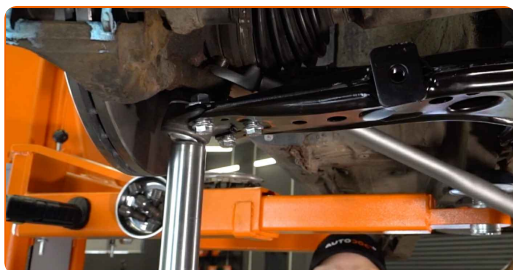


23

Monter stangens fastgørelse på stabilisatoren og stram den. **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



24

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

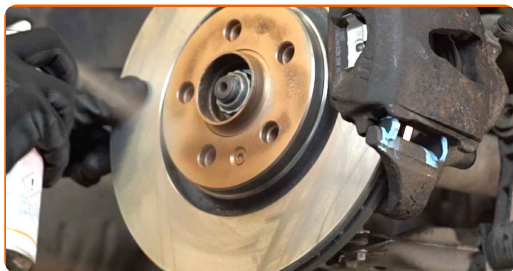

25

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia I Van / Stationcar (1U5)

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

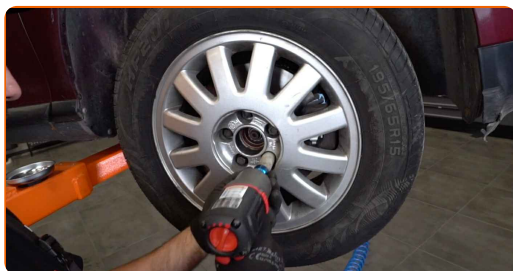

27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

**28**

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.