



Udskift bremsekaliber
bag - **SKODA Octavia II
Combi (1Z5) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°11
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Vandpumpetænger
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia II Combi (1Z5) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

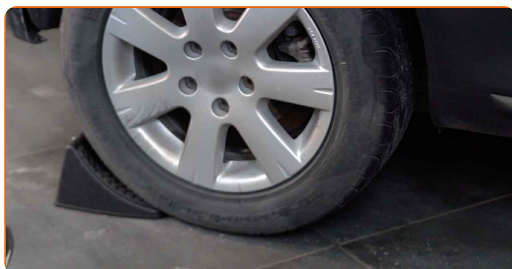

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

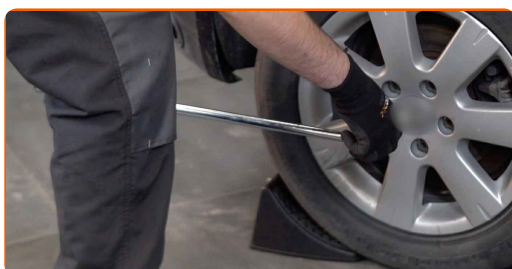

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Octavia II Combi (1Z5)


6

Fjern hjulet.




7

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

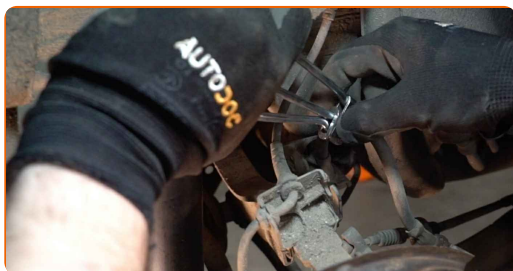

8

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

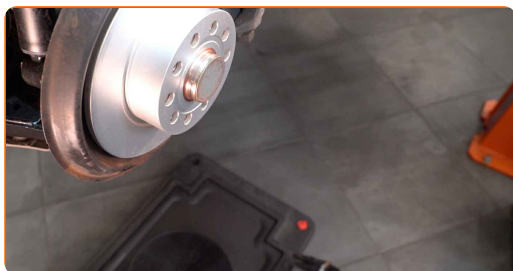

- 9** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 10** Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 11.



- 11** Fjern bremseslang holderklipsen. Brug et koben.



- 12** Fjern hæfteklammen på håndbremsekablet. Brug et koben.




13 Kobel parkeringsbremens kabel fra kaliberen. Brug vandpumpe tænger.


14 Frigør parkeringsbremsekablet.




15 Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør og bremseslangen. Brug en kombinøgle № 13.

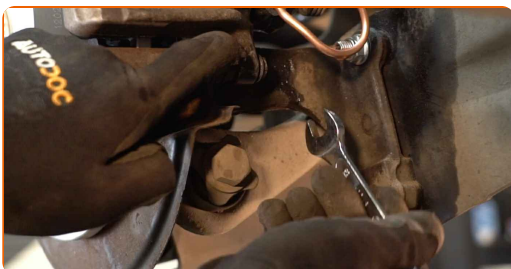

16 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

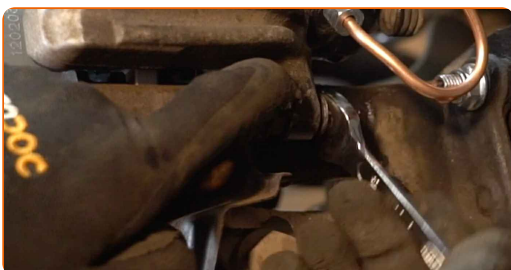

17 Fjern bremsekaliberen.

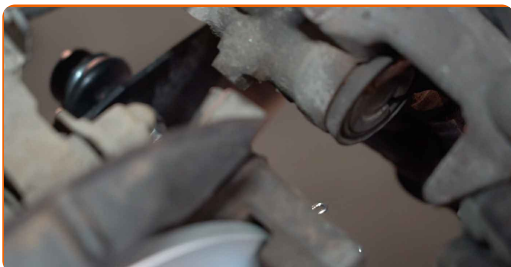


Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

18

Skru befæstigelsen af der forbinder bremserør til bremsekaliber. Brug en kombinøgle № 13.

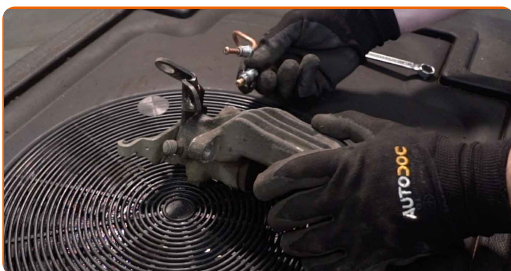

19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



Venligst bemærk!

- Hold bremsekaliberen oppe.

- 20** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 21** Behandel bremserørene. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 22** Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremsekaliber. Brug en kombinøgle № 13.



23

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

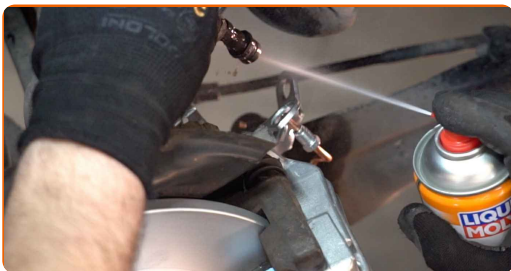


Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer bremseslange holderklipsen. Brug en gummihammer.

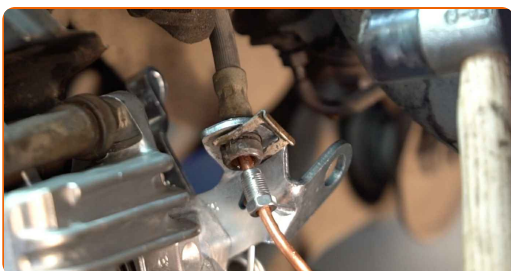


25


Skru befæstigelsen ind der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle № 13.



26 Fjern bremseslange klemmen.

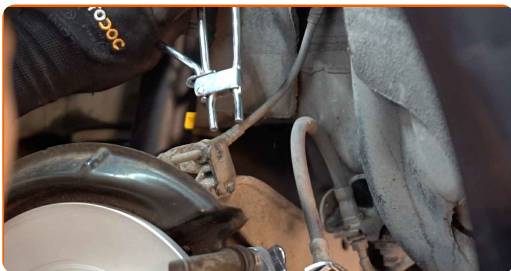


27 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.

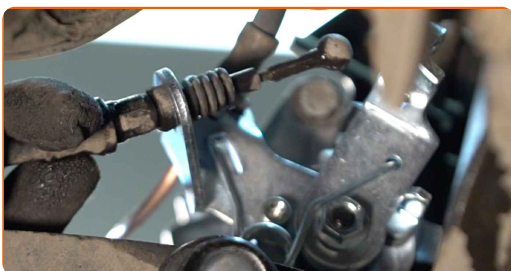

28 Fastgør håndbremsekablet med hæfteklammen.



29 Frigør bremsekaliberens udluftningsskrue hætte. Brug et koben.

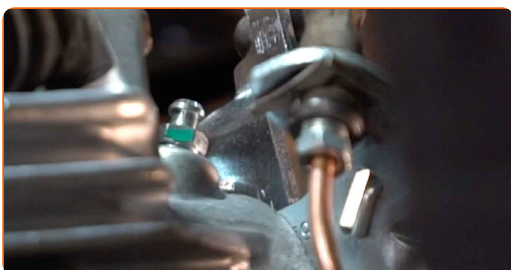


30 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.



31 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.



32 Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

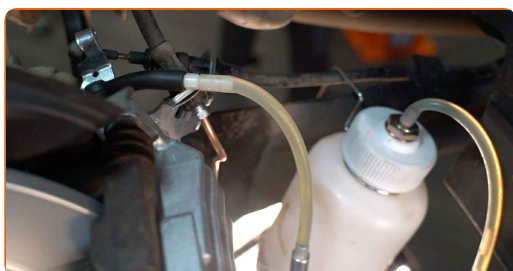


33 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 11.




34 Afbryd bremse udluftningssættet.

- 35** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

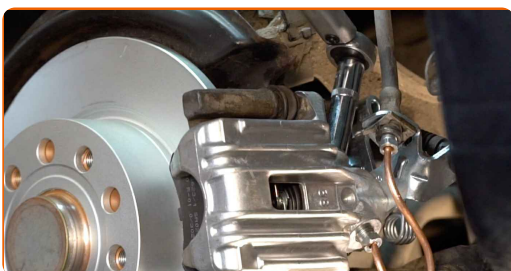

- 36** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug bremserens.

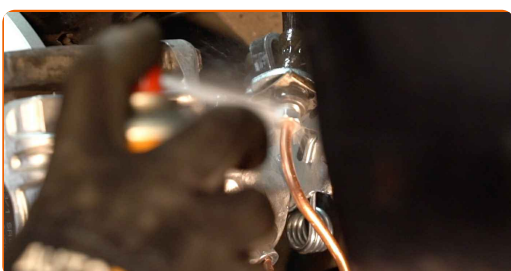

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 37** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



38

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

39

Installer hjulet.

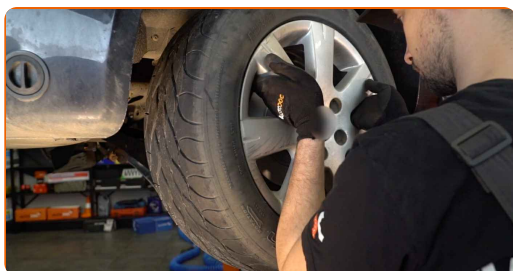

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Octavia II Combi (1Z5)


40

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

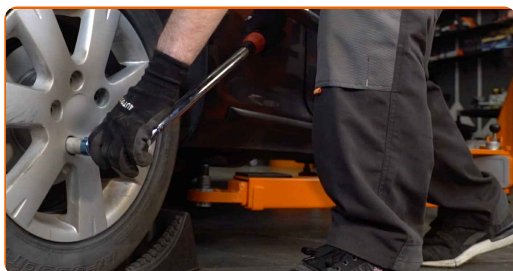

42

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremsekaliber – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

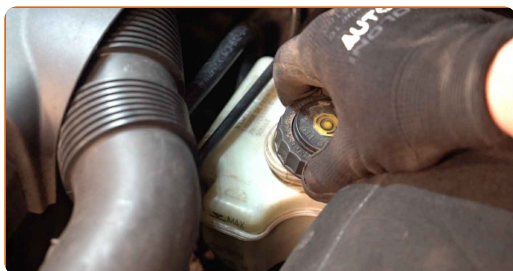

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.