



Udskift tændspole -  
**SKODA Octavia II Combi**  
**(1Z5)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.2 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA OCTAVIA II  
COMBI (1Z5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:

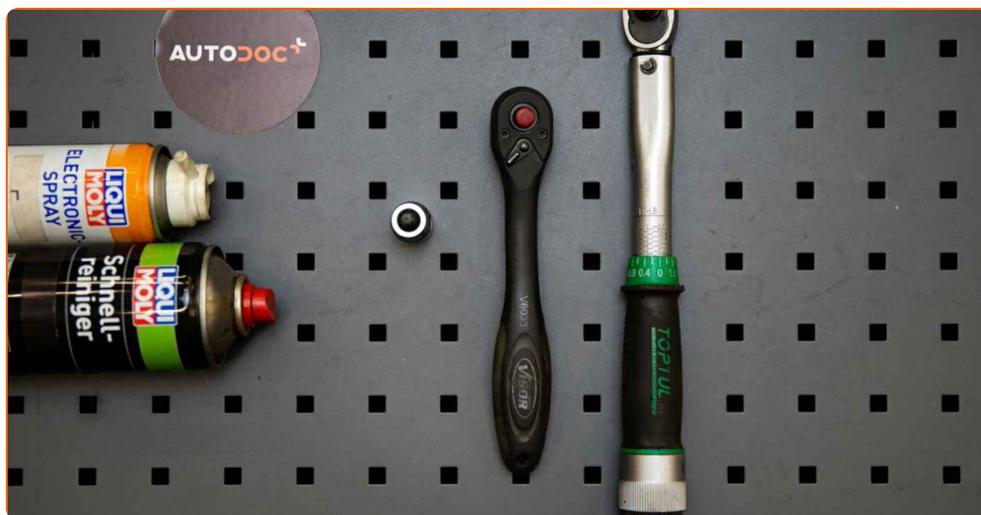

- Kontaktspray elektronik
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia II Combi (1Z5) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**4** Rengør tændspole boltene. Brug universal rengøringsmiddel.



**5** Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.



Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

**6** Afbryd forbindelsen fra tændspolen.




7

Skrue boltene af til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



8

Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

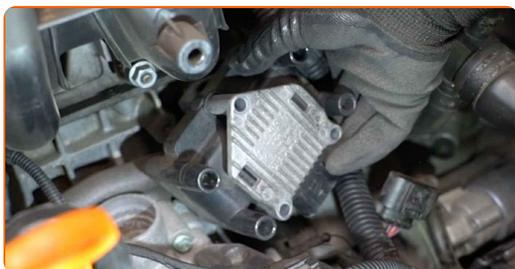

9

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen.



10

Stram boltene til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



- 11** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 12** Forbind stikket i tændspolen.



- 13** Forbind tændrørsledningen til tændspolen.

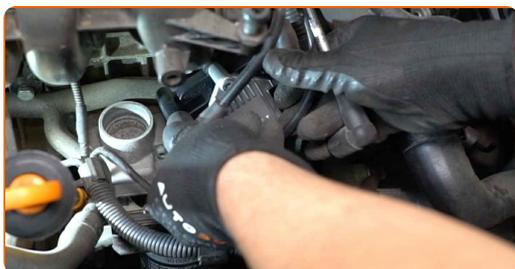

**Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). AUTODOC anbefaler:**

- Følg installations sekvensen.

**14** Monter motordækslet og fastgør den.



### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændspole – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

**15** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**16** Sluk motoren.

**17** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**18** Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.