



Udskift bremseskiver for -
SKODA Octavia III
Combi (5E5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI,
SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI,
SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4,
SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI
4x4, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0
TSI RS, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC, SKODA Octavia III Combi (5E5)
1.6, SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4, SKODA Octavia III Combi
(5E5) 1.0 TSI, SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.5 TSI, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bildel på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- Kaliber stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Gummihammer
- Slagskruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

AUTODOC anbefaler:

- Udkift bremseskiverne på bilen SKODA Octavia III Combi (5E5) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udkiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udkift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA Octavia III Combi (5E5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Rengør bremsevæskebeholderens låg. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:


- Udkiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

3

Skru beslaget til motorens magnetventil af. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

**4**

Løsen bremsebeholderens dæksel.

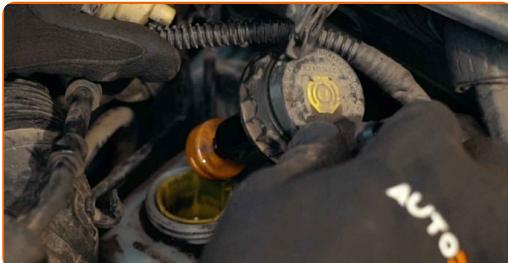**5**

Sikre hjulene med klodser.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**7**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Octavia III Combi (5E5)

9

Fjern hjulet.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




11

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




12

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

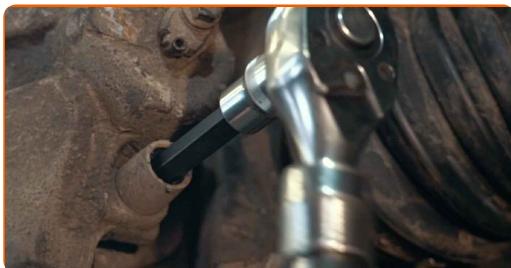

13

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

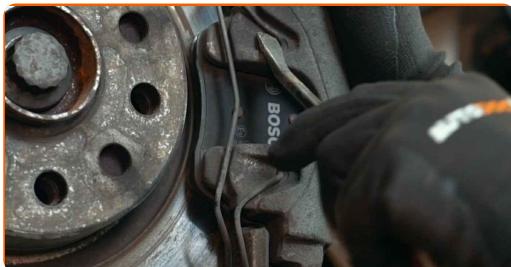

14

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Fjern bremseklodserne.

**16**


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**17**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

**18**

Fjern kaliberens beslag.

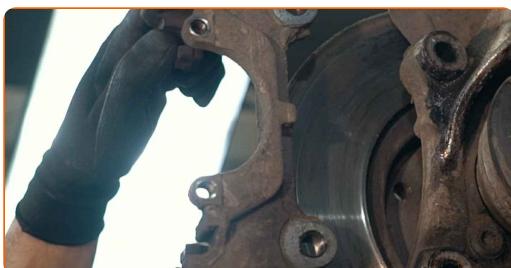

19

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



21

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



22

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



23

Installer bremseskiven.



24

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



25

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer bremsekaliberens beslag.



27

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



28

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). Råd fra
AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

29

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



30

Installer bremseklodserne.

**31**


Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**32**

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

**33**

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

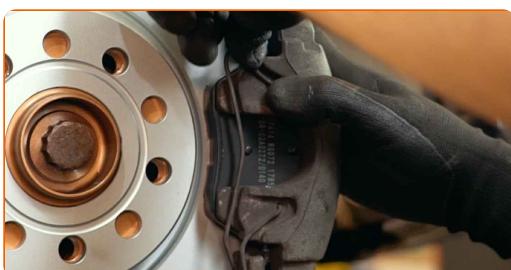**34**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfadt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SKODA Octavia III Combi (5E5)

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – SKODA Octavia III Combi (5E5). AUTODOC
anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

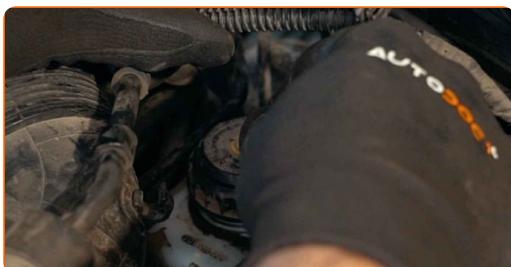

AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

41

Skru beslaget til motorens magnetventil på. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



42

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.