



Udskift luftfilter - **SKODA**
Rapid Coupe (120G,
130G, 135G) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G) 1.3 S

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA RAPID COUPE (120G, 130G, 135G). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

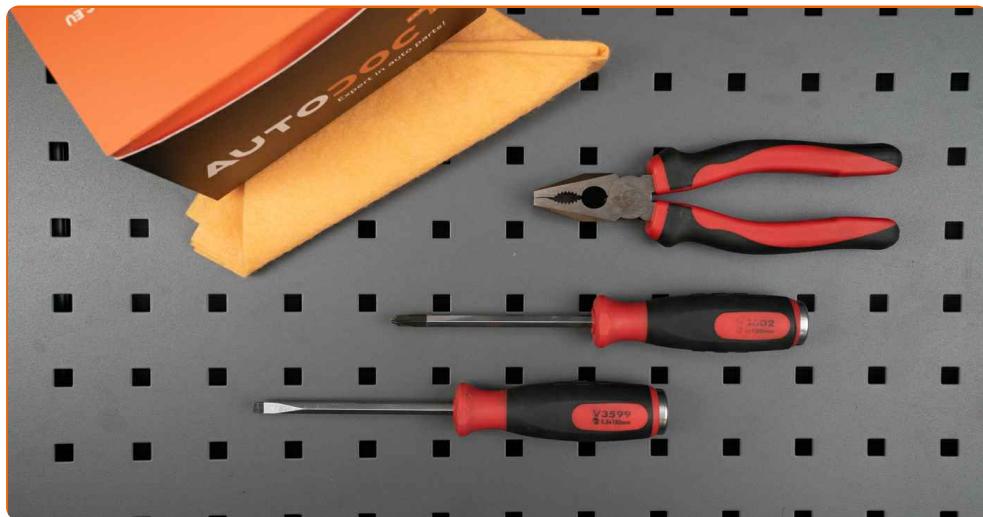

- Phillips skruetrækker
- Flad skruetrækker
- Kombinationstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA RAPID COUPE (120G, 130G, 135G). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. (4 styk). Brug en Phillips skruetrækker.

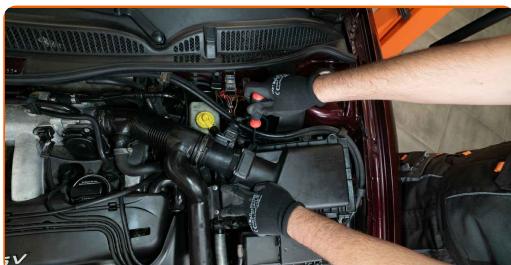

4 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Løsn klemmen og fjern slangene til luftindsugningen fra filterhuset. Brug kombinationstænger.



5

Tag filterets låg af.



Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern delen lodret , vis hensyn til motordæksel.

6

Fjern filterelementet fra filterhuset.



7

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

9

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

10

Fastgør luftindsugningsslangen til luftfilterhuset. Stram luftfilterrørets klemme. Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



11

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet (4 styk). Brug en Phillips skruetrækker.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

13

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.