



Udskift tårnleje bag -

**SKODA Rapid**

**Hatchback (NH3) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.0 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 SRE, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA RAPID  
HATCHBACK (NH3). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

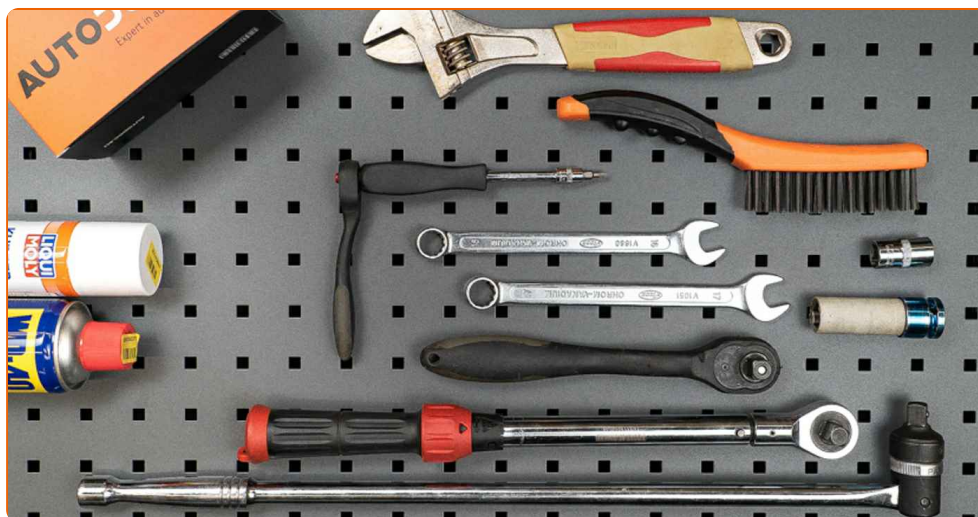

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: tårnleje – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Rapid Hatchback (NH3)


**5** Fjern hjulet.



**6** Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25.



**7** Fjern hjul inderskærmen.

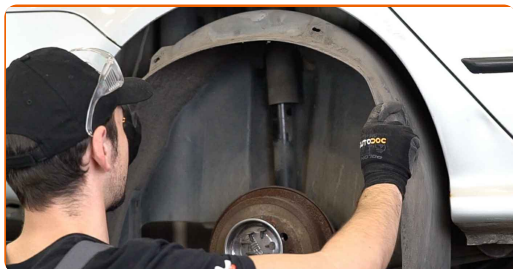


**8** Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**9** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**10** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

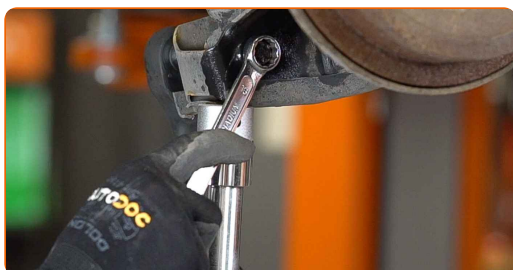

11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



**AUTODOC anbefaler:**

- SKODA Rapid Hatchback (NH3) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

12

Fjern støddæmperen.



13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**15** Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle.

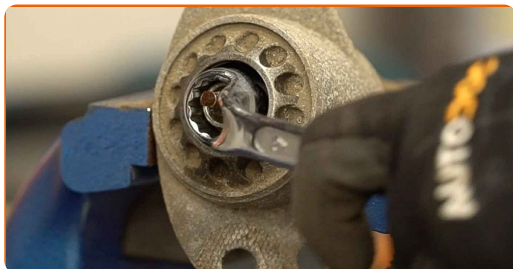

**16** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.




**17** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



**Udskiftning: tårnleje – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

**18** Installer det nye beslag, bøsning og gummianslag på støddæmperen.

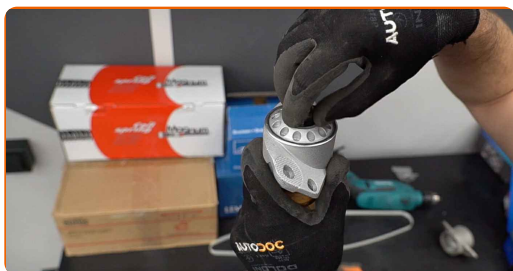




**19** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**20** Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

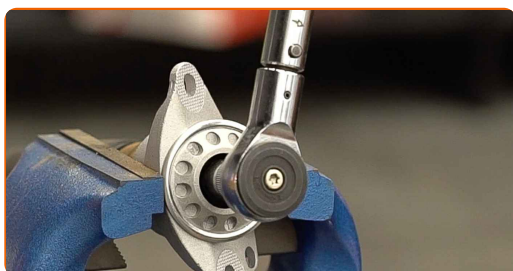

**21** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



**22** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



23

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.



24

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

25

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°



### AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

**26** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



**27** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug WD-40 spray.

**28** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en kombinøgle № 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

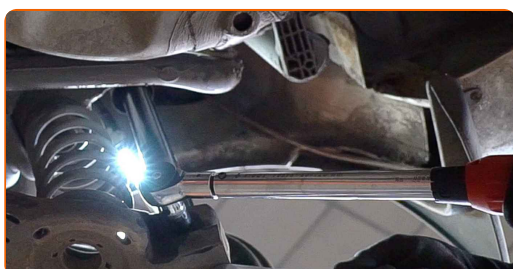

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**29** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tårnleje – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**30**

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




**31**

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25.

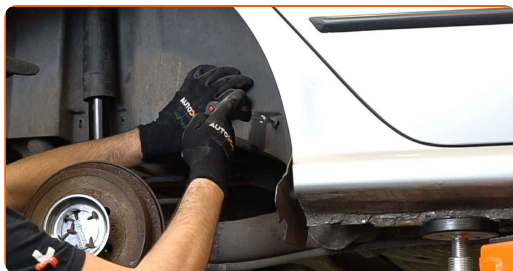


**32**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

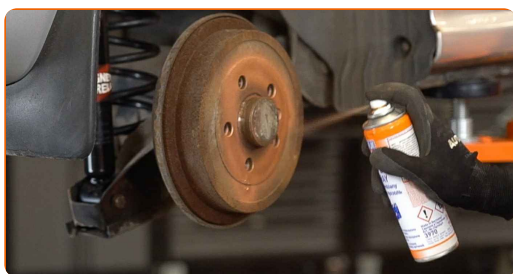

**33** Installer hjulet.

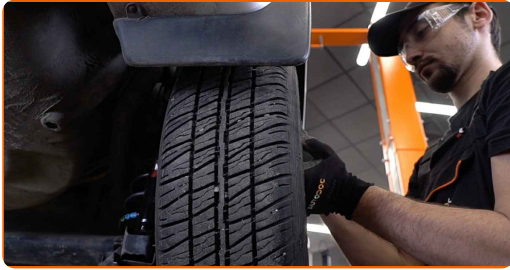


Udskiftning: tårnleje – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**34** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**35** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

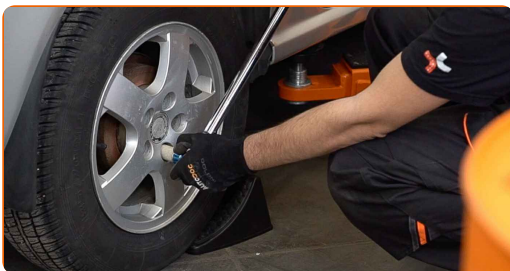

36

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.