



Udskift styrekugle -  
**SKODA Rapid**  
**Hatchback (NH3) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.0 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 SRE, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UDSKIFTNING: STYREKUGLE – SKODA RAPID  
HATCHBACK (NH3). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Kugleledsafrækker
- Vernier kaliber
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: styrekugle – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STYREKUGLE – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Rapid Hatchback (NH3)


**5** Fjern hjulet.




**6** Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

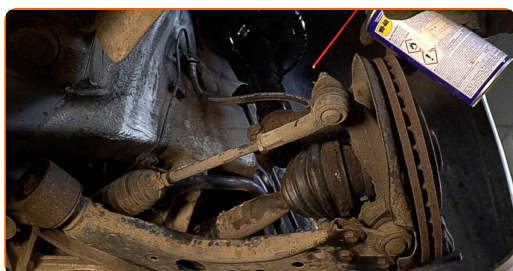


- 7** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sprogingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sprog. Brug en skydelære.

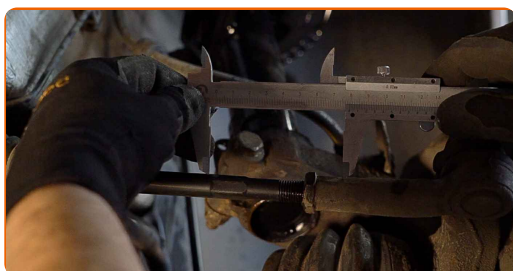


- 8** Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogingsstangen ende til sprogingsstangen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22.

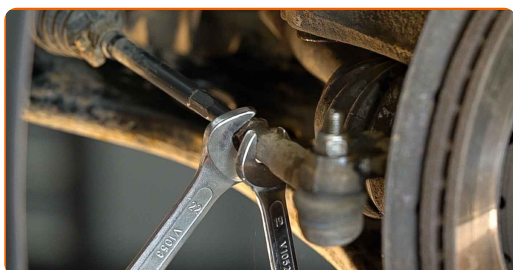

- 9** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en kombinøgle № 19.

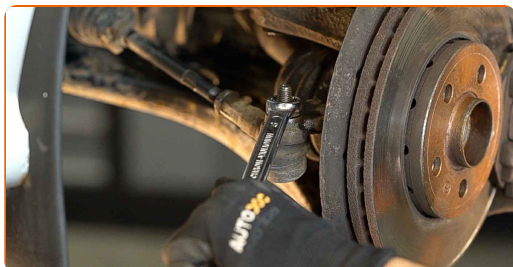


- 10** Tag sprogingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug en gummihammer.

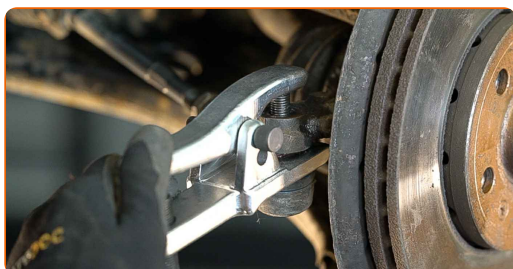


11

SKru enden ud af sporingsstangen. Brug en kombinøgle № 19.

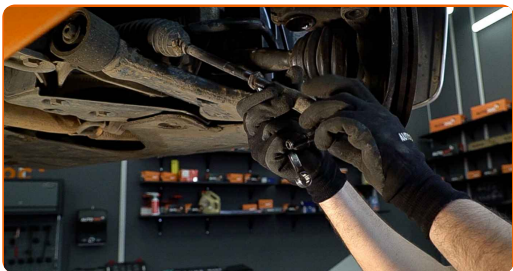


12

Behandel gevind delen af forbindelsesstangen. Brug kobberfedt.

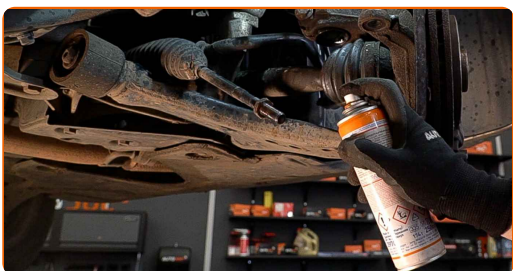

13

SKru en ny ende til forbindelsesstangen på.

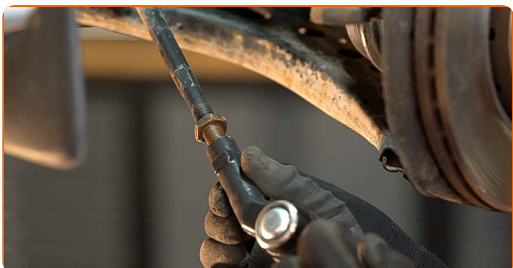


Udskiftning: styrekugle – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


**14** Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



**15** Skru låsemøtrikken på forbindelsesstangen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en kombinøgle № 22.

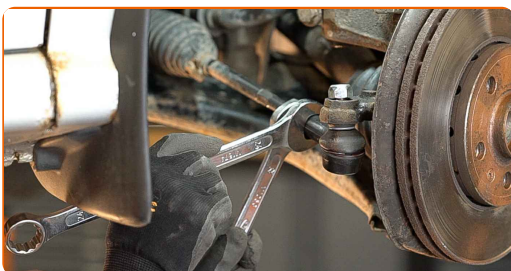

**16** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

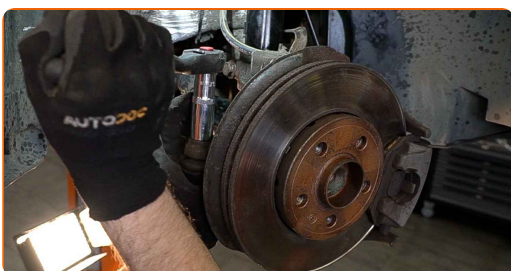


**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.



- 17** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

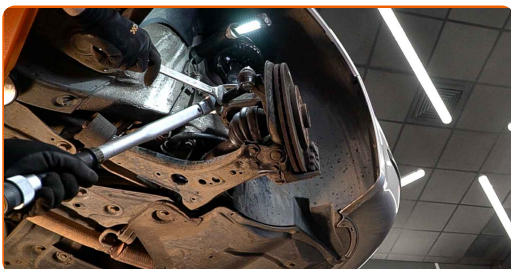


- 18** Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

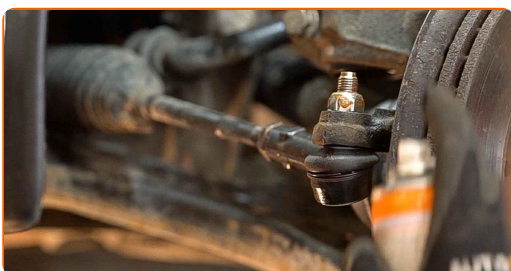


- 19** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

- 20** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

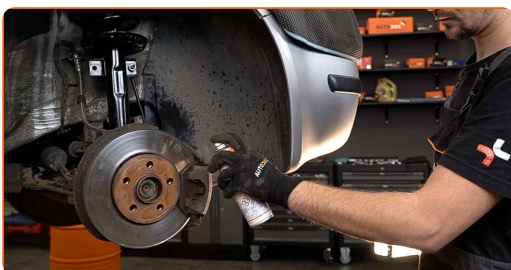

- 21** Installer hjulet.

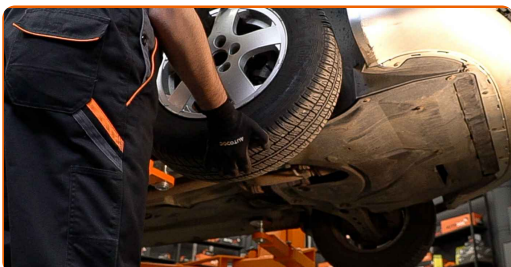

Udskiftning: styrekugle – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



Udskiftning: styrekugle – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Fagfolk anbefaler:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.