



Udskift hjullejer bag -

**SKODA Rapid**

**Hatchback (NH3) |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: HJULLEJER – SKODA RAPID  
HATCHBACK (NH3). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skraldehåndtag
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle №17
- Fladmejsel
- Hammer
- 3-arms hjulleje aftrækker
- 12-kantet topnøgle nr.32
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte


**Køb værktøj**

Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre hjulnav på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

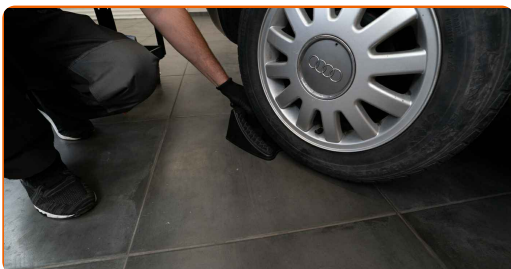


**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.

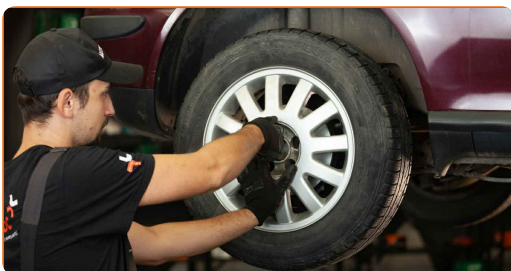


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

5

Fjern hjulet.

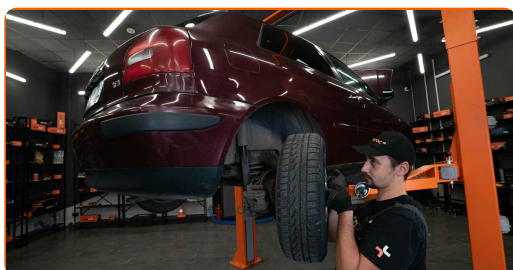


6

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.

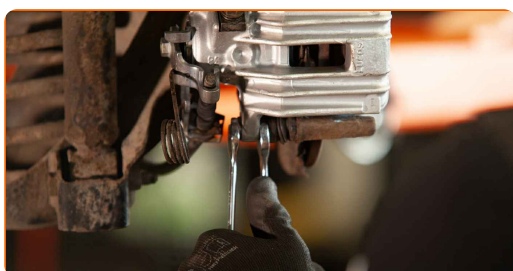

8

Fjern bremsekaliberen.

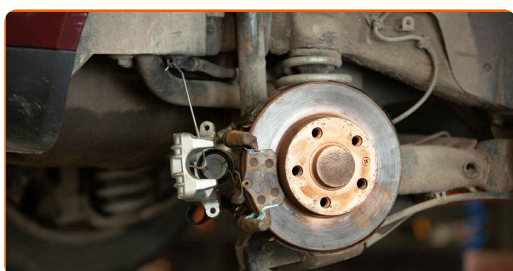


Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


9

Fjern bremseklodserne.

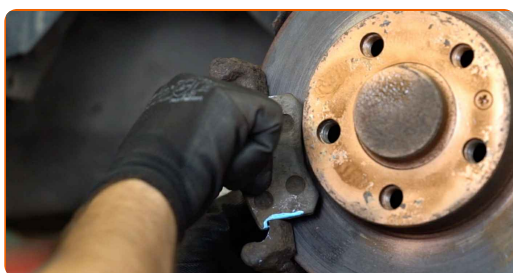

10

Skru bremsekivens bolte til beslaget af og fjern dem. Brug Torx T30.

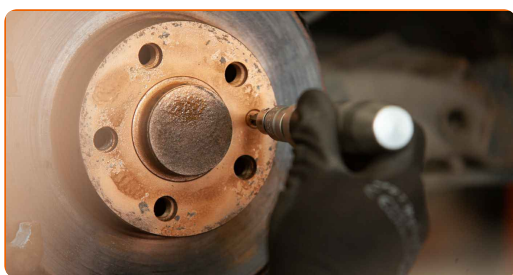


Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

11

Lirk op og fjern hjulnavs kapsel. Brug et koben.

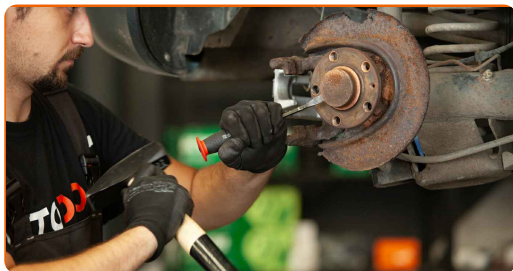


Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Om nødvendig, brug en fladmejsel og en hammer.


12

Skru hjulnavets fastgørelsesmøtrik af. Brug en 12-kantet topnøgle # 32.

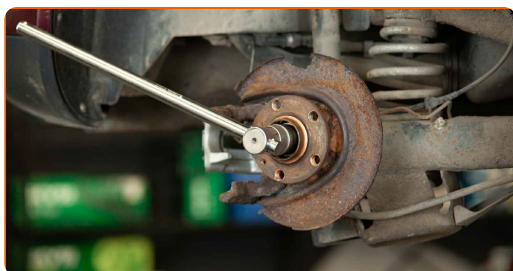


13

Rengør navet. Brug WD-40 spray.

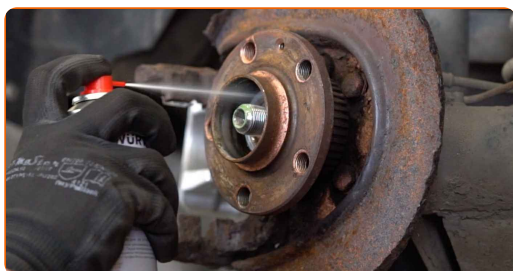


14

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.

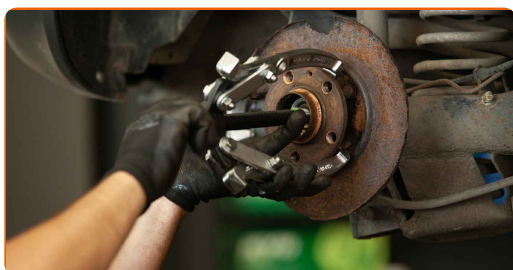


**15** Rengør stubakselens styrende del. Brug en stålbørste.

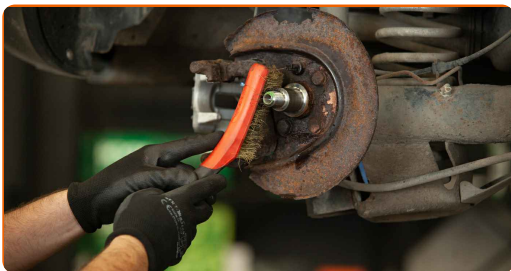


Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig og undgå at skade den styrende del af stubakslen.


**16** Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

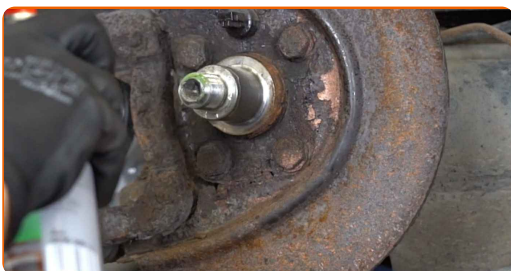

**17** Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde.

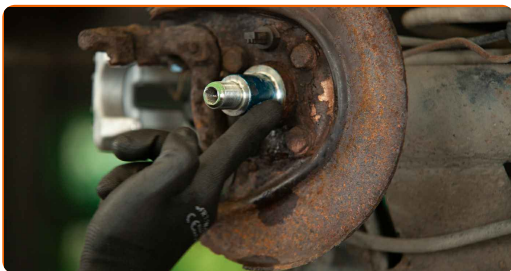


**18** Monter det nye hjulnav med et leje.

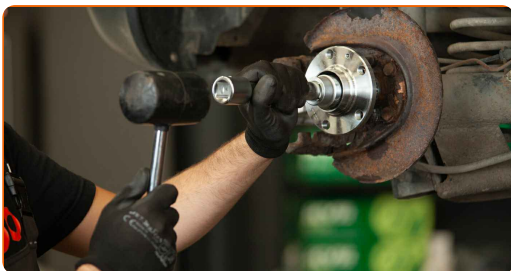




19

Flyt navet så langt det er muligt.

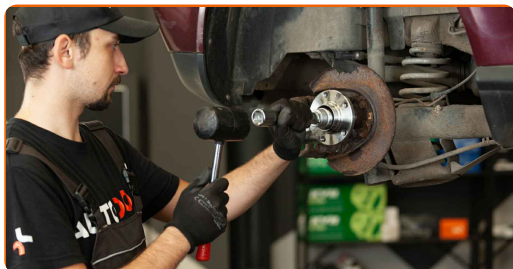

20

Skru hjulnavets løsemøtrik på.

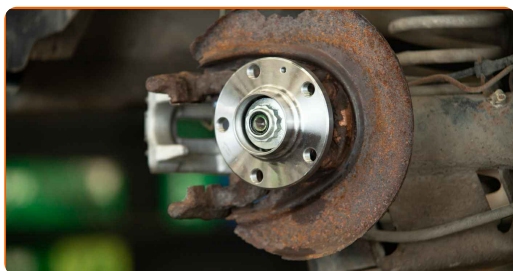

21

Stram navet. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en 12-kantet topnøgle # 32. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+45°




**AUTODOC anbefaler:**

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

22

Monter dækslet til navets møtrik.

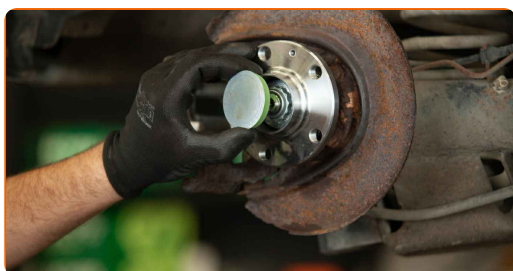


Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Råd fra AUTODOC:

- Dækslet skal altid udskiftes. Når du monterer dæksler der har været brugt før, vil pakningen forsvinde.


23

Tilføj noget kobberfedt til navet hvor det har forbindelse til bremseskiven.

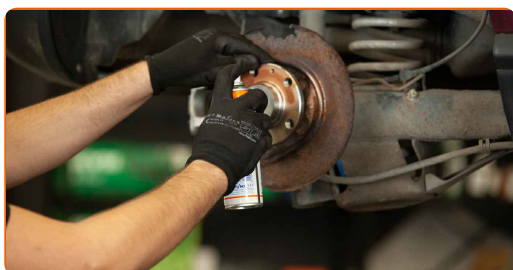


24

Installer bremseskiven.

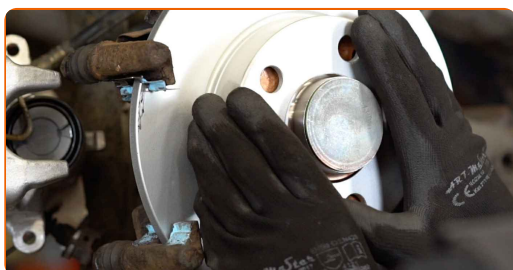

25

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

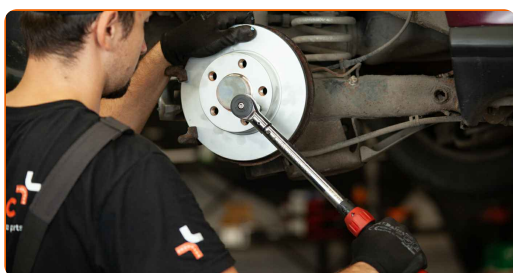

26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer bremseklodserne.




28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



29

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

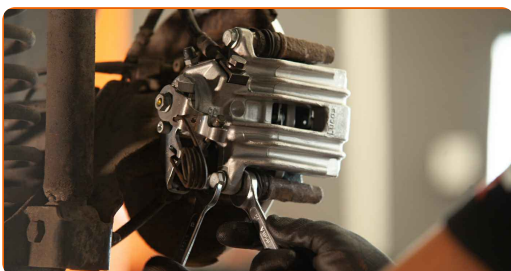


30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakthfladen. Brug kobberfedt.




**31** Installer hjulet.

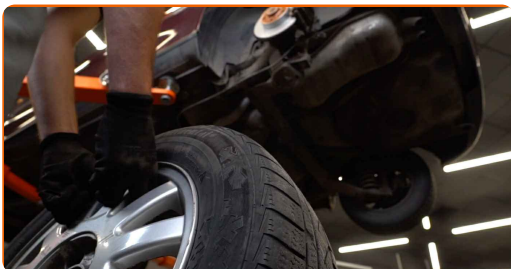


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA Rapid Hatchback (NH3)


**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

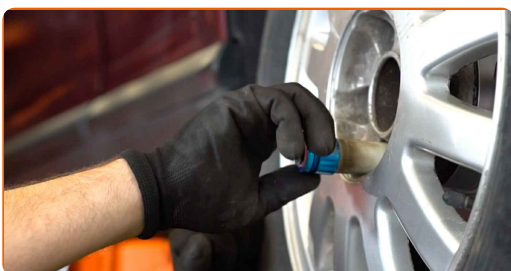

**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

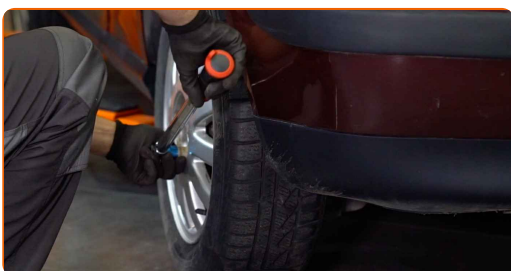

**34** Fjern donkraft og klodser.

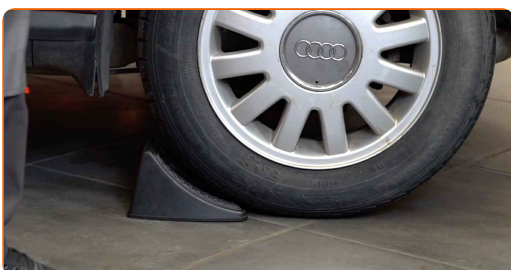

Udskiftning: hjullejer – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.