



Udskift luftfilter - **SKODA**
Rapid Spaceback (NH1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA RAPID
SPACEBACK (NH1). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Råd fra AUTODOC:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet. Luftfiltret er integreret i motorhjelmen.

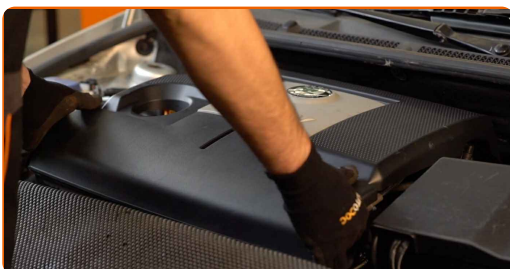

4 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

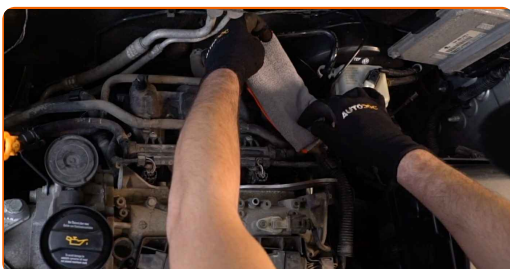

5

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



6

Tag filterets låg af.



7

Fjern filterelementet fra filterhuset.



8

Rengør luftfilterdækslet og huset.



9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SKODA Rapid Spaceback (NH1).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


10

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

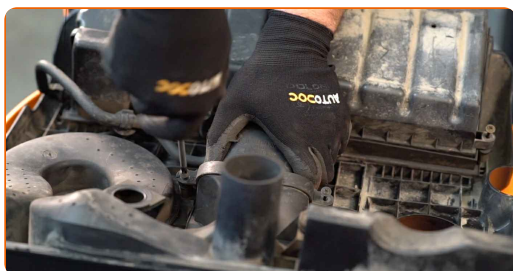


11

Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

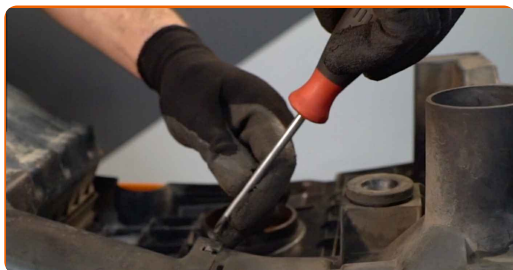

12

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

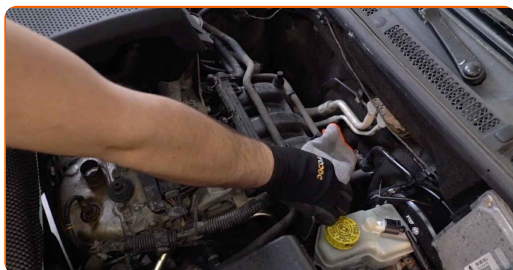

13

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: luftfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 👍

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.