



Udskift motorolie og filter

- **SKODA Rapid**

Spaceback (NH1) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Slag topnøgle №12
- Slag topnøgle №17
- Slag topnøgle №36
- Kombinationsnøgle №36
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Olieskift bakke
- Tragt
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Fjern motordækslet.



4 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.



5 Løsen oliedæksel.

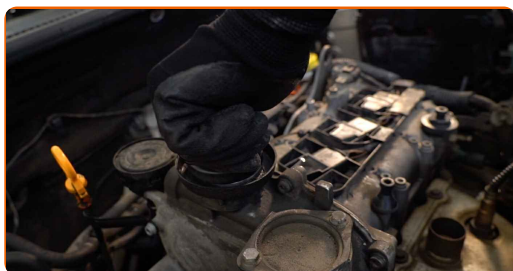


6 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


Udskiftning: olie og oliefilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

7 Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

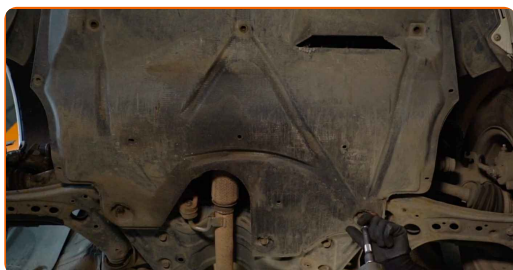


8 Fjern den nedre del af lydisoleringen.

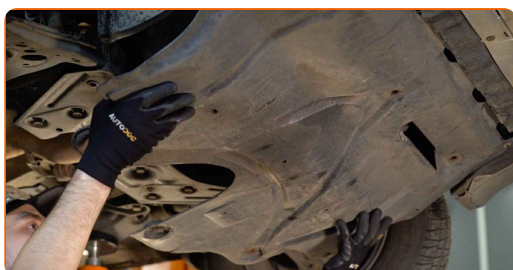


9

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

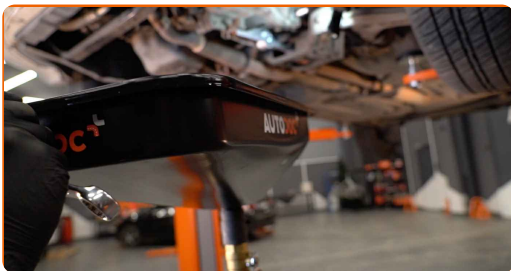


10

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

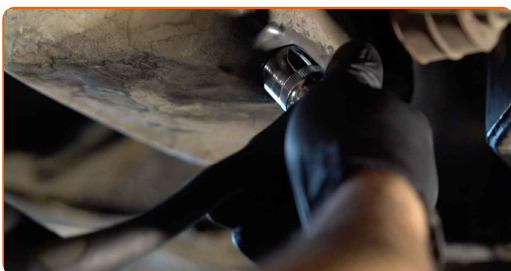

11


Dræn den brugte olie.

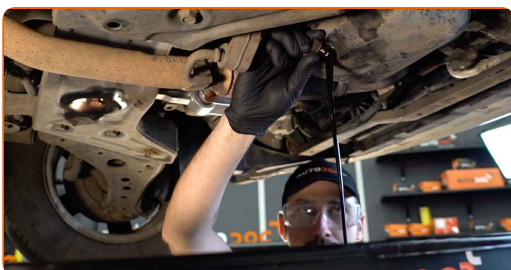


Udskiftning: olie og oliefilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.


12 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

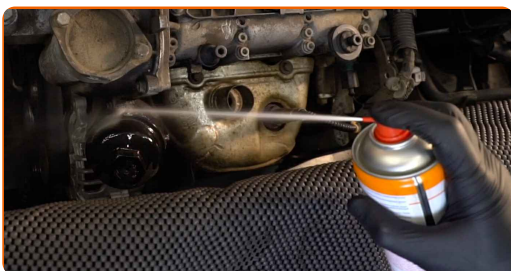


13 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

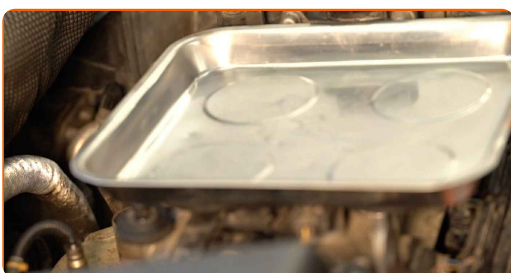

14 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en kombinøgle № 36.

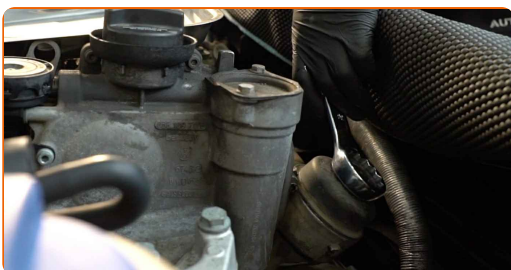

15 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

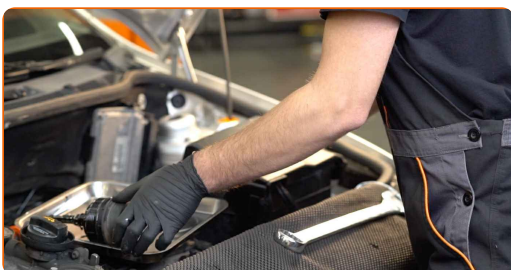

AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

16 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.


17 Løsne oliefilteret fra filterdækslet.




18 Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.



19 Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

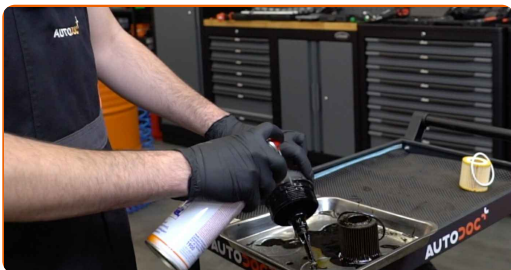


20 Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.

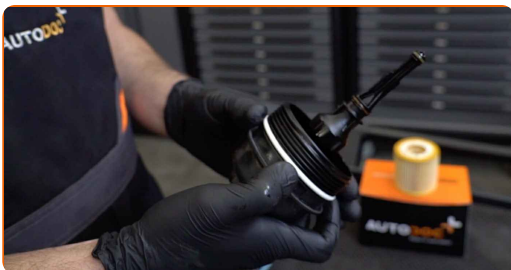

21

Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.

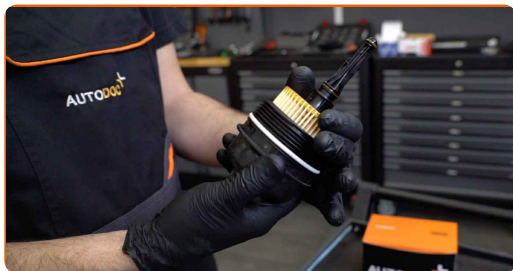

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


22

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



23

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

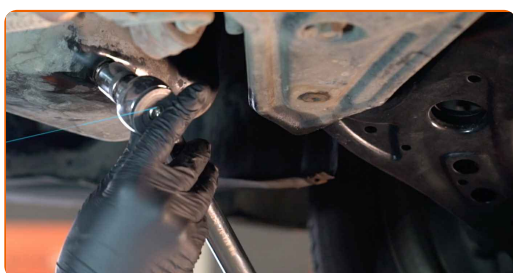


24

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




25

Installer den nedre lydisolering.

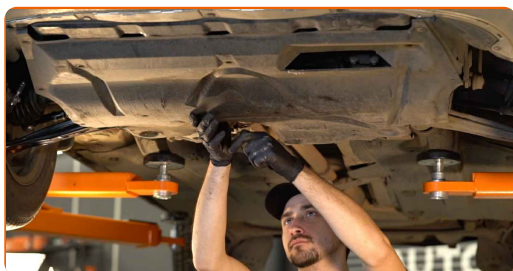

26

Skrue fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

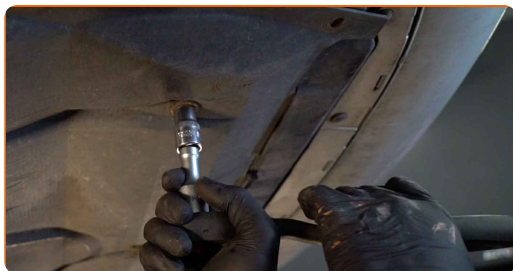


27

Sænk bilen.


28

Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

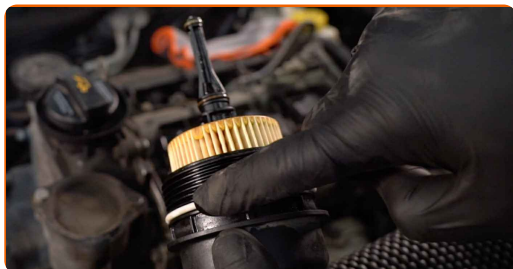


29

Skru det nye filterhus på.

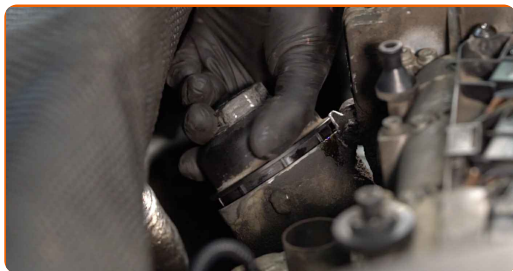


30

Sru dækslet på. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

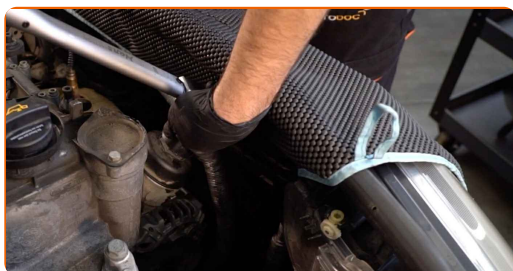

31

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

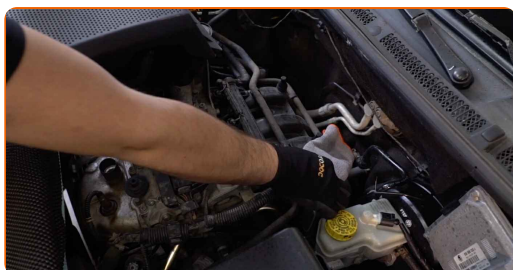

32

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsigningsslange.

33 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



34 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.3 l.



Udskiftning: olie og oliefilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

35 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

36 Stram oliedæksel til.



37 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

38 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

39 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

40 Luk motorhjælmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.