



Udskift pollenfilter -
SKODA Rapid
Spaceback (NH1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TDI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.0 TSI, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 SRE

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

Udskiftning: pollenfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – SKODA RAPID SPACEBACK (NH1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.



2

Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

3

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

4

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SKODA Rapid Spaceback (NH1).

5

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Rapid Spaceback (NH1). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

6

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

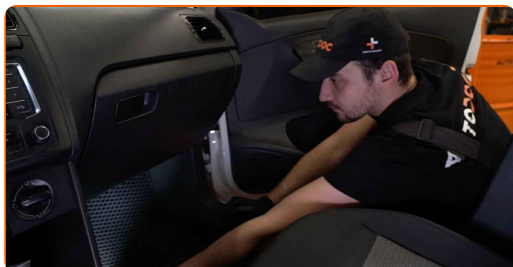

7

Slå tændingen til.

8

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

9

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.