



Udskift brændstoffilter -
SKODA ROOMSTER (5J) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SKODA ROOMSTER (5J). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kaliber stålørste
- Universal rengøringspray
- Væskebeholder
- Phillips skruetrækker
- Koben

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA ROOMSTER (5J). Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – SKODA ROOMSTER (5J). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben tankklappen.


2 Løsne tankdækslet.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Klargør en beholder til væske.

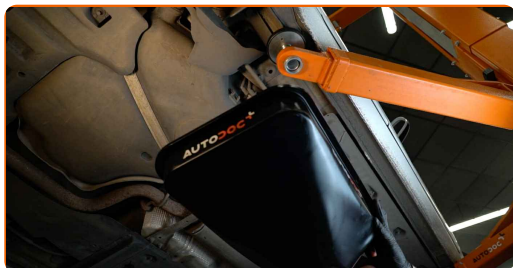

5 Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

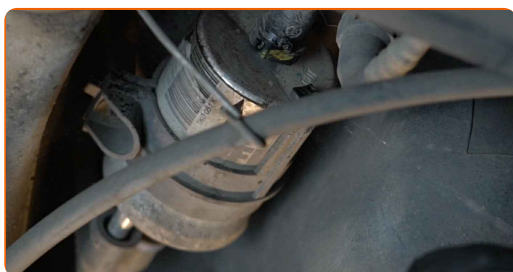

6 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug et koben.




Udskiftning: brændstoffilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


7 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.



8 Fjern brændstoffilteret.

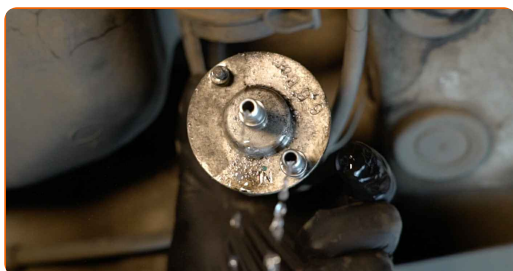

9 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret.

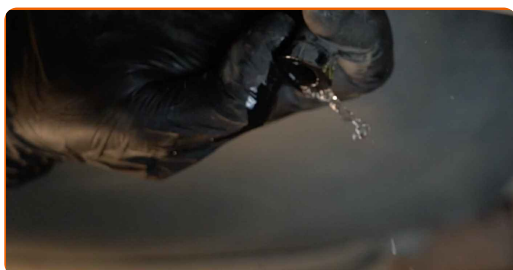

10 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

11 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.



12 Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SKODA ROOMSTER (5J).

13 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en Phillips skruetrækker.



14 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

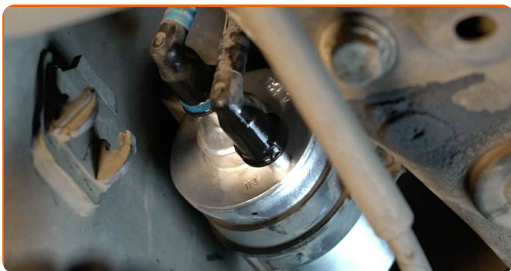

15 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



16 Sænk bilen.

17 Spænd tankdækslet.

18 Luk tankklappen.

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA ROOMSTER (5J). Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – SKODA ROOMSTER (5J). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.