



Udskift motorophæng
bag - **SKODA**
ROOMSTER Praktik (5J) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: motorophæng – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: motorophæng – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

4 Løsen fastgørelsen af den nedre lydisolering. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.

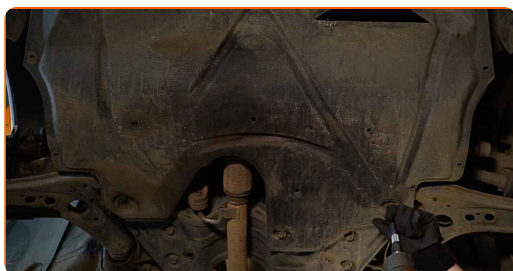


5 Fjern den nedre del af lydisoleringen.



6 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Skru fastgørelsen af der forbinder motorenbeslaget til gearkassen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

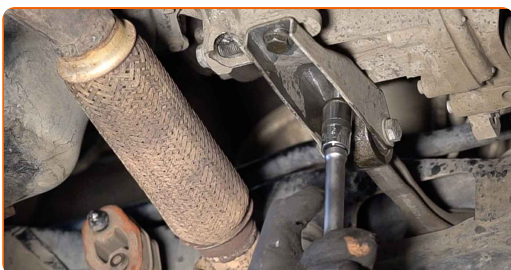

8 Skru motorenbeslagets fastgørelse af som forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern motorophænget.




Udskiftning: motorophæng – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

10

Skru motorophænget på dets montageflade.

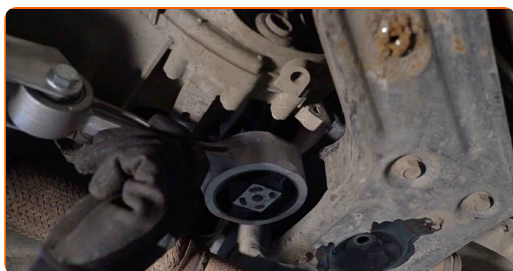


11


Skru motorbeslagets fastgørelse ind der forbinder den til underrammen. Brug en topnøgle №16.




- 12** Skru motorbeslagets fastgørelsen ind der forbinder motoren til gearkasse huset. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

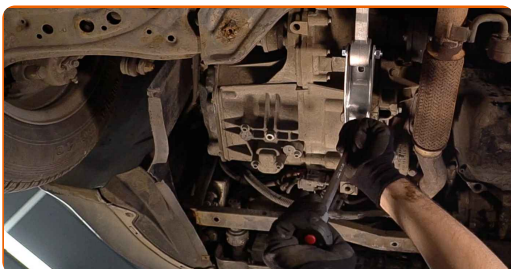

- 13.1** Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til.

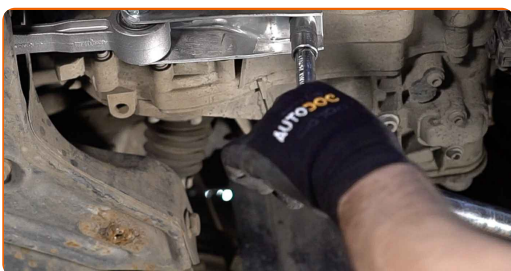


- 13.2** Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

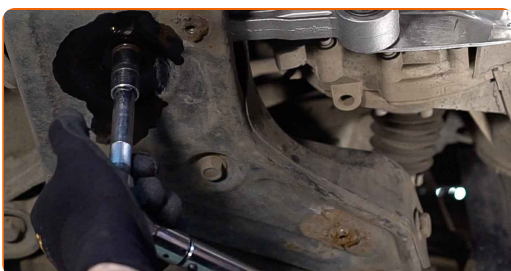

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 14** Behandl motorbeslagets befæstigelse. Brug kobberfedt.

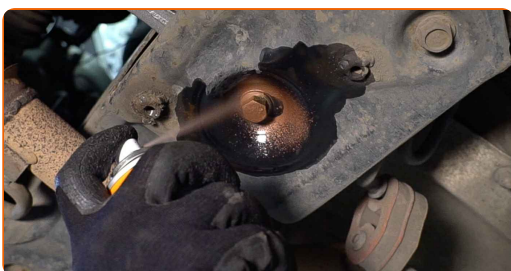

15

Installer den nedre lydisolering.



16

Skru fastgørelsen af på den nedre lydisolering ind. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.



17

Sænk bilen.

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.