



Udskift tændspole -  
**SKODA ROOMSTER**

**Praktik (5J) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA ROOMSTER Praktik (5J) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Rengør tændspole boltene. Brug universal rengøringsmiddel.



5

Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.



Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

6

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



7

Skrue boltene af til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



8

Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.



9

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen.



10

Stram boltene til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



- 11** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 12** Forbind stikket i tændspolen.




- 13** Forbind tændrørsledningen til tændspolen.



**Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC anbefaler:**

- Følg installations sekvensen.

**14** Monter motordækslet og fastgør den.

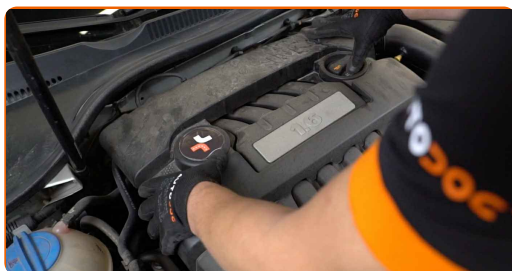

**AUTODOC anbefaler:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændspole – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

**15** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**16** Sluk motoren.

**17** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**18** Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.