



Udskift forreste nedre
arm - **SKODA**
ROOMSTER Praktik (5J) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA
ROOMSTER PRAKTIK (5J). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slaq topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

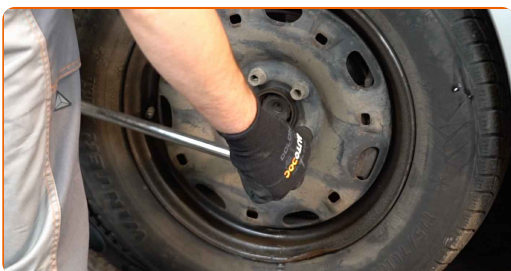

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

5 Fjern hjulet.

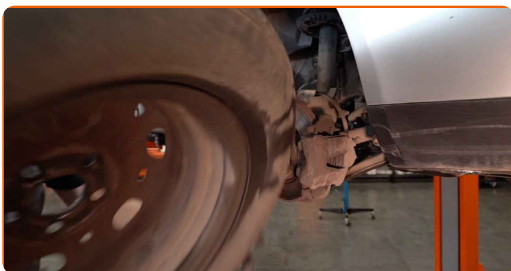

6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

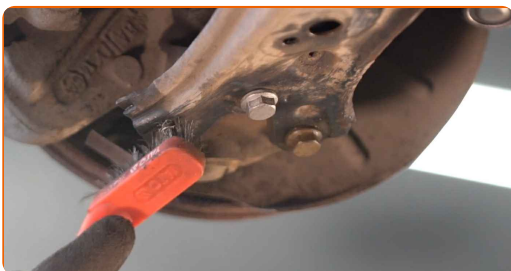

Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


7

Skrue forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.




8

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.

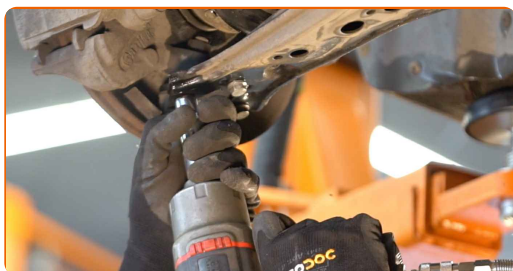


9

Tag det sfæriske led af armen.

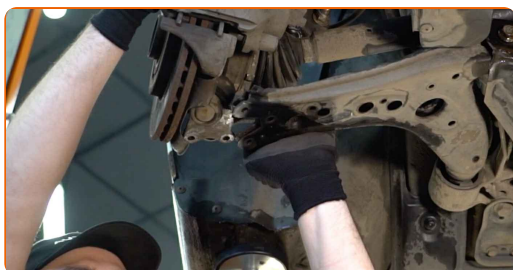


10


Fjern foreste fastgørelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°18.

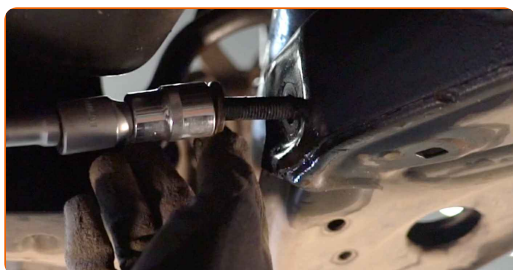


11 Rens alle leddene i armen. Brug WD-40 spray.

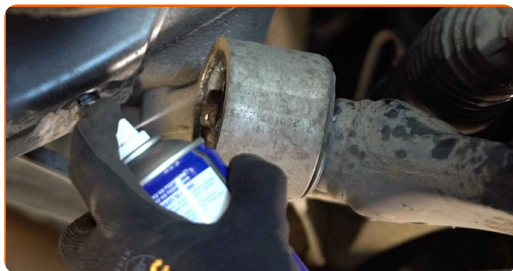


12 Fjern armen. Brug et koben.

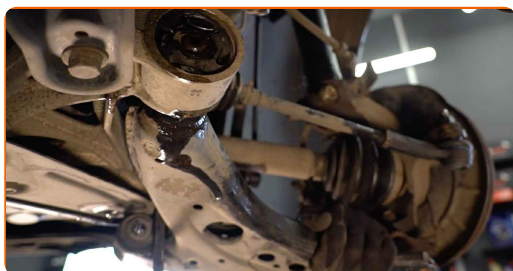

13 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

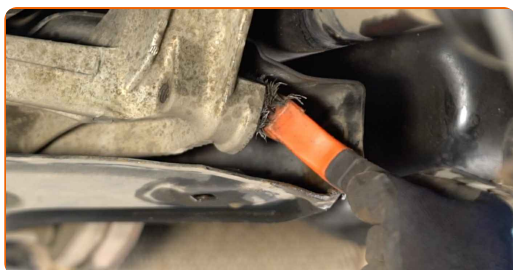

14 Installer en ny arm. Brug et koben.

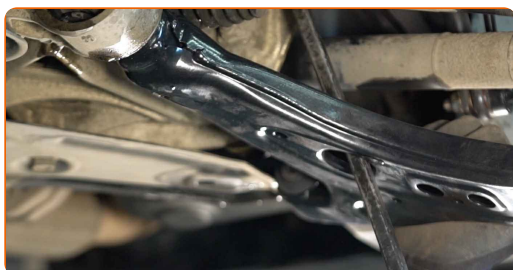


Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


15

Installer forreste fastgørelse af armen. Brug en topnøgle №18.

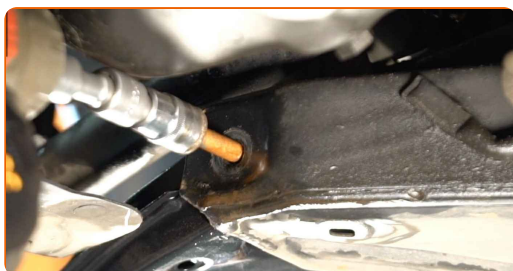


16

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

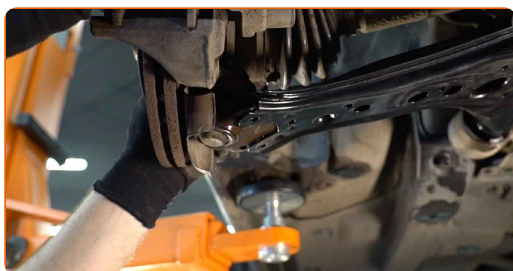


17

Skru befæstigelseerne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

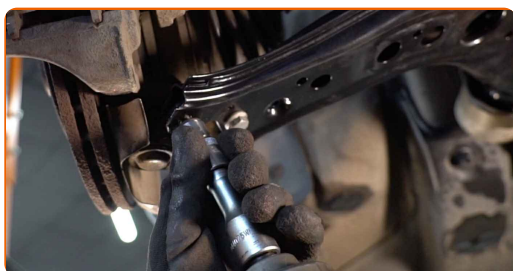

18 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

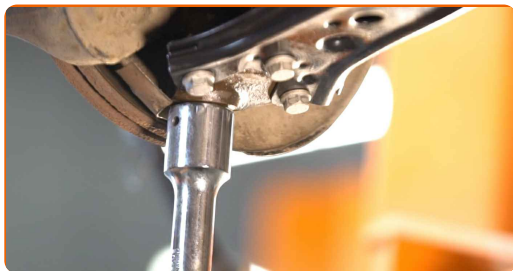


19 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


20 Fjern støtten under armen.

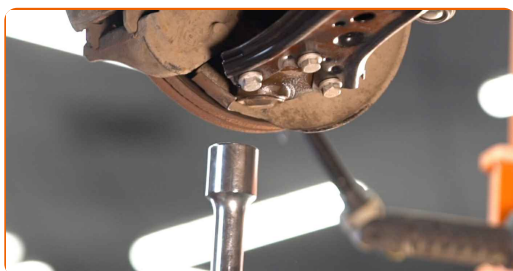

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 21** Stram befæstigelserne på kugleledet. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

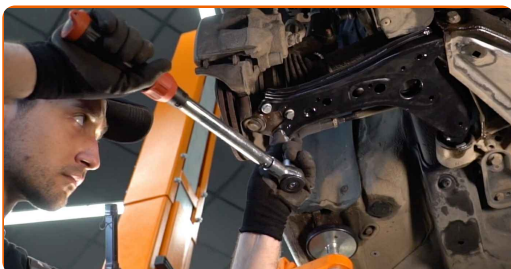


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 22** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

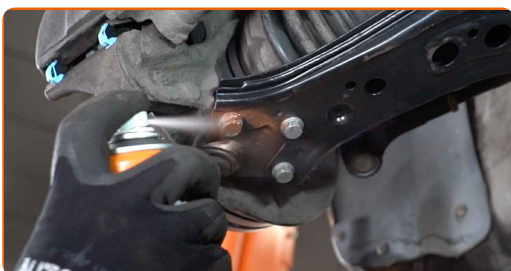

- 23** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

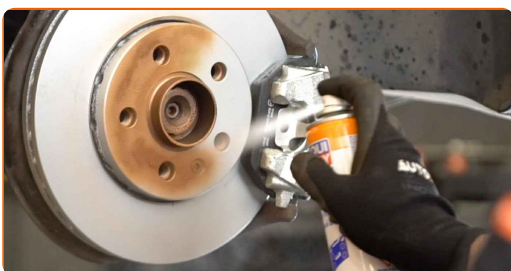

- 24** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.

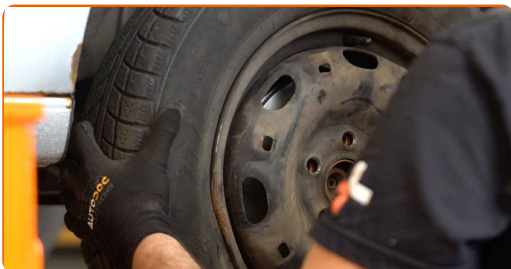


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SKODA ROOMSTER Praktik (5J)


26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

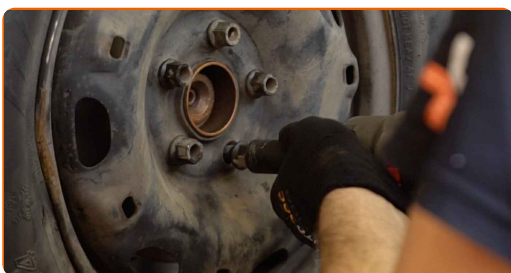

27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

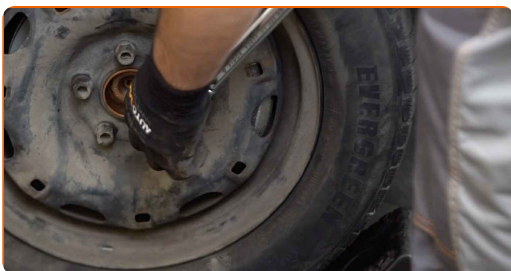

28

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.