



Udskift tændrør - **SKODA  
SUPERB (3U4) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA SUPERB (3U4).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørnsøgle nr.16
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – SKODA SUPERB (3U4). FORETAG FØLGENDE TRIN:


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.



**4** Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

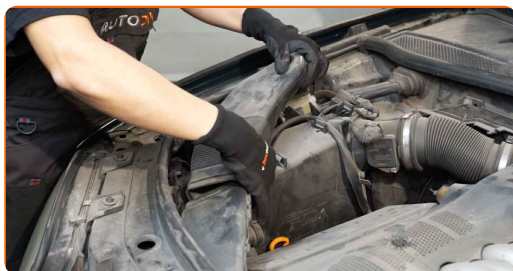

5

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær. v.



6

Fjern motordækslet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

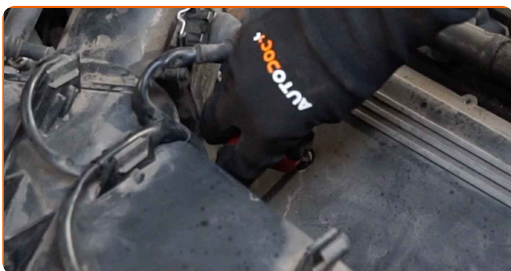

8

Fjern motordækslet.




Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Fagfolk anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


9

Skrue befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

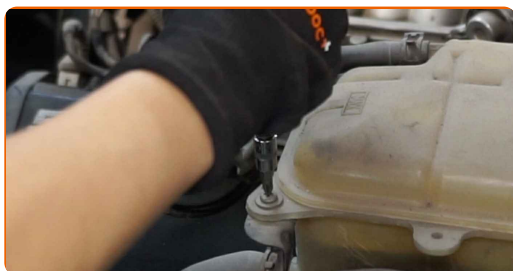


10

Fjern kølervæskebeholderen.

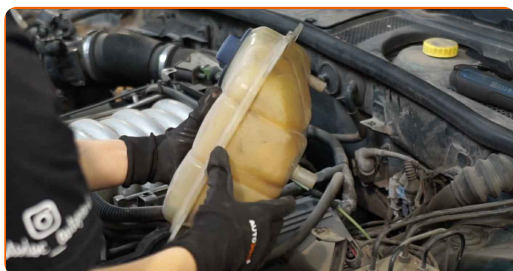

11

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

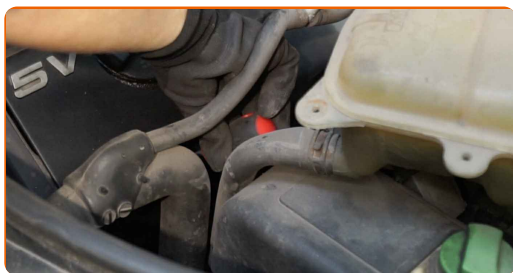

12

Fjern motordækslet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

13

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

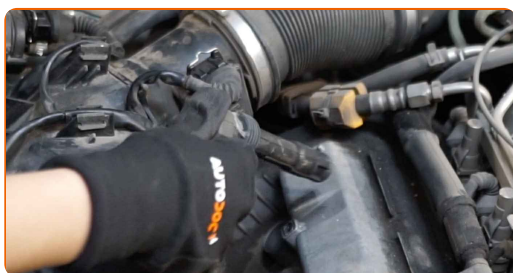




Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Fagfolk anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.


14

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

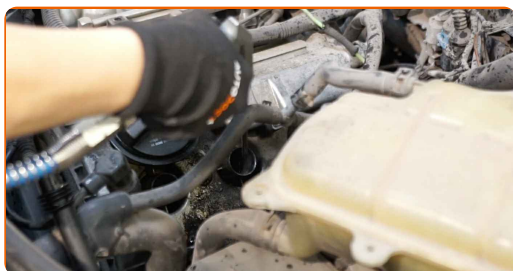


15

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

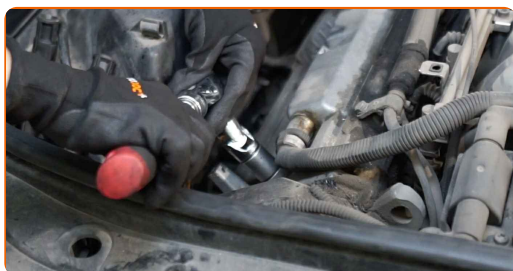

16


Tag tændrørene ud.

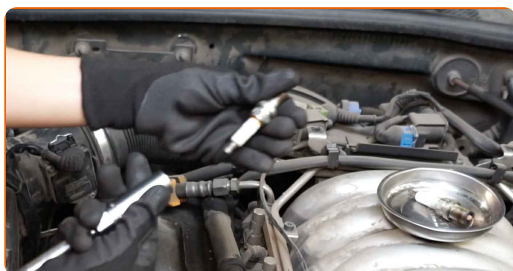



17

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

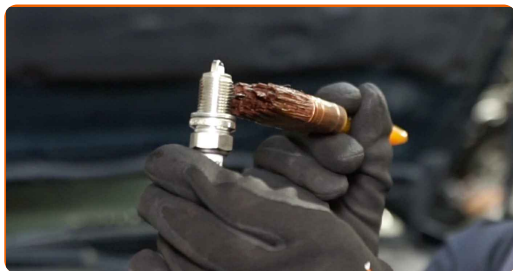


18

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



19

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

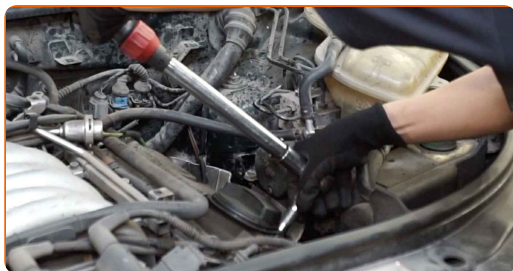


**Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

20

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

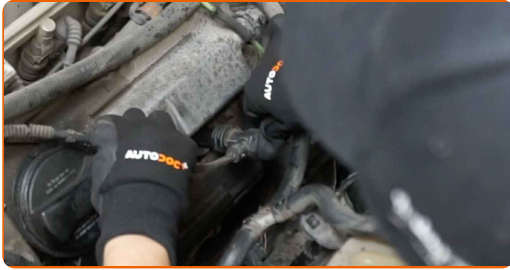

### Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Råd:

- Følg installations sekvensen.

21


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22

Sluk motoren.

23

Monter motordækslet og fastgør den.

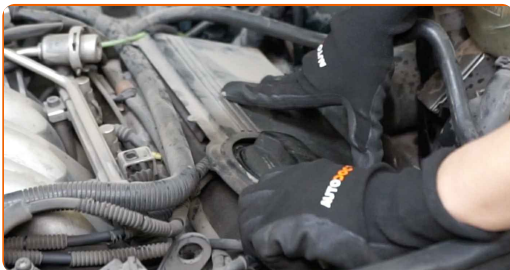

### Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

24

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.

25

Monter motordækslet og fastgør den.




**AUTODOC anbefaler:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


26

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.

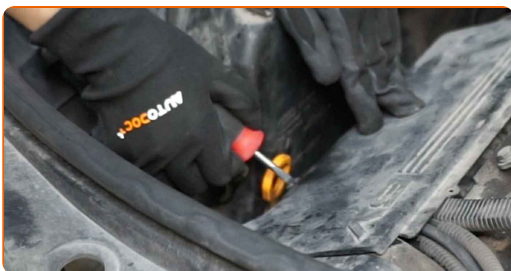

27

Monter motordækslet og fastgør den.

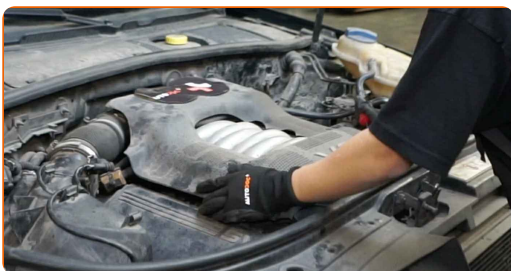

**AUTODOC anbefaler:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – SKODA SUPERB (3U4). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


**28**

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.



**29**

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

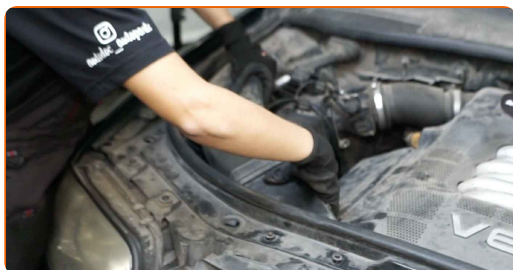

**30**

Skru befæstigelse ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.



31 Installer kølervæskebeholderen.

32 Skru befæstigelserne ind til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



33 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

34 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.