




Udskift forreste nedre  
arm - **SKODA SUPERB**  
**(3U4)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

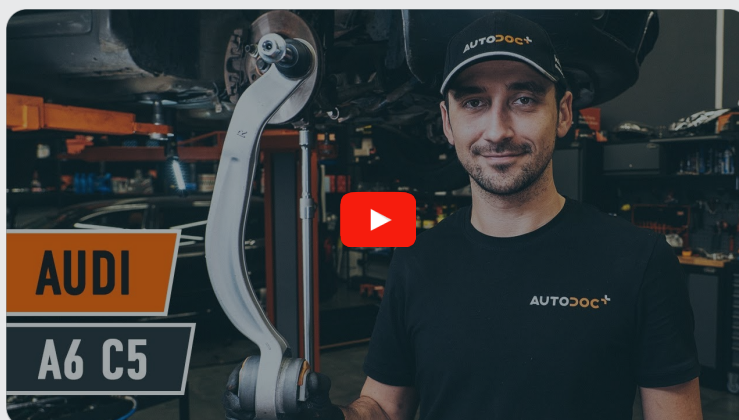

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)  
2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – SKODA SUPERB (3U4). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°18
- Skrueøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Kugleledsafrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA SUPERB (3U4) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

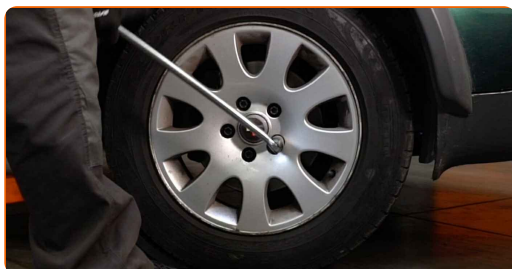

**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
SKODA SUPERB (3U4)


**5**

Fjern hjulet.

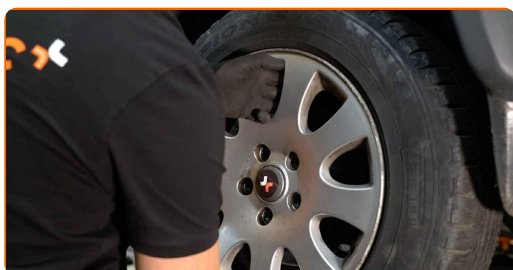

**6**


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

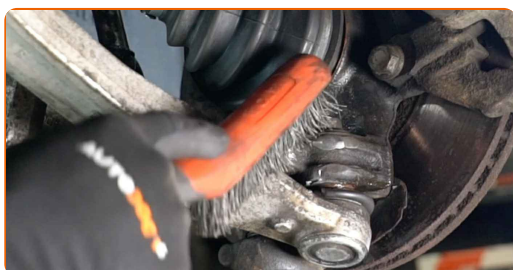


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


- 7** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

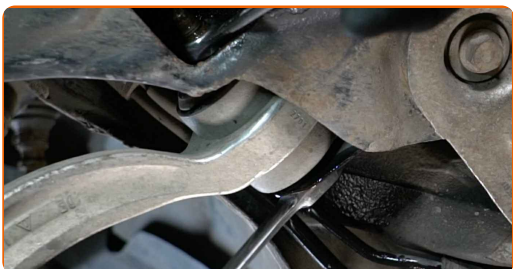


- 8** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №18.

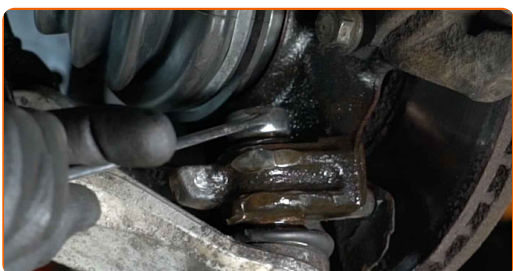

- 9** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

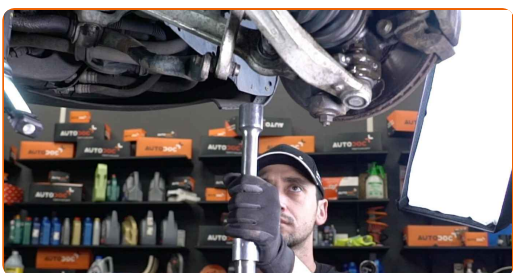


- 10** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug et koben.

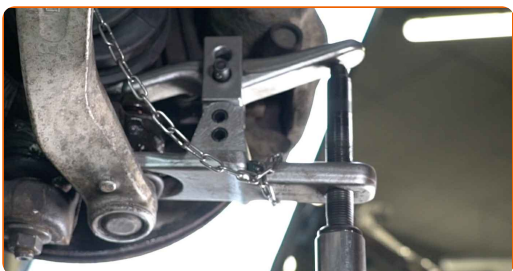


11

Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne.

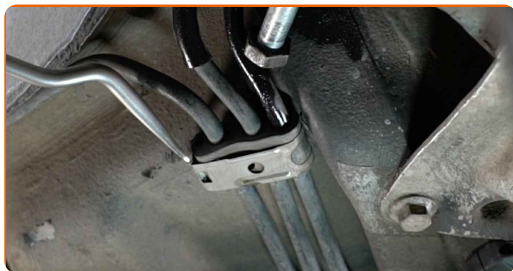


12

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

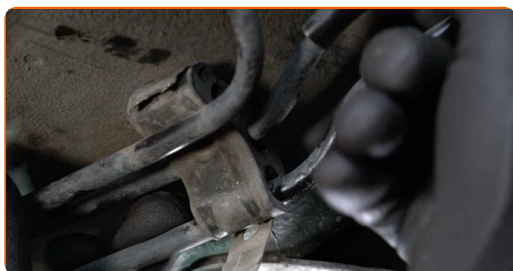

13

Fjern befæstigelsesbolten.

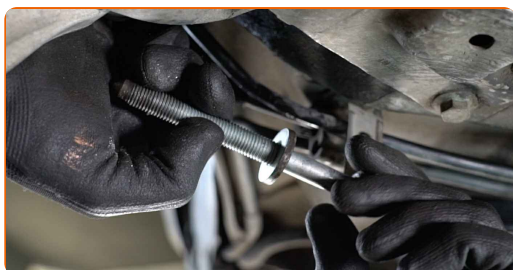


14

Fjern armen.



15

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

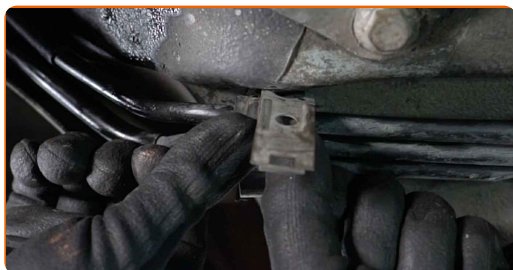


**16** Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoffilterslangerne.



**17** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**18** Installer en ny arm.

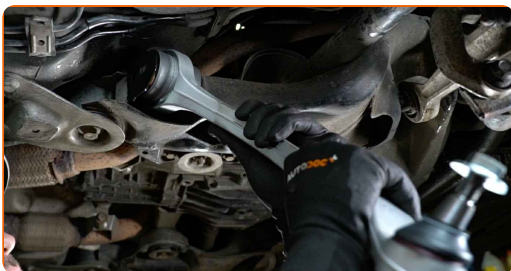

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.




**19** Installer fasgørelsesbolt.




**20** Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle N° 18.



**21** Forbind kugleledet til styrekuglen.

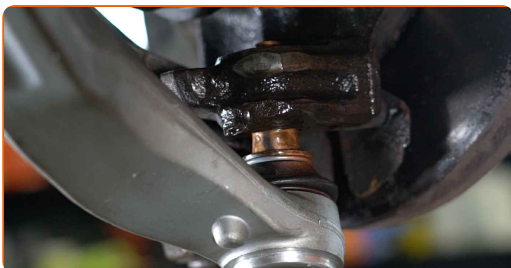


**22** Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18.

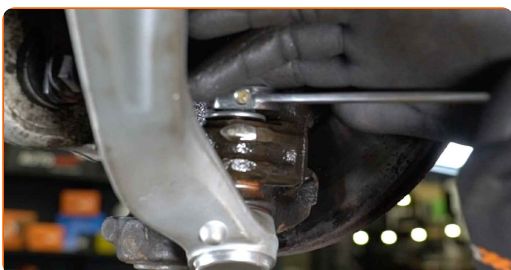


23

Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

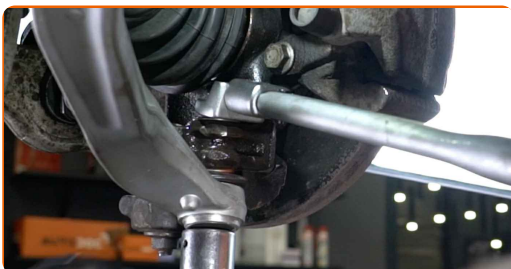

24

Fjern støtten under armen.

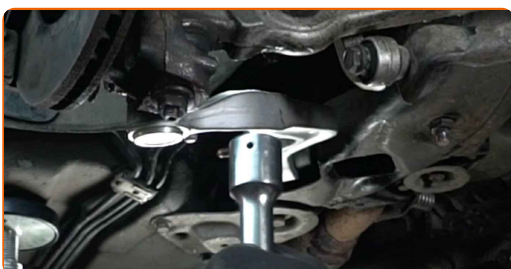

### AUTODOC anbefaler:

- Udskitning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




- 26** Stram den bageste befæstigelse til bærearmer. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 27** Fjern støtten fra under styrekuglen.

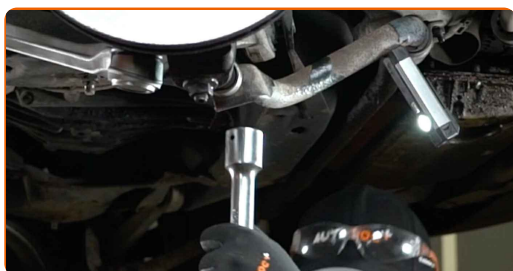

**Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

28

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

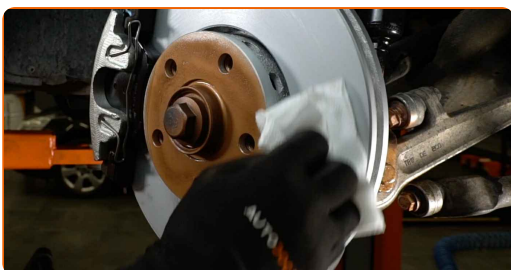

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – SKODA SUPERB (3U4). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SKODA SUPERB (3U4)

**32**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

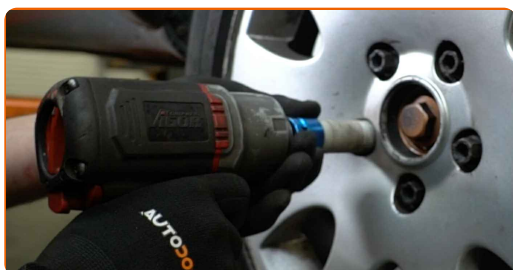

**33**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**34**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.