



Udskift stabilisatorstang
for - **SKODA Superb II**
Stationcar (3T5) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Superb II Stationcar (3T5) 1.4 TSI, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 1.8 TSI, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Stationcar (3T5) 2.0 TDI 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SKODA SUPERB II STATIONCAR (3T5). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- HEX bit nr. H5
- XZN toppe nr.6
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Superb II Stationcar (3T5). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på SKODA Superb II Stationcar (3T5) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SKODA SUPERB II STATIONCAR (3T5). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

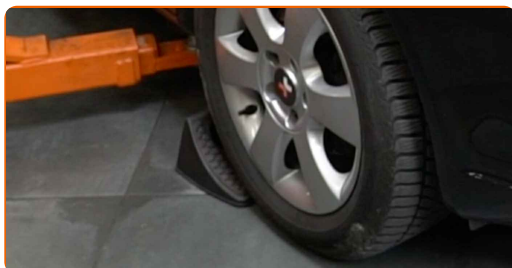

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

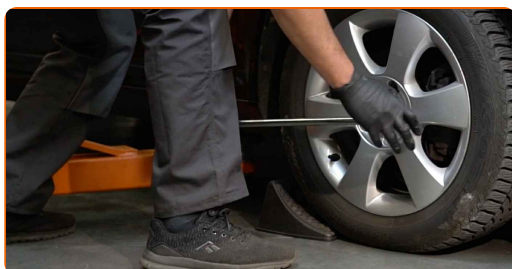

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Superb II Stationcar (3T5). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

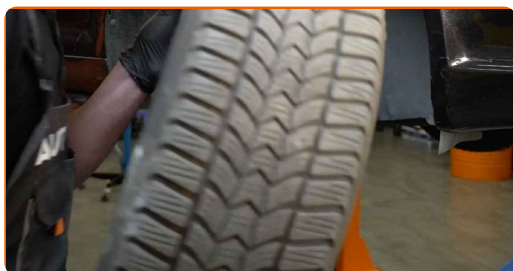


6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

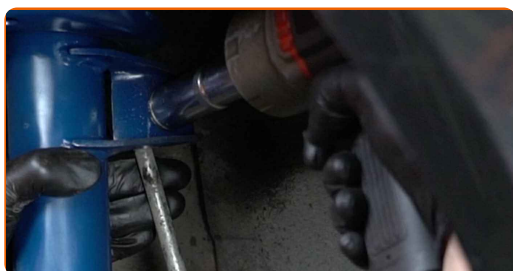

- 8** Skru befæstigelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 18. Brug XZN #6. Brug en skraldenøgle.

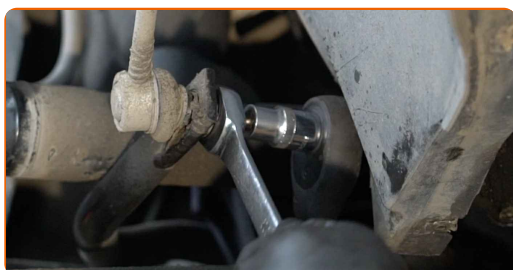

- 9** Fjern stabilisator stangen.

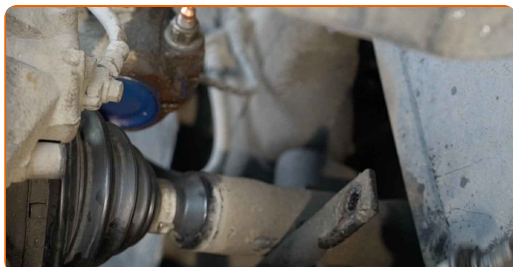

Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Superb II Stationcar (3T5). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


10

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Monter en ny stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

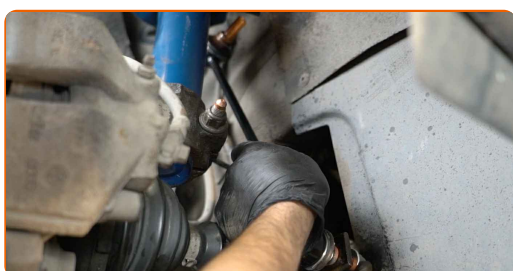


12

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

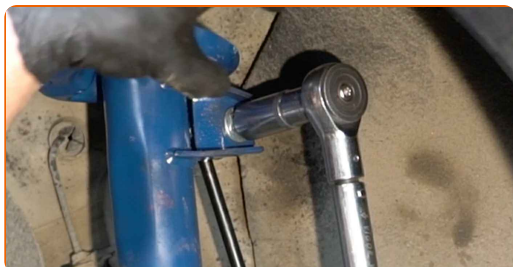


13

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

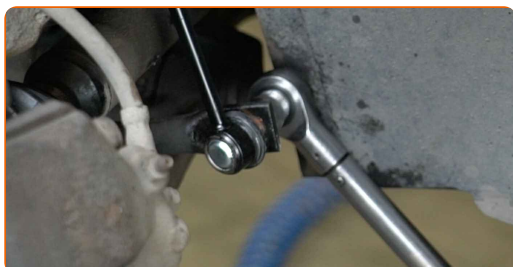


14 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

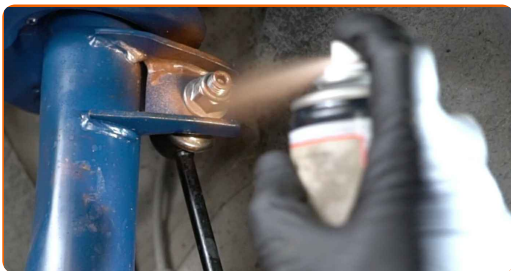

15 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



16 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

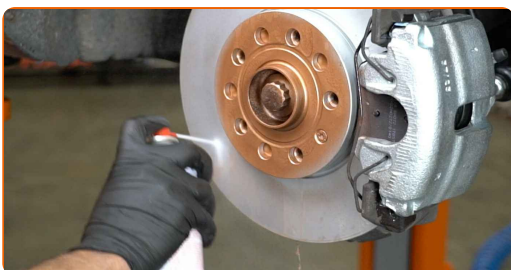

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Superb II Stationcar (3T5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17 Installer hjulet.




Udskiftning: stabilisatorstang – SKODA Superb II Stationcar (3T5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


18

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

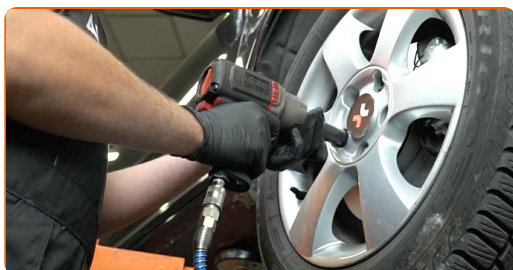


19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

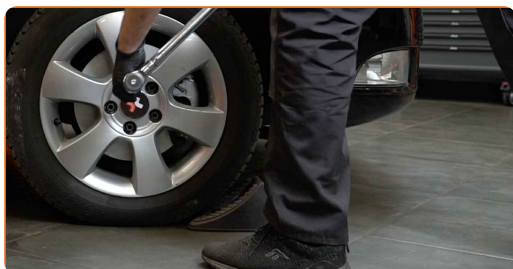

20

Fjern donkraft og klodser.

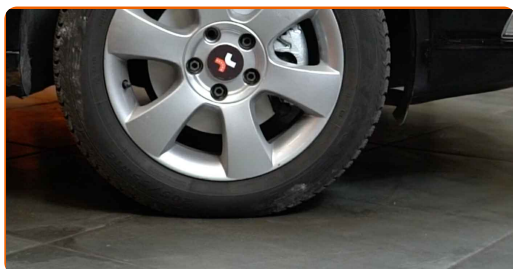

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.