



Udskift pollenfilter -
SKODA Superb II
Stationcar (3T5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Udskiftning: pollenfilter – SKODA Superb II Stationcar (3T5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Flyt passagersædet helt tilbage.



2


Skrue fastgørelseselementerne til den nederste beklædning i fodrummet på passagersiden af.

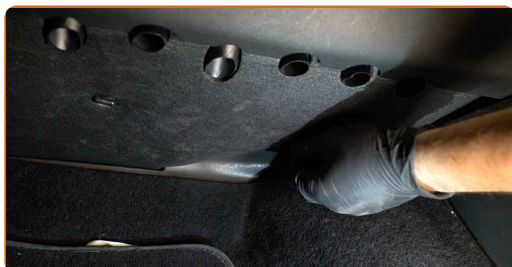


3 Fjern den nederste beklædning.



4 Fjern dækslet til pollenfilteret.

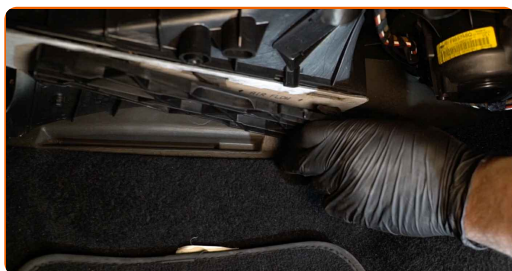

5 Fjern pollenfilteret.

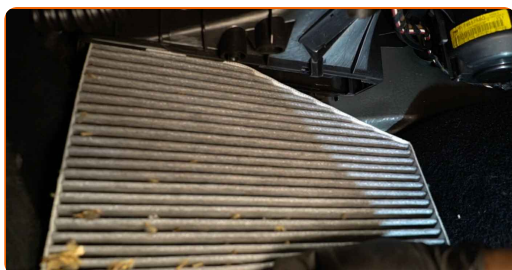

Udskiftning: pollenfilter – SKODA Superb II Stationcar (3T5). Fagfolk anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret, da det vil påvirke luftkvaliteten inde i bilen.

6 Montér pollenfilteret på monteringsstedet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Superb II Stationcar (3T5). Vær sikker på at filtreringselementet er placeret korrekt. Undgå forkert justering.
- Tjek markeringerne på kanten af filteret for at sikre, at du monterer det den rigtige vej.
- Bemærk! Brug kvalitetsfiltre til SKODA Superb II Stationcar (3T5).


7

Monter dækslet til pollenfilteret. Når du hører et klik, ved du at det sidder fastlåst.




8

Genmonter den nederste beklædning.

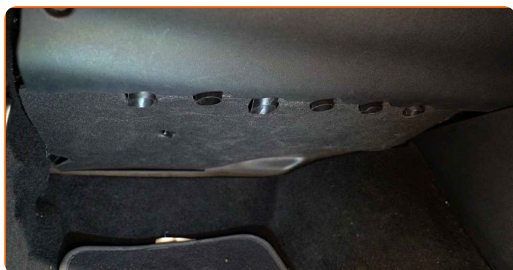

9

Skrue fastgørelseselementerne til beklædningen fast.

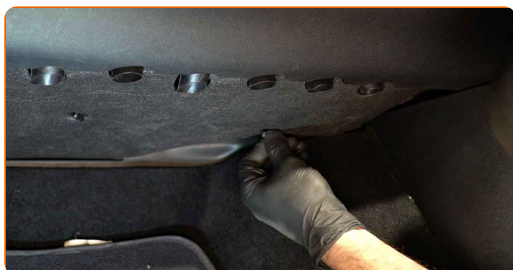

10

Flyt passagersædet tilbage til dets oprindelig position.



11

Slå tændingen til.

12

Tænd klimaanlægget. Dette er nødvendigt for at sikre, at komponenten virker korrekt.

13


Sluk for tændingen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

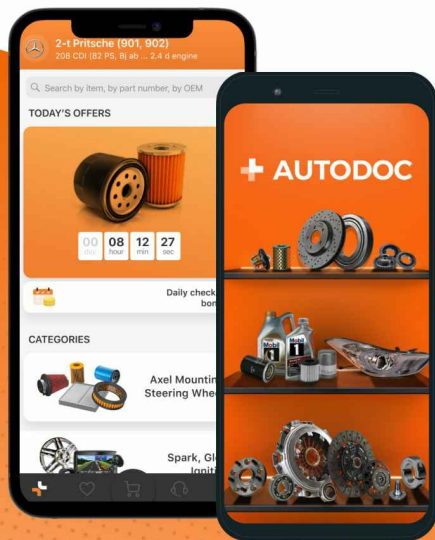

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.