



Udskift pollenfilter -
SKODA SUPERB kombi
(3V5) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB kombi (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombi (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.4 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.5 TSi, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.4 TSI iV, SKODA SUPERB kombi (3V5) 1.4 TSI PHEV

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

Udskiftning: pollenfilter – SKODA SUPERB kombi (3V5). Liste over de værktøjer du får brug for:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn handskerummet.



2

Tryk handskerummets fastholdere nedad.



3 Frigør stoppen til handskerumsklappen.



4 Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



5 Fjern kabinefilterets dæksel.



6 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – SKODA SUPERB kombi (3V5). Råd fra AUTODOC:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA SUPERB kombi (3V5). Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

8 Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



9 Fastgør stoppen til handskerumsklappen.

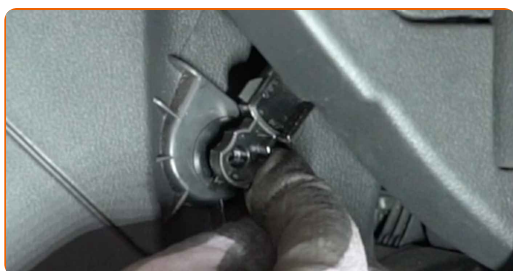

10

Luk handskerummet.



11

Slå tændingen til.

12

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.