



Udskift luftfilter - **KIA**
Sorento JC |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – KIA SORENTO JC. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – KIA Sorento JC. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – KIA SORENTO JC. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

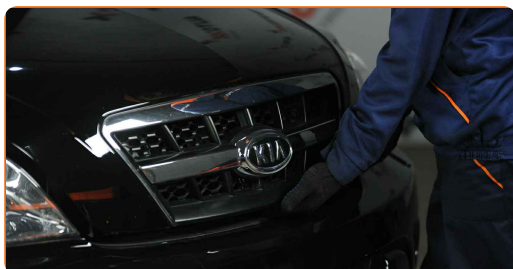

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kær.




4

Frigør holderne til tændingskablerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

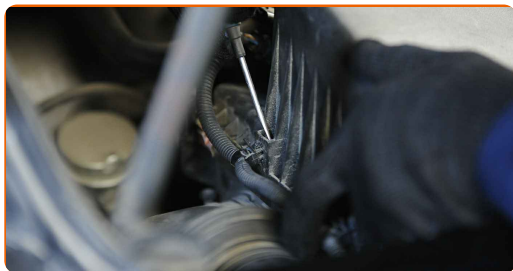


5

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en Phillips skruetrækker.

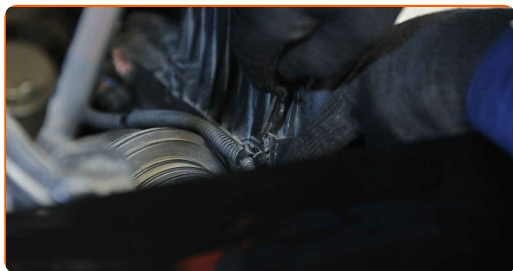

6

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

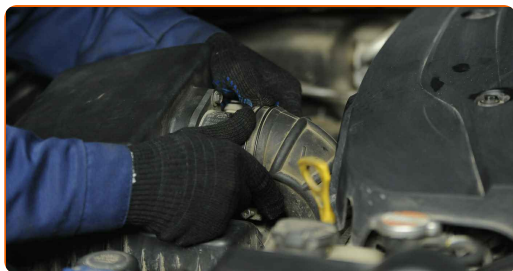

7

Frigør luftfilter dækselklemmerne.



8

Tag filterets låg af.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10 Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – KIA Sorento JC. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanalene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – KIA Sorento JC.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




13 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

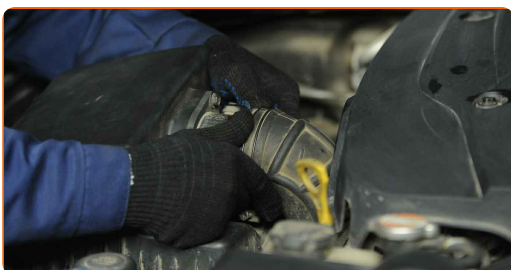


15 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en Phillips skruetrækker.

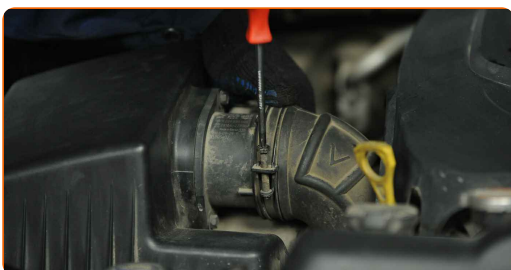


16 Forbind holderne på tændingskablerne.

17

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

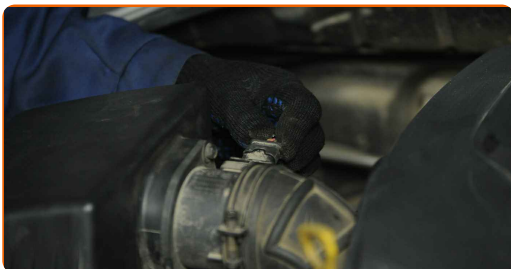**18**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.

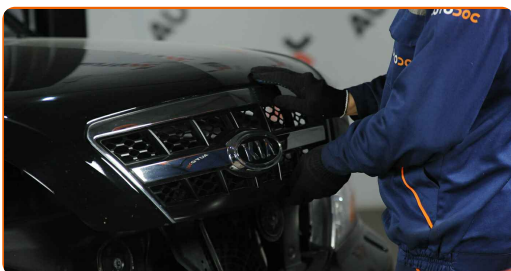**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL KIA

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL KIA SORENTO JC

LUFTFILTER TIL KIA: KØB NU

**LUFTFILTER TIL KIA SORENTO JC: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.